




Barre de charge selon fournisseur



Notice de pose STORE LOGGIA

2 personnes minimum nécessaires.

Dimensions	Masse Store
2.5m x 2m	23 Kg
3m x 2.5m	27 Kg
3.62m x 2.5m	33 Kg



Masse du store supérieure à 25kg par personne, prévoir un outil de levage adapté.
Au delà de 5m de large prévoir une personne supplémentaire au centre.



L1450



Tenir hors de portée des enfants

Important : La largeur des stores en dimensions standards peut varier de + ou - 2%.




PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



Tréteaux bois



ATTENTION



ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'un store doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- La prise de mesure et mise de niveau des supports.
- Perçage du mur Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
- Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.
- Raccordement électrique dans le cas d'un store à commande électrique.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- Le store banné doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaire avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.

- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice du store et sur le store.

- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du store. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

- Un store banné est naturellement soumis à de très fortes contraintes mécaniques dû à un bras de levier important (ou porte à faux) entre les supports muraux et la barre de charge. Un store banné n'est pas conçu pour résister à des rafales de vent (même faible) et à la pluie (poches d'eau) qui provoque de fortes surcharges sur la structure. Dans le cas d'une météo défavorable ou lorsque vous n'en avez pas l'usage, replier le store.

- Si le store a une masse supérieure à 25kg par personne, prévoir un outil de levage adapté.

- Pour une pose au delà de 5m de largeur prévoir une personne supplémentaire au centre.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.

- Le raccordement des fils électriques doit être fait conformément aux normes électriques en vigueur en France (norme NF C 15100).

CALAGE DES SUPPORTS MURAUX




Cale de support



- Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du store.

Retirez délicatement l'emballage en papier bulle du produit.
 Contrôlez la présence des bandeaux de bras et du film plastique de sécurité.
 Ne retirez pas les bandeaux de bras et le film plastique avant la fixation complète du store.
 La fixation des supports de bras sur les supports muraux doit être effectuée conformément à la présente notice avant de retirer les éléments de sécurité du produit.
 Vérifiez que l'ensemble des fixations du store est correctement installé et parfaitement serré avant de retirer les protections.
 Le non-respect de ces consignes peut entraîner la chute du store et provoquer des blessures corporelles graves.
 N'utilisez pas de cutter pour enlever l'emballage. Attention aux rayures.

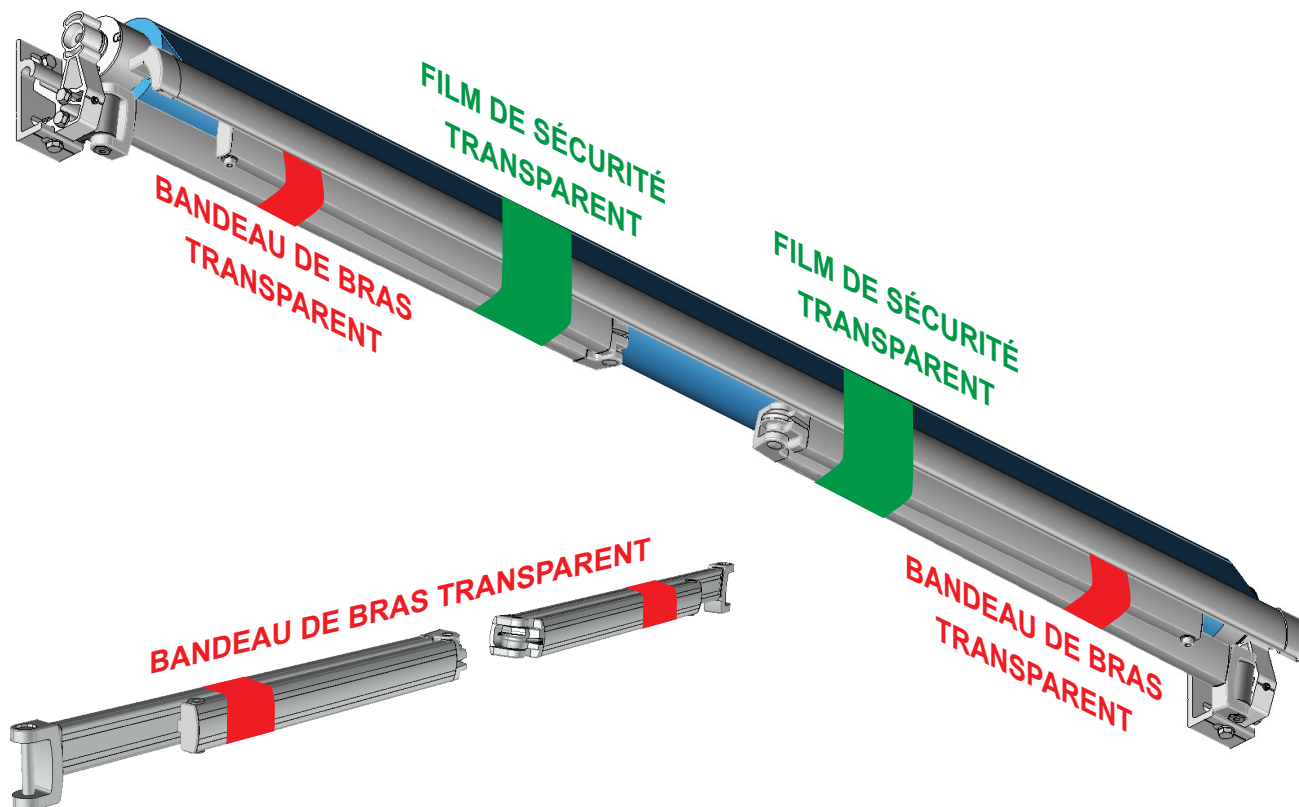


ATTENTION,



Ces éléments de protection assurent votre sécurité pendant la pose du produit et empêchent toute chute accidentelle de celui-ci.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des instructions de pose figurant dans la présente notice.


1 Prise de mesure

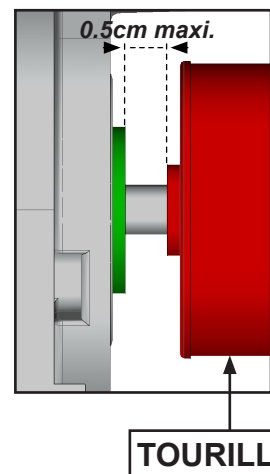


Assurez-vous que le jeu entre le tourillon et le support n'excède pas les 0.5 cm. Réalisez la prise de mesure puis démontez les supports muraux.

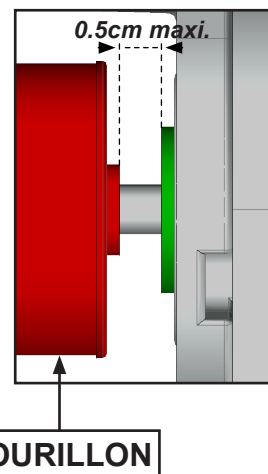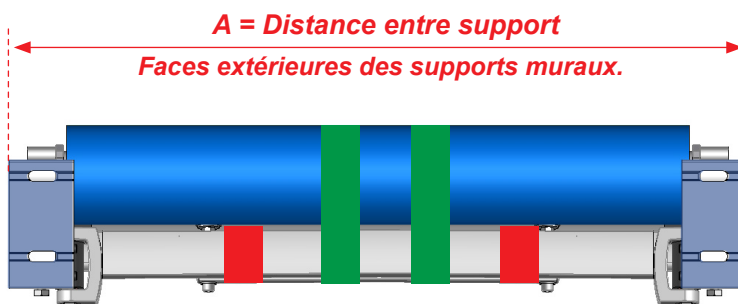

2 Marquage.

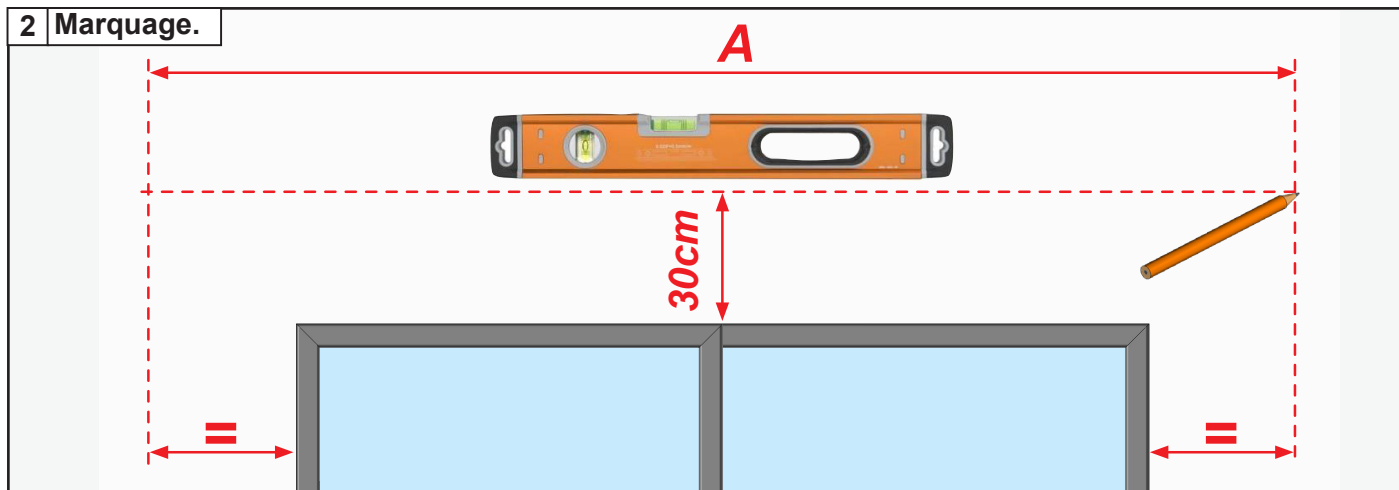

3 Marquez l'emplacement des perçages.

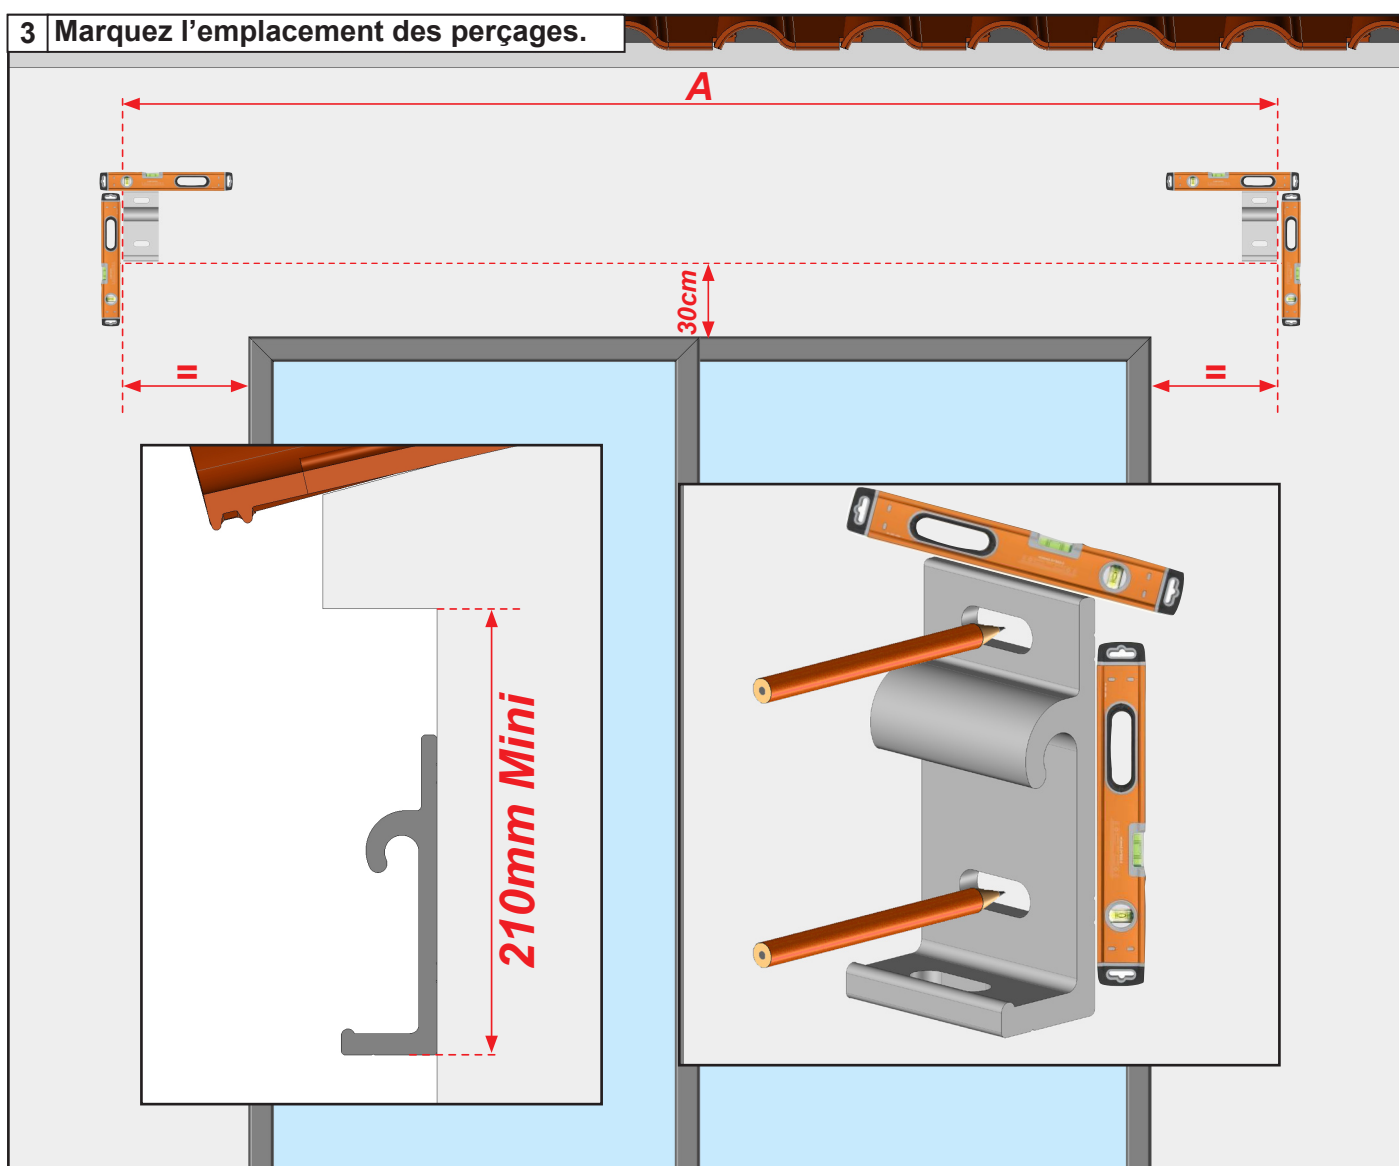

ATTENTION,





Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.

Nous déclinons toutes responsabilités pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.




ATTENTION,

Assurez vous du bon serrage des vis avant d'ouvrir le store. Risque de chute du store.
Serrage modéré couple Maximum de 15Nm. Un défaut de fixation du store ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.

Nous déclinons toutes responsabilités pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.

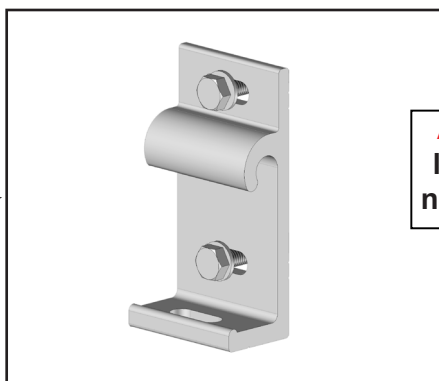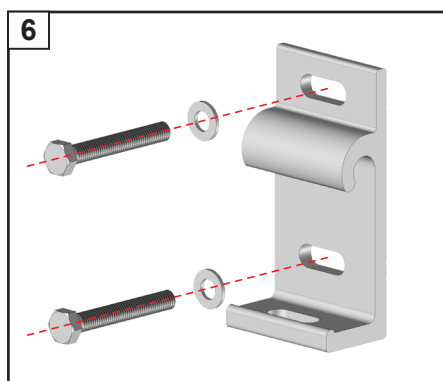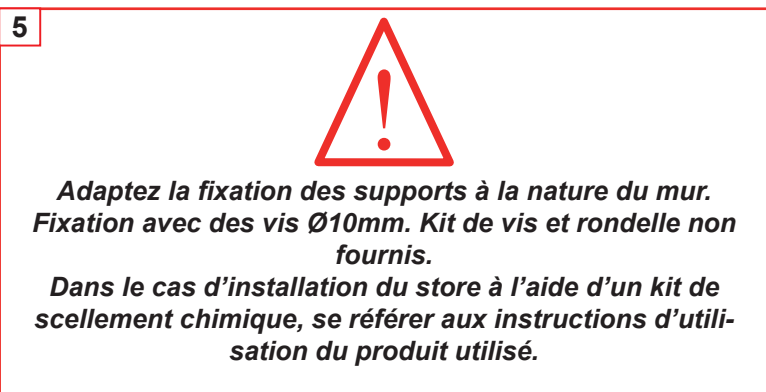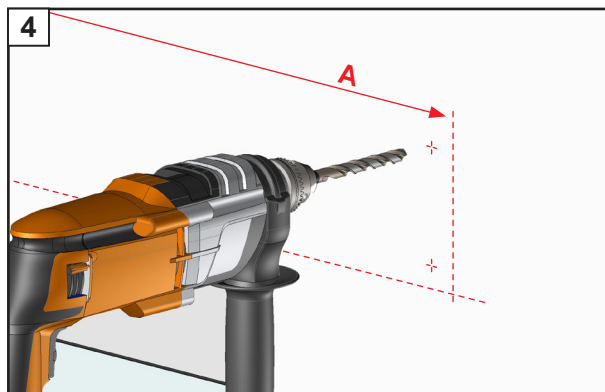


Attention : assurez vous que les support muraux soient de niveau pour leur fixation finale.

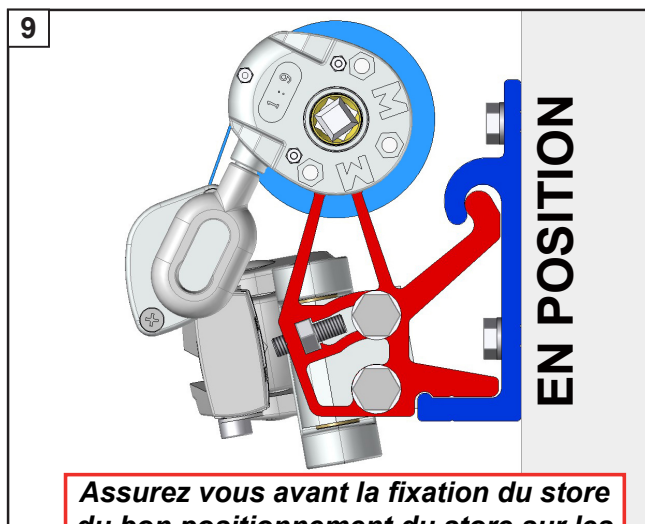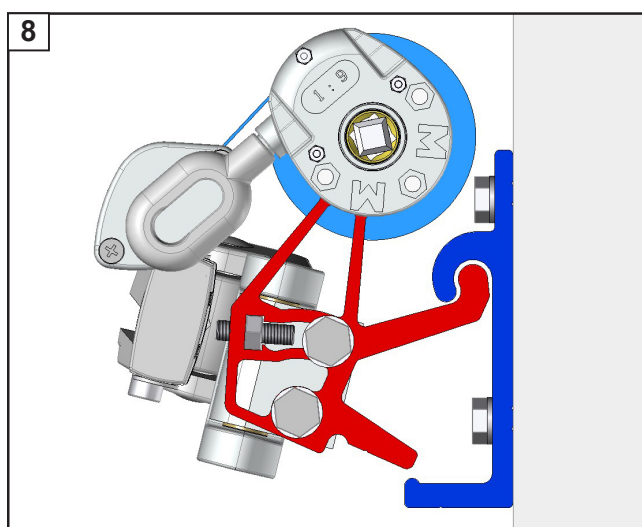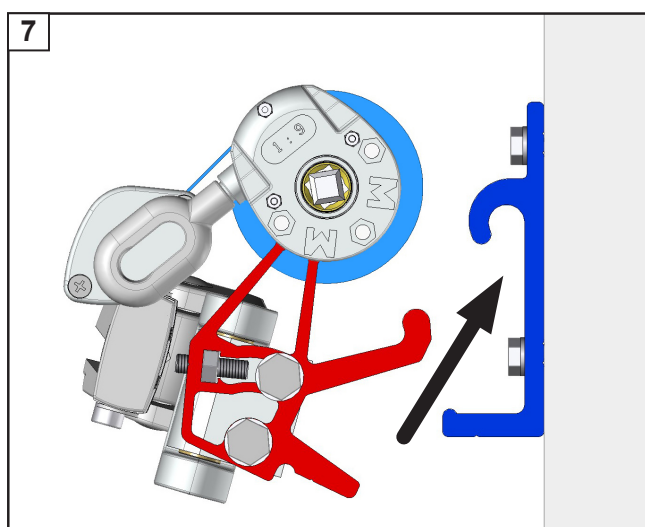

Assurez vous avant la fixation du store du bon positionnement du store sur les supports.

P. 4

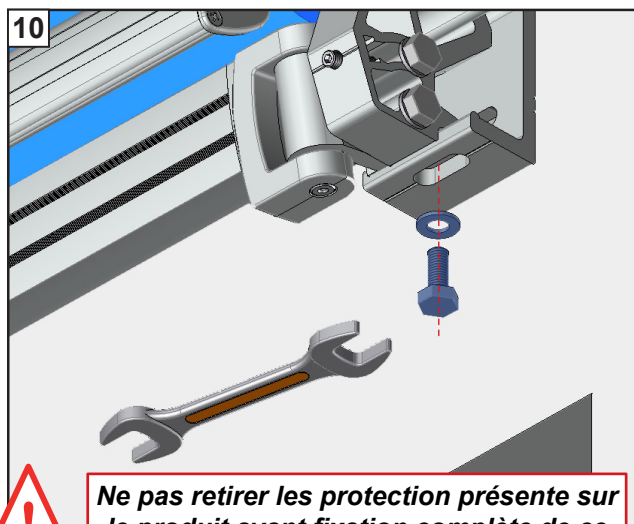


Ne pas retirer les protection présente sur le produit avant fixation complète de ce dernier. CF page 7 après verrouillage.


OPTION POUR POSE EN PLAFOND

1 Prise de mesure


Assurez-vous que le jeu entre le tourillon et le support n'excède pas les 0.5 cm. Réalisez la prise de mesure puis démontez les supports muraux.

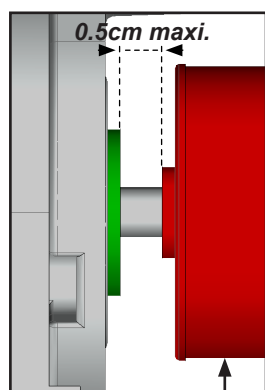

TOURILLON

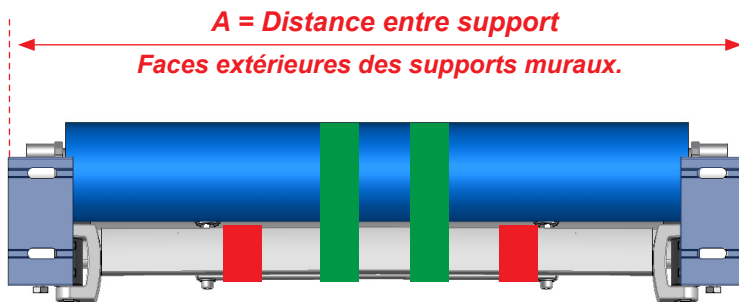


*A = Distance entre support
Faces extérieures des supports muraux.*

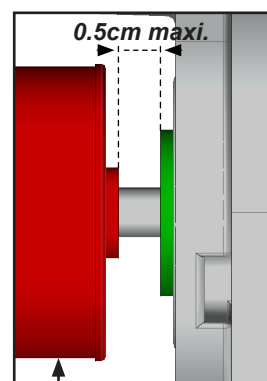

TOURILLON



2 Assemblage des supports.

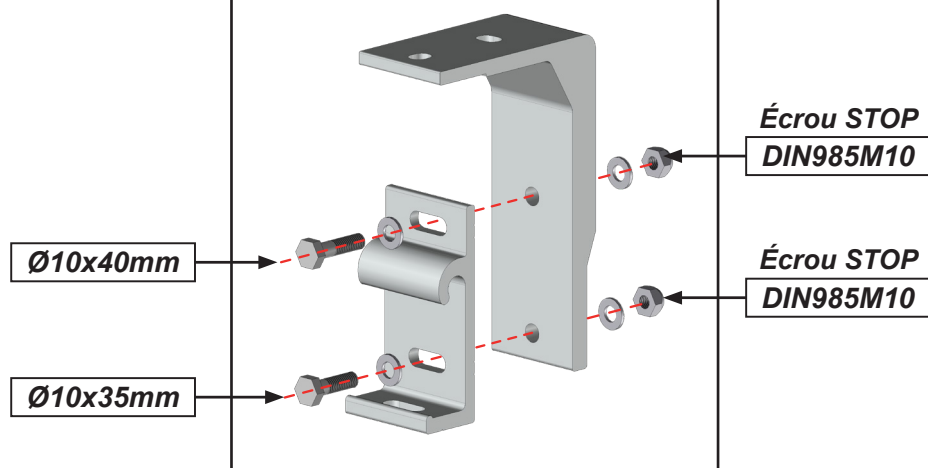


ATTENTION,

Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.
Nous déclinons toutes responsabilités pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.

3 Marquer l'emplacement des perçages.

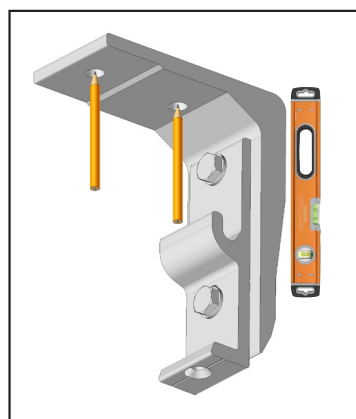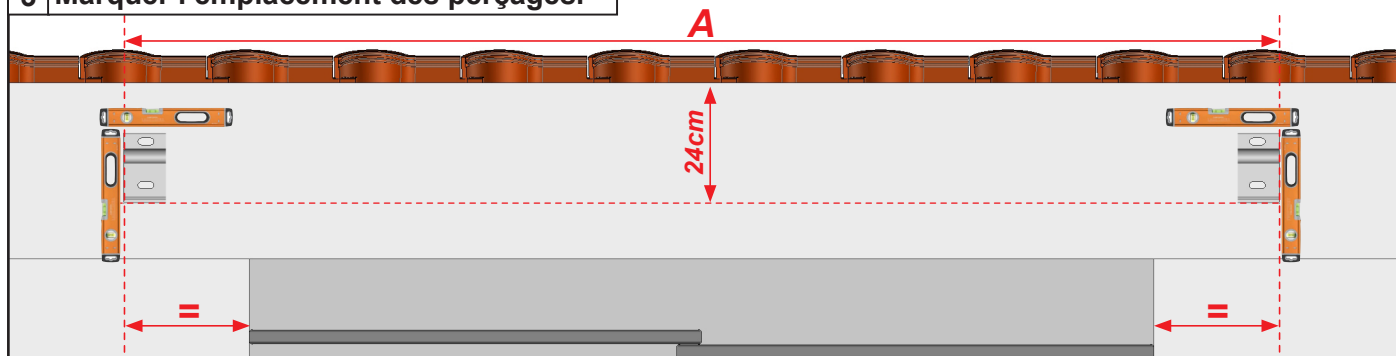

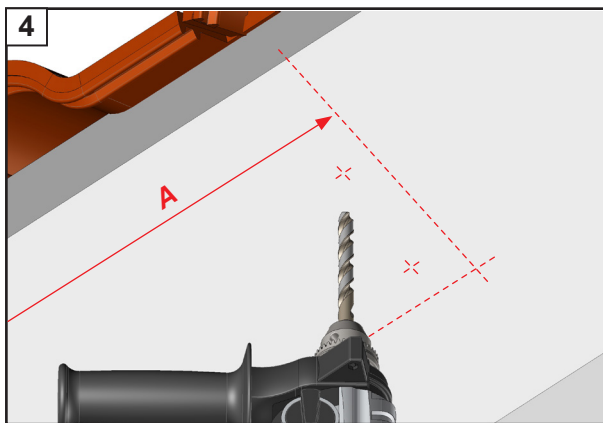


5



Adapter la fixation des supports à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelle non fourni.

Dans le cas d'installation du store à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

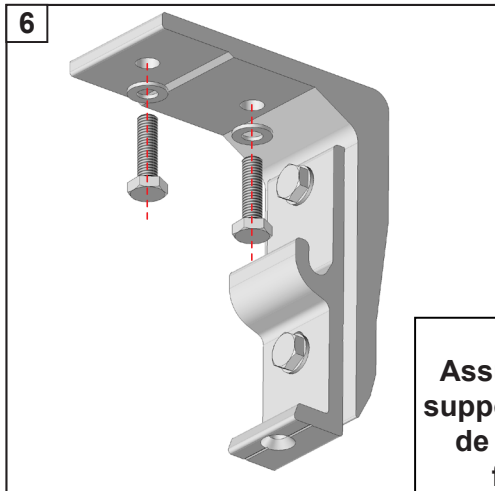

Attention :

Assurez-vous que les supports muraux soient de niveau pour leur fixation finale.


ATTENTION,

Assurez vous du bon serrage des vis avant d'ouvrir le store. Risque de chute du store.


Serrage modéré couple Maximum de 15Nm. Un défaut de fixation du store ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.

Nous déclinons toutes responsabilités pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.


7 Pose du store sur les supports.

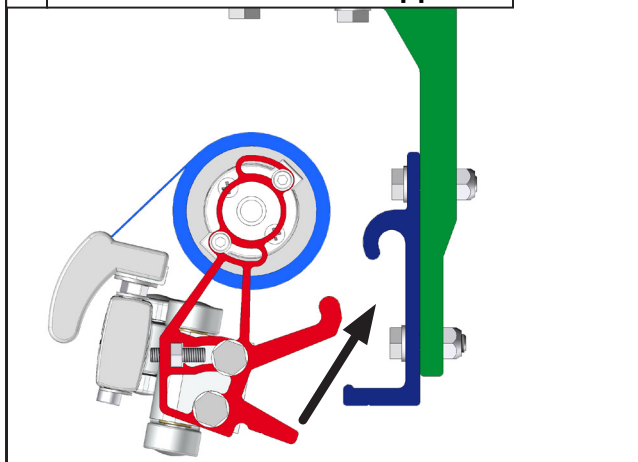

8

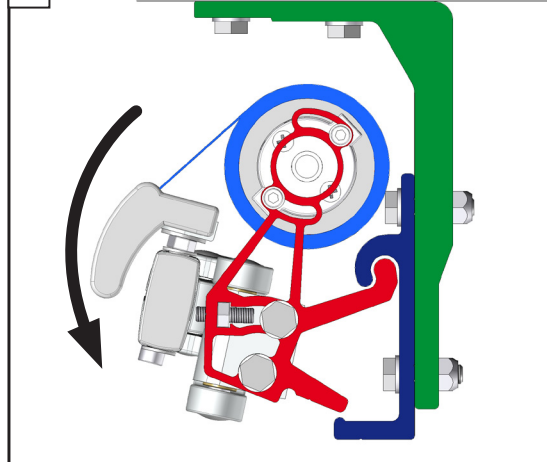


9

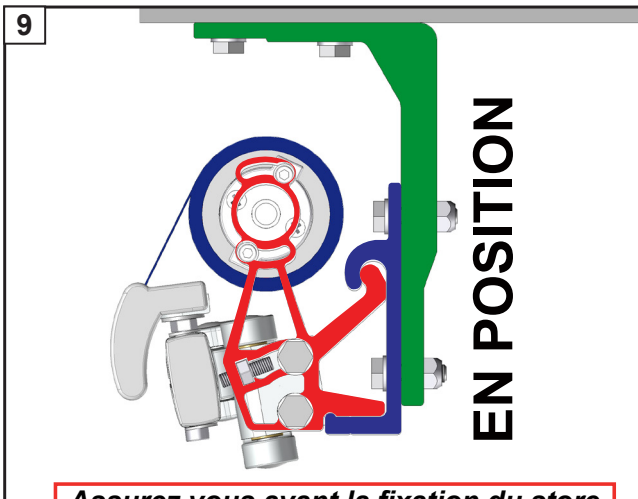

Assurez vous avant la fixation du store du bon positionnement du store sur les supports.

10

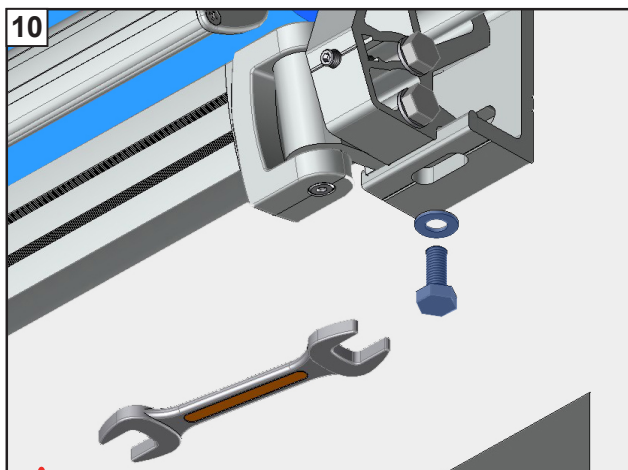

Ne pas retirer les protection présente sur le produit avant fixation complète de ce dernier. CF page 7 après verrouillage.

11 Déballer le store entièrement. Pose façade ou plafond.

- Vérifier toutes les fixations du store, risque de chute. Retirer les films de sécurité puis les bandeaux de bras. Attention ne pas utiliser de CUTTER. Attention aux rayures.
 - Connecter le moteur.
- Se référer à la notice du moteur fourni avec le produit.

RÉGLAGES



Les réglages de fin de courses, des coude bras, de la barre de charge et d'inclinaison sont pré-réglés en usine. Néanmoins un réglage sur chantier peut être nécessaire une fois la pose terminée, En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre réglage, faite appel à un professionnel.


Lors de la pose ne modifier que le réglage d'inclinaison des bras selon le besoin.




A - Réglage de l'inclinaison des bras.

Toutes les opérations sont à réaliser des deux côtés du store.

1 Ouvrir le store le store au maximum.

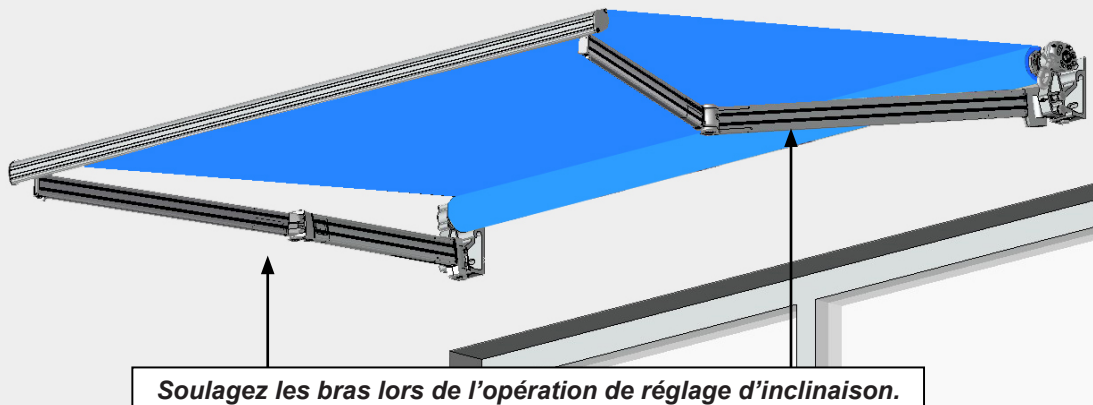


2 Déverrouiller le support.

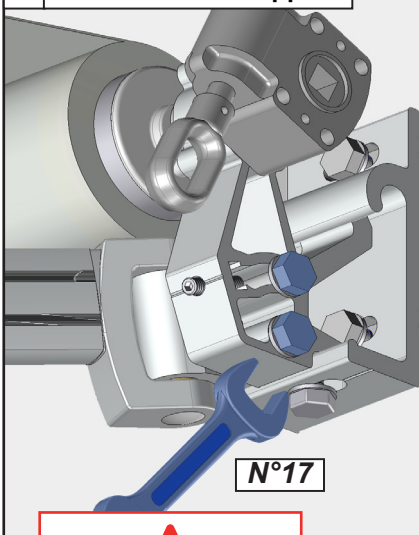

Attention Opération **2** :
ne pas dévisser les vis
entièrement.

3 Régler l'inclinaison.

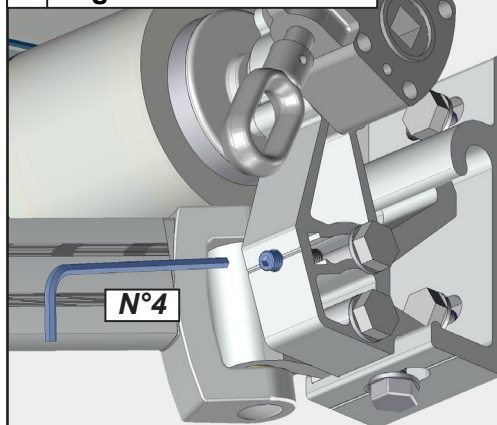

Soutenir le bras pendant le réglage.


4 Resserrer les vis.

ATTENTION,

Assurez-vous que le réglage d'inclinaison est symétrique et assurez-vous du bon verrouillage des vis et de tous les éléments du store avant toutes manipulations d'ouverture ou de fermeture du store.

B - Réglage de des fins de courses.


Afin de réaliser le bon réglage, repérer l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche) et déterminer le sens d'enroulement de votre toile. Le réglage des fins de courses se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2 cm à chaque tour de clé.

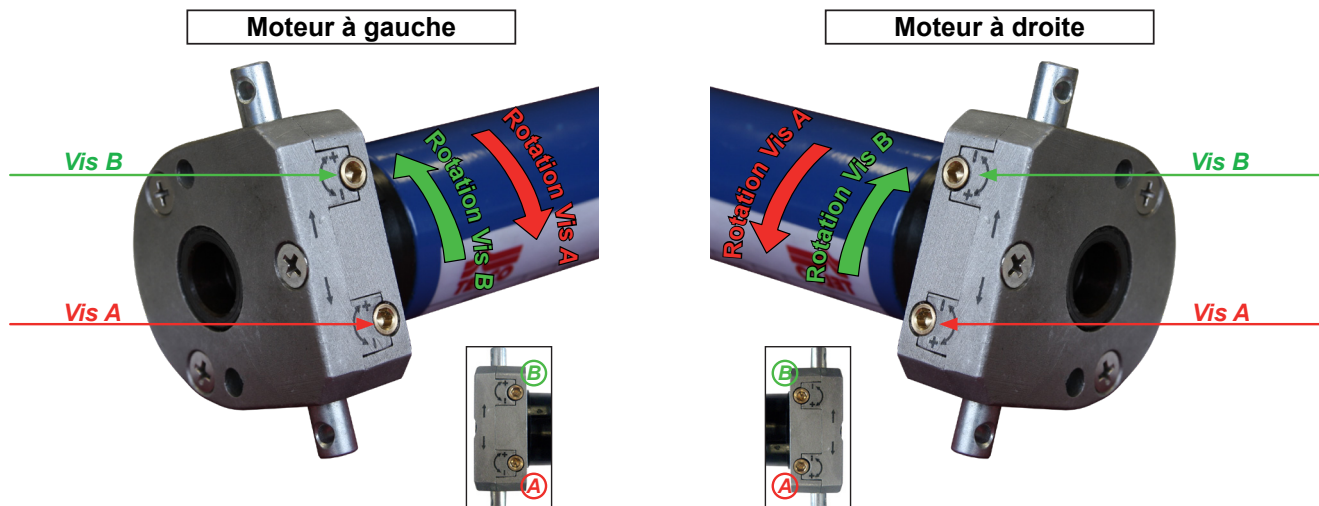

Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le «-» pour moins fermeture ou d'ouverture. Réaliser un essai afin de valider la butée.

C - Calage de la toile.

- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

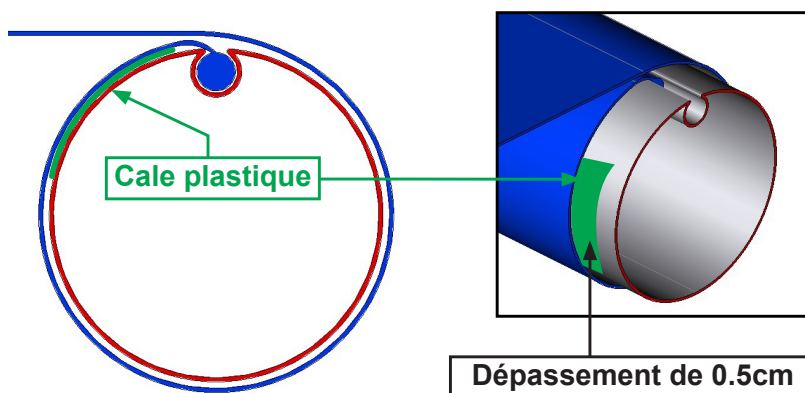

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

► A savoir :

- Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.
- Une légère différence de bain de fibres ou teinte de laquage identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.
- Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.
- Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.
- Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.
- Pour un installation électrique avec interrupteur instable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes

Causes

Solutions

Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	► Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice) ► En cas de fixation avec un scellement chimique, se reporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		► Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau. ► Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations. Mauvais réglage de la barre de charge ou des coudes de bras.	► Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe B)
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	► Procéder au calage de la toile à l'aide de cale plastique fournie. (Réglage Paragraphe C)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 1 montée successives.	► Attendre la fin de protection (20 minutes)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Problème de connexion.	► Vérifier le branchement du moteur ► Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (phase noir puis phase marron)

Important : en cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre intervention, faite appel à un professionnel.

Déclaration performance et conformité



Le texte complet de la déclaration UE de performance et de conformité est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.mitjavila.com/conformity/>

		EN 13561 : 2015
		STORE LOGGIA 1450
<i>FR : Utilisation en extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages de constructions.</i> <i>ES : Para uso exterior en edificios y otras estructuras.</i> <i>EN : For outdoor use in buildings and other structures.</i>		
MITJAVILA D900 66380 Pia FR	FR : Résistance au vent ES : Resistencia al viento EN : Wind resistance L 4.8m x A 2.5m	
25	NPD	
FR : Transmission de l'énergie solaire totale ES : Transmisión total de energía solar EN : Total solar energy transmission		$g_{tot} = 0.25$
DOP: MITJAVILA-L1450/9.05/001		

Ne pas déployer le store en cas de :




Vent



Pluie



Neige

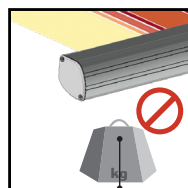

Ne rien suspendre

Autres dimensions

L.2.5m x Av.2m

NPD

L.3m x Av.2m

NPD

Toutes toiles

SunWorker $g_{tot} = 0.23$	TELYA II $g_{tot} = 0.23$
TIBELLY $g_{tot} = 0.17$	TELYA III $g_{tot} = 0.25$
DICKSON 0001 : $g_{tot} = 0.19$	



- Ne jamais ouvrir le store avant sa fixation complète. Avant d'ouvrir le store banne, vous devez être sûr que les supports muraux, la fixations du store sur ces supports ont été installés de façon correcte et que les supports de bras, griffe et tous autres éléments du store soient serrés. Les bras du store sont sous tension et peuvent provoquer en cas d'ouverture brutale des blessures et des dommages corporels. Ne jamais ouvrir le store avec une toile déchirée.
- Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du store.
- Ne pas faire fonctionner le store lorsque des opérations d'entretien, telle que le nettoyage des vitres, sont en cours. Déconnecter le store de l'alimentation électrique lorsque des opérations d'entretien sont en cours.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants. Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec le store ou la télécommande.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le store. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origines.
- En cas de stockage du store ce dernier doit être stocké à sous un abris en milieu sec non humide.
- N'utilisez pas le store dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre façade. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Une distance horizontale d'au moins 0,4 m doit être assurée entre le store complètement déployé et tout objet fixe.
- Ne pas débarrer le store à l'aide d'un outil pouvant le rayer.
- Ne jamais dormir sous le store ouvert au risque d'un changement brutal de météo provoquant la chute du store.

UTILISATION DU STORE :

- N'utilisez pas le store en cas de mauvaises conditions météorologiques. L'utilisation dans des conditions de gel peut endommager le store. N'utilisez pas le store les jours pluvieux. Dans ces cas de figures, le store banne doit être en position repliée.
- Prenez garde lorsque vous dépliez le store, celui-ci peut rapidement chuter si il est affaibli ou endommagé. N'utilisez jamais le store si ce dernier est endommagé. Déconnectez le store de l'alimentation électrique (interrupteur ou fusible), puis contactez un spécialiste.
- Utilisez seulement ce store en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature ou les bras dé-pliables du store. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature ou aux bras dé-pliables du store. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour du store lorsque vous l'enroulez ou le déroulez.
- Lors de la première ouverture du store, ouvrez ce dernier de 50cm et contrôlez le serrage des vis et écrous des support muraux, des supports de bras et des griffes. N'ouvrez pas le stores si une vis est desserré.
- N'installez pas de barbecue sous le store et n'allumez pas de feu à proximité.

RÉGLAGE DU STORE :

- Les réglages de fin de courses, des coudes bras, de la barre de charge et d'inclinaison sont pré-réglés en usine.
- Le réglage d'un store doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences. En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre réglage, faite appel à un professionnel.
- Après toutes modifications des réglages assurez vous que tous les éléments du stores soient correctement serrés.
- Un mauvais réglage peut entraîner une mauvaise utilisation du store et engendrer sa détérioration.
- Dans le cas d'une barre de charge pas de niveau, d'une mauvaise fermeture du store ou des coudes de bras décalés, un réglage du store doit être réalisé.
- Ne pas utiliser le store si un réglage est nécessaire.


RÉPARATION ET ENTRETIEN :

- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer un store banne sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le store si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure des pièces ou de la toile du store.
- Vérifier fréquemment au court de l'année les fixations murales du store, les vis de serrage des supports de bras et les vis de serrage des griffes de bras.
- Ne pas laisser enrouler une toile mouillée, séchez la dès que possible. Risque de moisissure.
- Nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

PARTIE ELECTRIQUE :

- Avant toutes manipulations assurez vous que le courant électrique soit coupé. Danger d'électrocution.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée (SAV ou électricien) afin d'éviter un danger. Le câble d'alimentation de cette motorisation ne peut être remplacé que par le même type de câble (même section des fils et même indice de protection).
 - La motorisation est destinée à être installée à une hauteur d'au moins 2,5 m du sol ou de tout autre niveau d'accès.
 - Le raccordement des fils électriques doit être fait conformément aux normes électriques en vigueur en France (norme NF C 15100). En cas de doute, contacter un électricien agréé.
 - Avant de raccorder le store à une source d'alimentation, vérifiez que la tension de cette source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation présent sur la notice.
 - Ne pas mouiller le boîtier d'automatisme. L'automatisme doit être positionné à l' abris des intempéries.
- Ne pas laisser jouer les enfant avec le boîtier d' automatisme.

VUE ÉCLATÉE

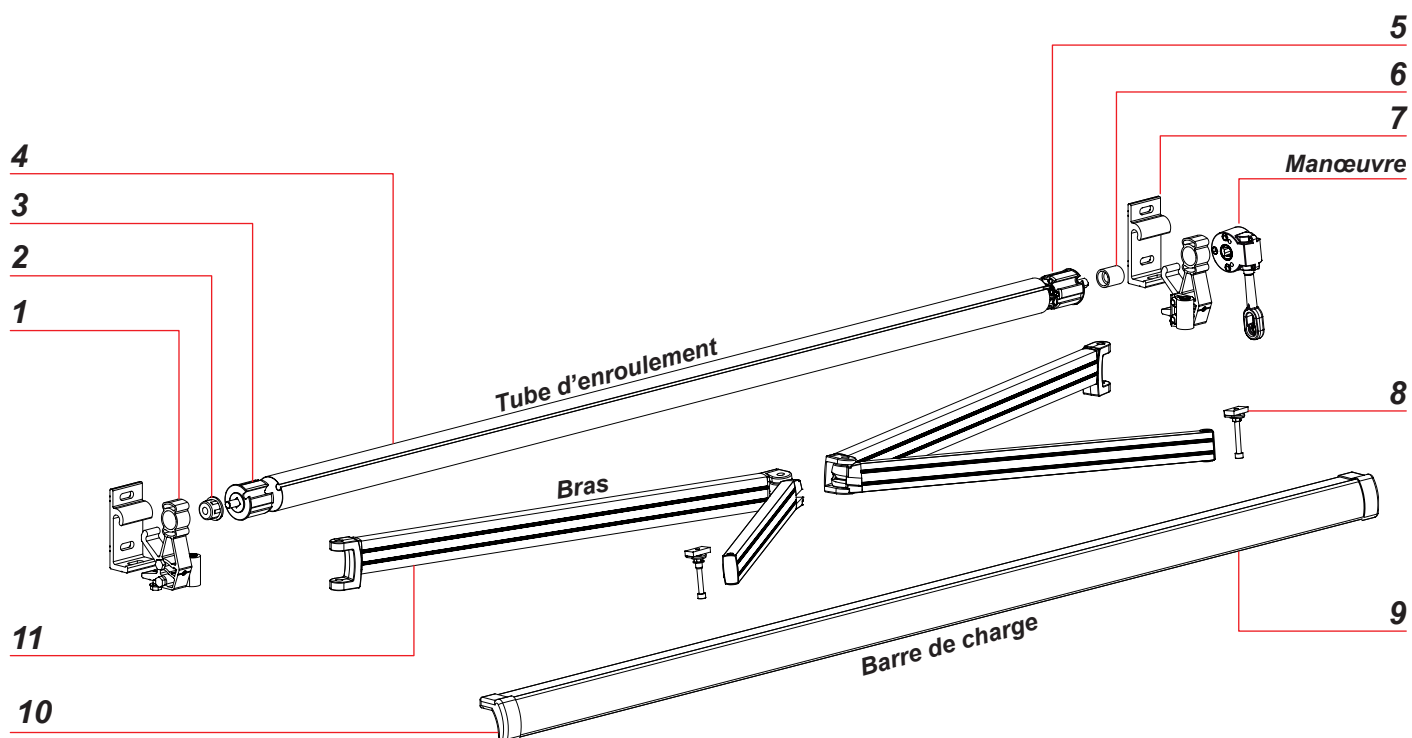

Support Plafond

Repère

Désignation

1	Ensemble support de bras
2	Entretoise plastique à collerette
3	Tourillon plastique axe rond
4	Tube d'enroulement
5	Tourillon plastique axe carré très long
6	Entretoise plastique
7	Support extrudé mural
8	Griffes de bras
9	Profil barre de charge
10	Bouchon profil barre de charge
11	Bras



L1450



Notice de pose LOGGIA

Tel : 04 68 38 21 46
E-mail : sav@sav-usine.fr