

Notice de pose STORE LOGGIA

2 personnes minimum nécessaires.


Dimensions	Masse Store
2.5m x 2m	23 Kg
3m x 2.5m	27 Kg
4.8m x 2.5m	33 Kg



L112



Tenir hors de portée des enfants




Masse du store supérieure à 25kg par personne, prévoir un outil de levage adapté.
Au delà de 5m de large prévoir une personne supplémentaire au centre.



Important : La largeur des stores en dimensions standards peut varier de + ou - 2%.

Outils nécessaires

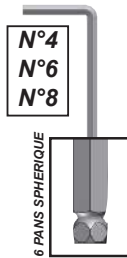

Tréteaux bois + sangles x2



ATTENTION



ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTALLATION AVANT TOUTE UTILISATION ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'un store doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- La prise de mesure et mise de niveau des supports.
- Perçage du mur Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
- Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.
- Raccordement électrique dans le cas d'un store à commande électrique.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- Le store banne doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaire avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.

- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice du store et sur le store.

- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du store. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

- Un store banne est naturellement soumis à de très fortes contraintes mécaniques dû à un bras de levier important (ou porte à faux) entre les supports muraux et la barre de charge. Un store banne n'est pas conçu pour résister à des rafales de vent (même faible) et à la pluie (poches d'eau) qui provoque de fortes surcharges sur la structure. Dans le cas d'une météo défavorable ou lorsque vous n'en avez pas l'usage, replier le store.

- Si le store a une masse supérieure à 25kg par personne, prévoir un outil de levage adapté.

- Pour une pose au delà de 5m de largeur prévoir une personne supplémentaire au centre.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.

- Le raccordement des fils électriques doit être fait conformément aux normes électriques en vigueur en France (norme NF C 15100).

CALAGE DES SUPPORTS MURAUX



Cale de support




- Vérifiez la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuez un calage des supports afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du store.



Ne pas débaler le store avant fixation complète de ce dernier. Contrôler toutes les fixations du store avant de retirer les bagues de bras et son emballage (ne pas utiliser de CUTTER). Risque de chute. Votre sécurité en dépend.






1 Préparation du store.

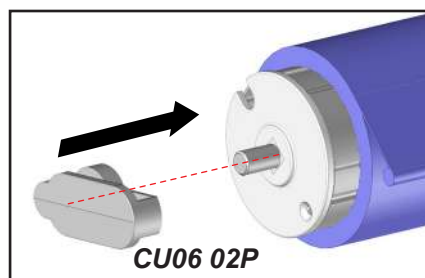

Liez ensemble le tube d'enroulement et la barre de charge

TREUIL

MOTEUR

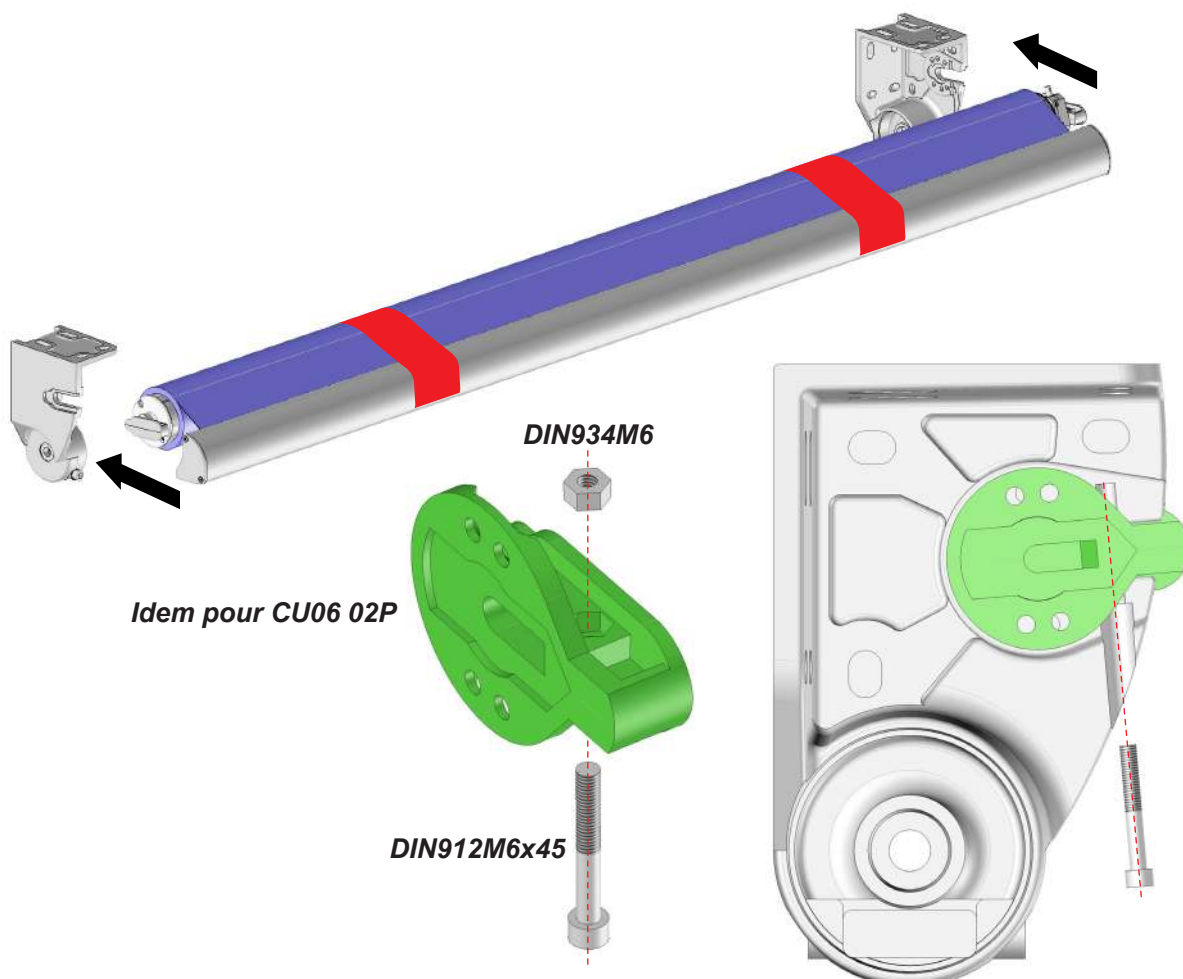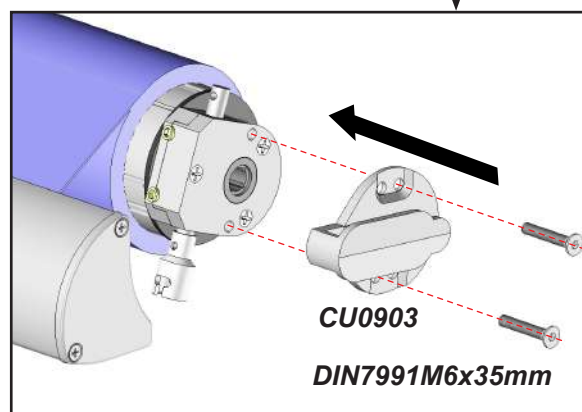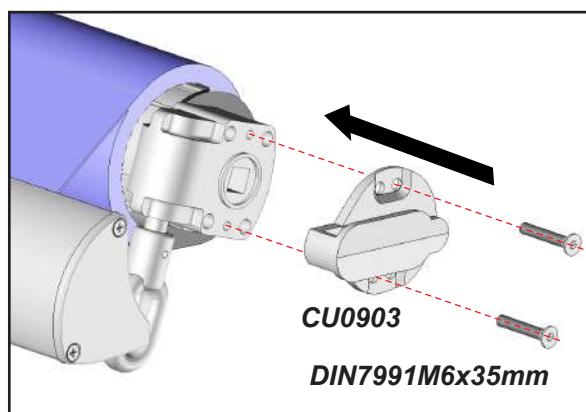


2 Prise de mesure.




Démontez les joues après la prise de mesure.

3 Marquage.

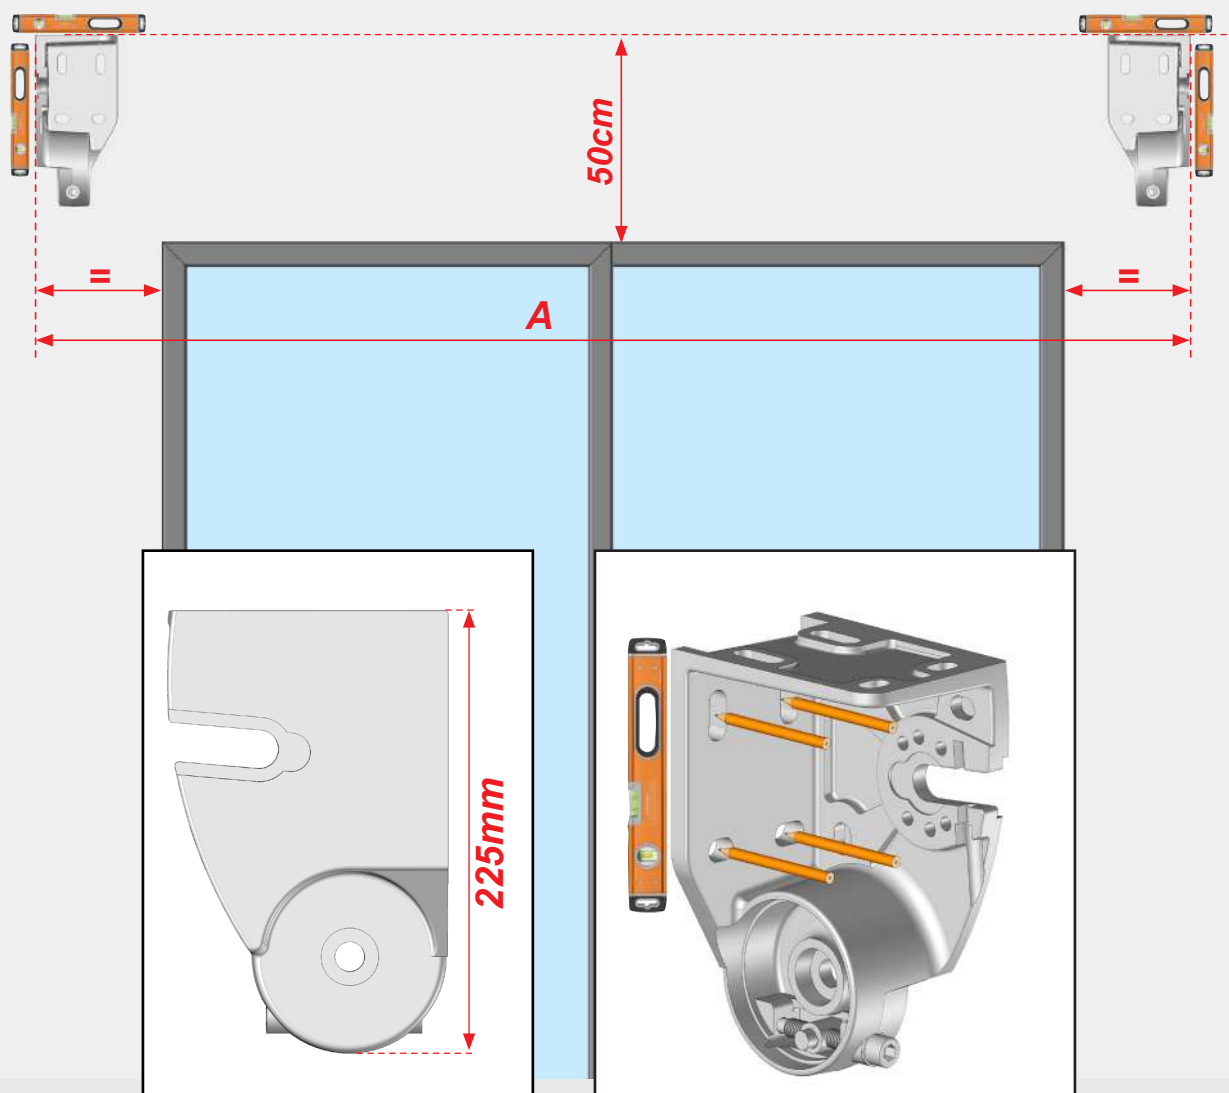

ATTENTION,


Un défaut d'alignement des joues ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.
Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.

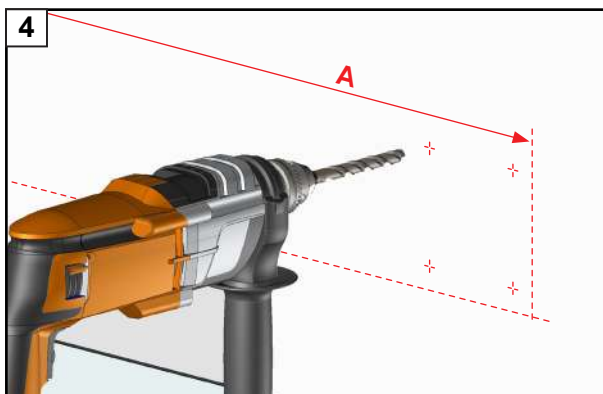

5



Adaptez la fixation des joues à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelle non fournis.
Dans le cas d'installation du store à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

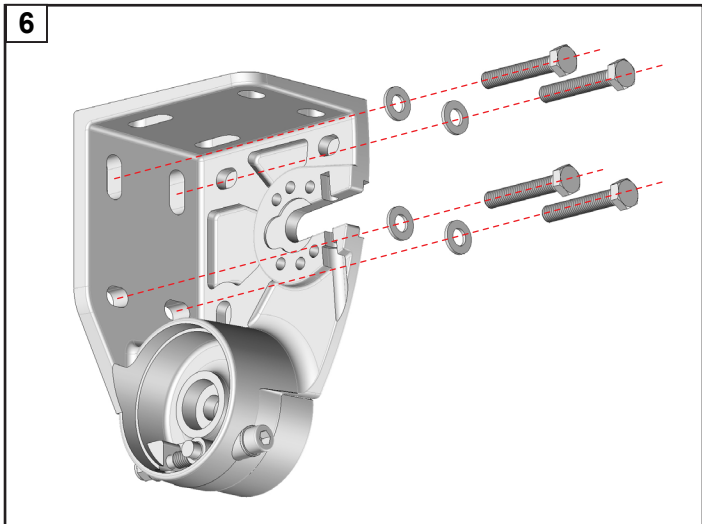



ATTENTION,

Assurez-vous que les joues soient de niveau pour leur fixation finale.



Un défaut de fixation du store ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.

Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.


POSE PLAFOND

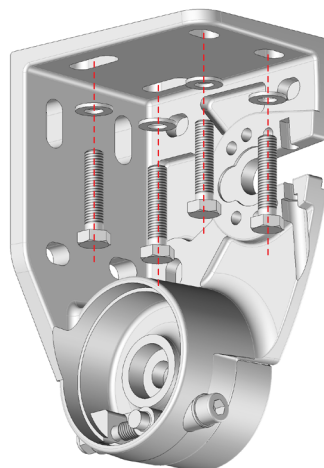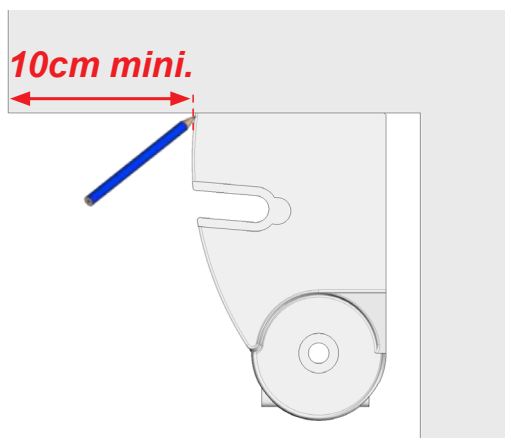

POSE EN EMBRASURE

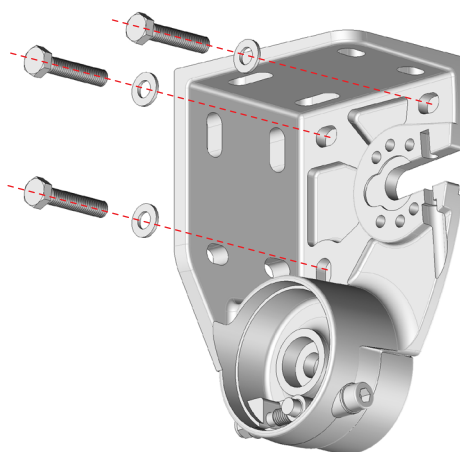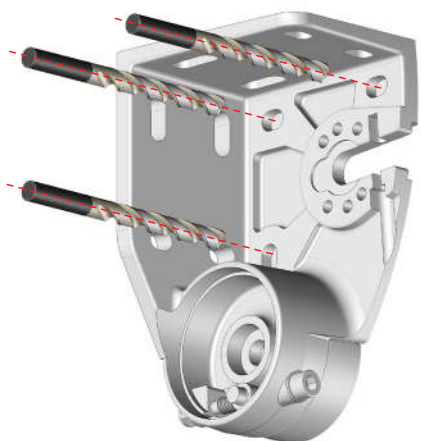


7 Préparation des bras.

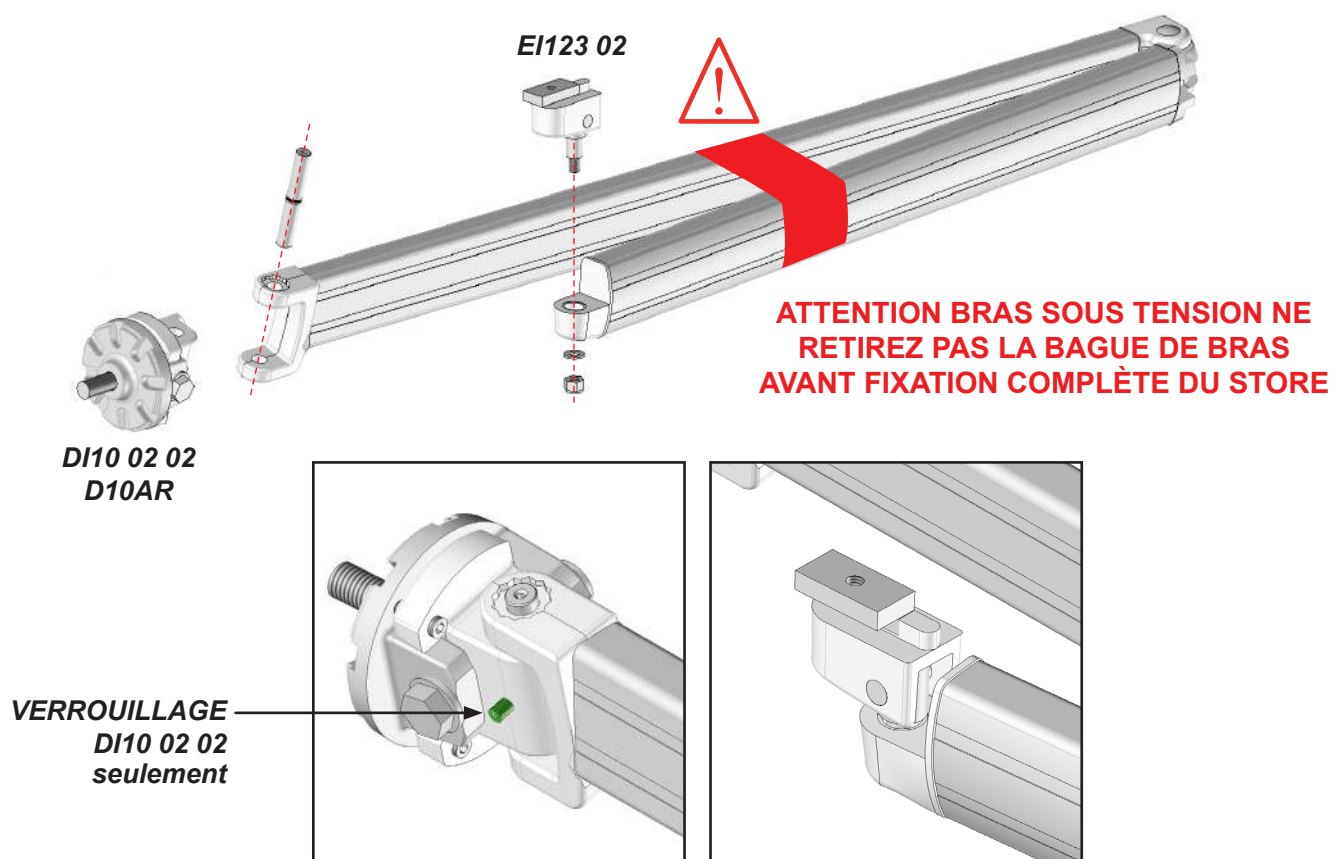

ATTENTION,

Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.

8 Pose du tube d'enroulement.

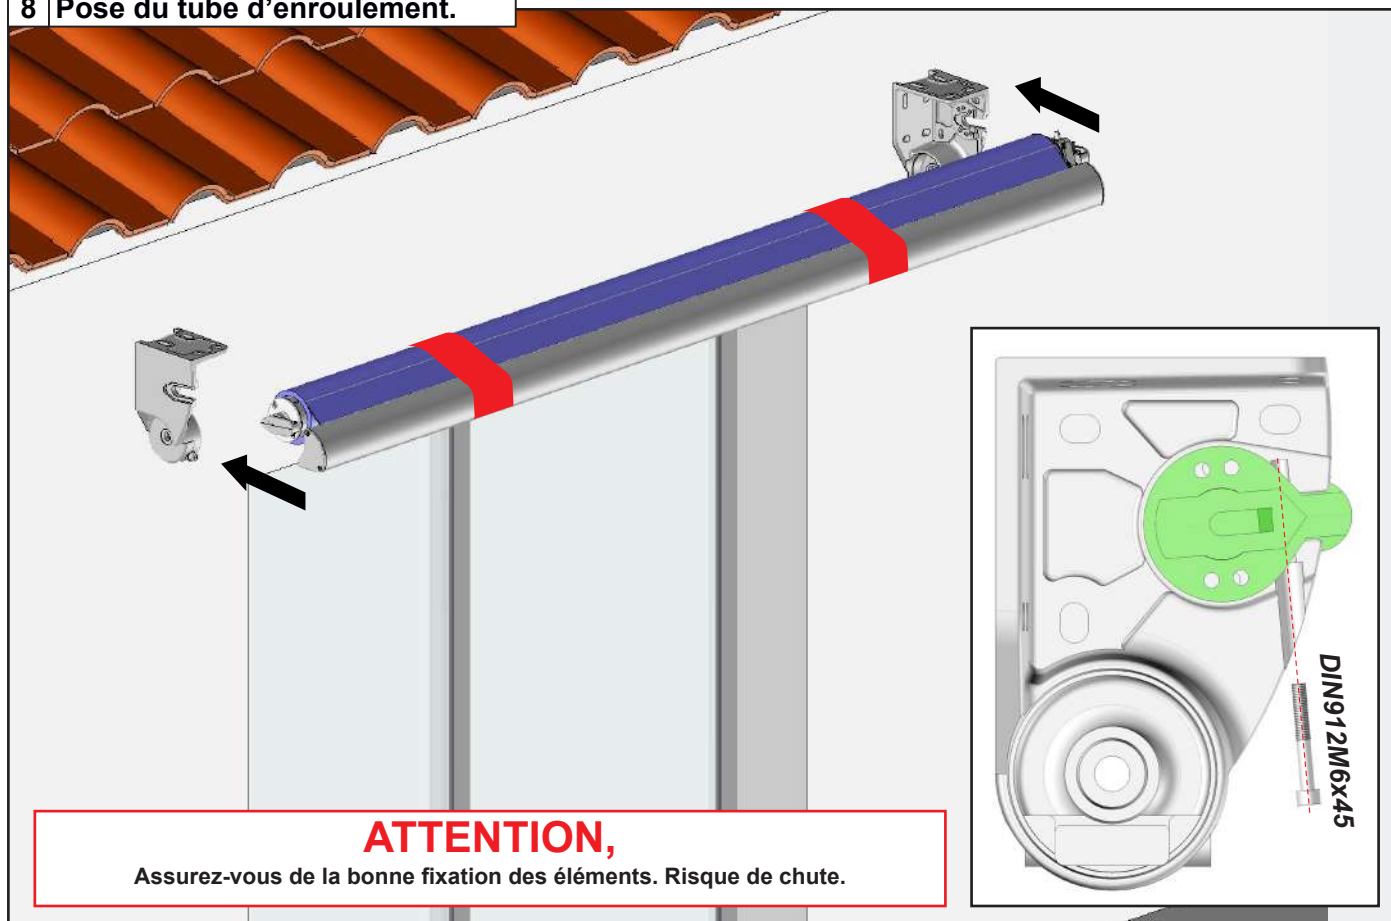

9	Branchement du moteur. Manœuvre électrique seulement.
Réalisez le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la notice jointe au produit.	

9	Branchement du moteur. Manœuvre électrique seulement.
Réalisez le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la notice jointe au produit.	

10 Pose des bras.

IMPORTANT,

Déliez la barre de charge et le tube d'enroulement.
Dérroulez la toile d'un tour d'enroulement maximum afin de faciliter le montage de la barre de charge sur les bras.
Tendre la toile après fixation complète des bras.

ATTENTION,

Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.
Le montage des bras doit être symétrique.

DIN1587M14 + DIN127M14

Logez le dé de réglage dans une encoche. Montage identique pour les deux bras.

10 Pose des bras.

IMPORTANT,

Déliez la barre de charge et le tube d'enroulement.
Dérroulez la toile d'un tour d'enroulement maximum afin de faciliter le montage de la barre de charge sur les bras.
Tendre la toile après fixation complète des bras.

ATTENTION,

Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.
Le montage des bras doit être symétrique.

DIN1587M14 + DIN127M14

Logez le dé de réglage dans une encoche. Montage identique pour les deux bras.

10 Pose des bras.

IMPORTANT,
Déliez la barre de charge et le tube d'enroulement.
Dérroulez la toile d'un tour d'enroulement maximum afin de faciliter le montage de la barre de charge sur les bras.
Tendre la toile après fixation complète des bras.

ATTENTION,
Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.
Le montage des bras doit être symétrique.

10 Pose des bras.

IMPORTANT,
Déliez la barre de charge et le tube d'enroulement.
Dérroulez la toile d'un tour d'enroulement maximum afin de faciliter le montage de la barre de charge sur les bras.
Tendre la toile après fixation complète des bras.

ATTENTION,
Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.
Le montage des bras doit être symétrique.

10 Pose des bras.

IMPORTANT,

Déliez la barre de charge et le tube d'enroulement.
Dérroulez la toile d'un tour d'enroulement maximum afin de faciliter le montage de la barre de charge sur les bras.
Tendre la toile après fixation complète des bras.

ATTENTION,

Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.
Le montage des bras doit être symétrique.

DIN1587M14
+
DIN127M14


Logez le dé de réglage dans une encoche.
Montage identique pour les deux bras.

IMPORTANT,

Vérifiez toutes les fixations du produit avant de commencer les opérations ci-dessous.
Tendez la toile et retirez les bagues de bras. Attention cette opération doit être réalisée avec précaution.
Retenez l'ouverture des bras lorsque vous retirez les bagues de bras.
Une toile trop détendue engendre des risques pendant le retrait des bagues.



Réalisez le réglage des fins de course et d'inclinaison des bras. Page 8-11
Montez les bouchons de finition EBSIL112P.

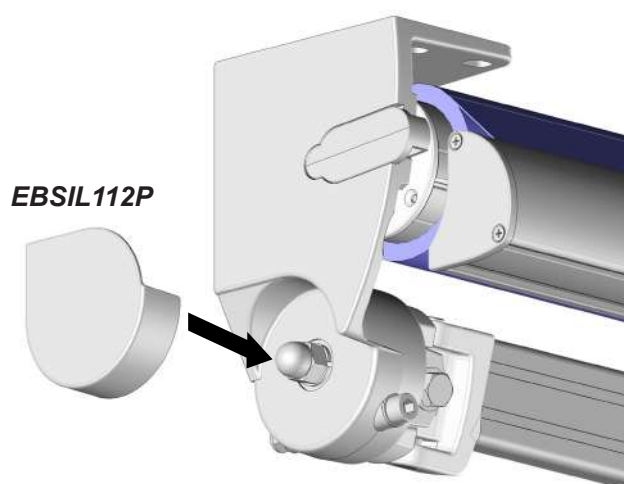

RÉGLAGES




Les réglages de fin de courses, des coudes bras, de la barre de charge et d'inclinaison ne sont pas pré-réglés en usine. Réalisez un réglage sur chantier la pose terminée, En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre réglage, faites appel à un professionnel.



A - Réglage de l'inclinaison des bras. DI10AR et DI 10 02 02.


Toutes les opérations sont à réaliser des deux côtés du store.

1 Ouvrir le store le store au maximum.

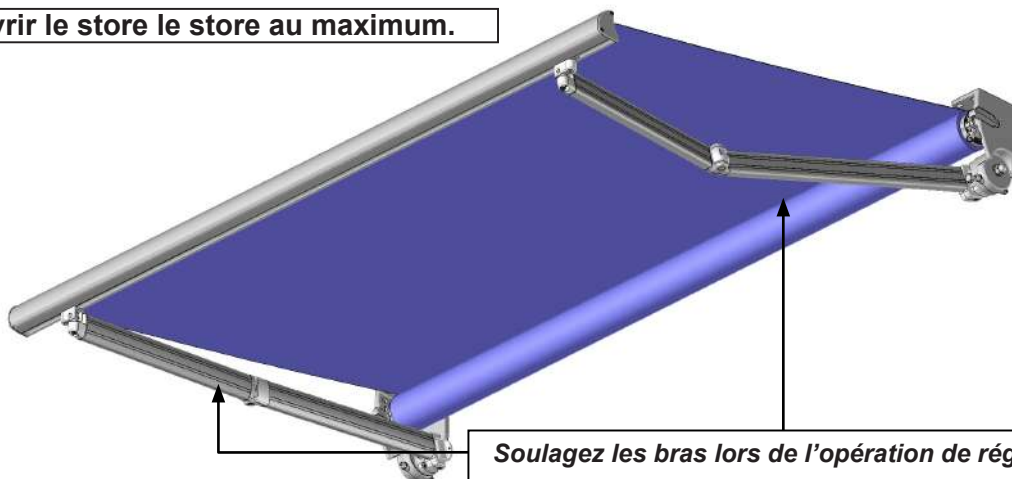


Soulagez les bras lors de l'opération de réglage d'inclinaison.

2 Desserrez les vis.

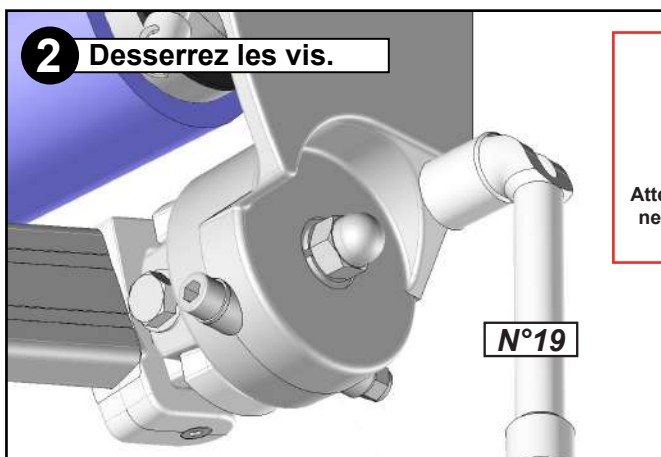

Attention Opération **2**
ne pas dévisser les vis
entièrement.

3 Réglage d'inclinaison.

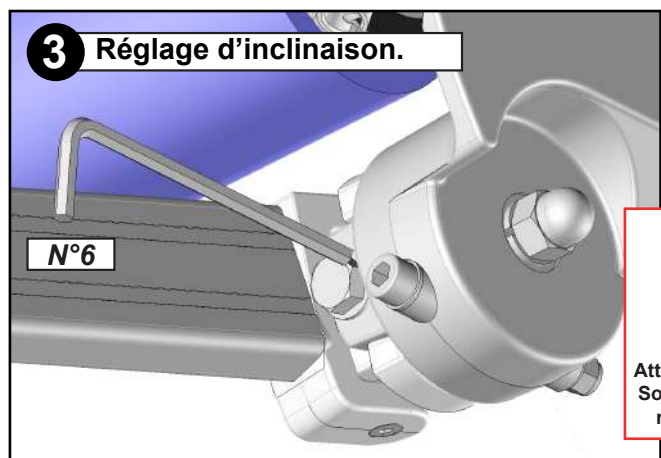

Attention Opération **3** :
Soulagez les bras lors du
réglage d'inclinaison.

ATTENTION,

Assurez-vous que le réglage d'inclinaison est symétrique et assurez-vous du bon verrouillage des vis et de tous les éléments du store avant toute manipulation d'ouverture ou de fermeture du store.

4 Resserrez les vis et remontez les bouchons.


B - DI10AR Réglage des coudes de bras. Store ouvert de 30cm.

IMPORTANT,

Les bras de nos stores sont conçus afin d'assurer une tension optimale de la toile. De ce fait, les coudes de bras présentent naturellement une position légèrement "tombante", éloignée de la toile. **Il s'agit d'un comportement normal.**

Un réglage des coudes n'est nécessaire que si la barre de charge ne se ferme pas correctement sur toute sa longueur (voir page 10 tableau informations consommateurs).

Lors de tout réglage, veiller à ce que les coudes de bras ne soient jamais en contact ni avec la toile, ni avec la barre de charge.




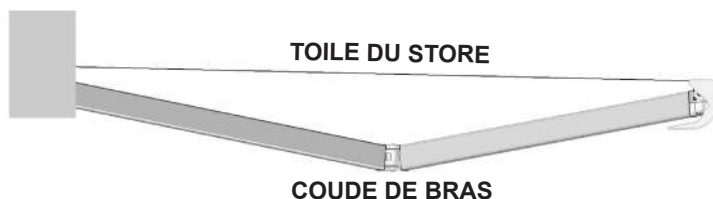


- 1 Desserrer les vis des support de bras. Idem paragraphe réglage inclinaison des bras.

ATTENTION, ne pas dévisser les vis entièrement.

- 2 Réglage des coudes

Les coudes de bras doivent être de même niveau.

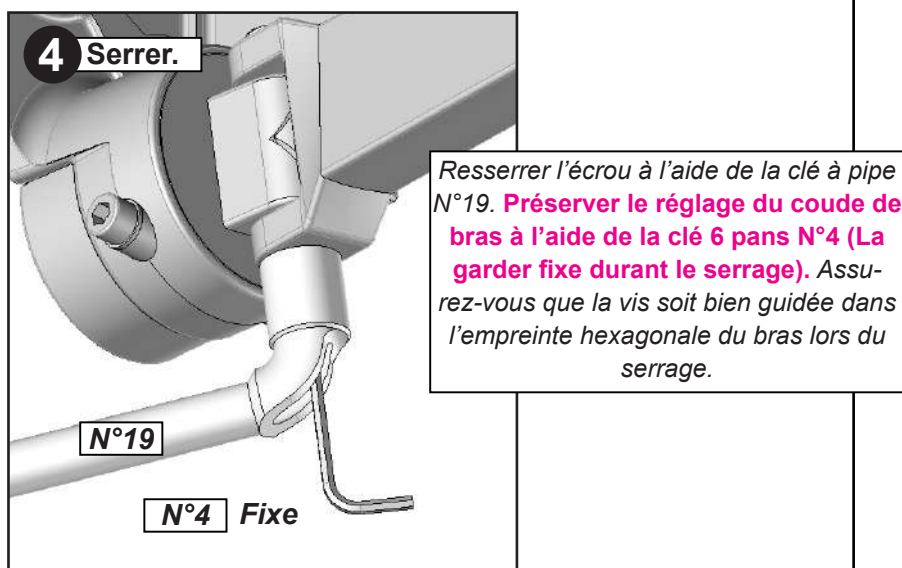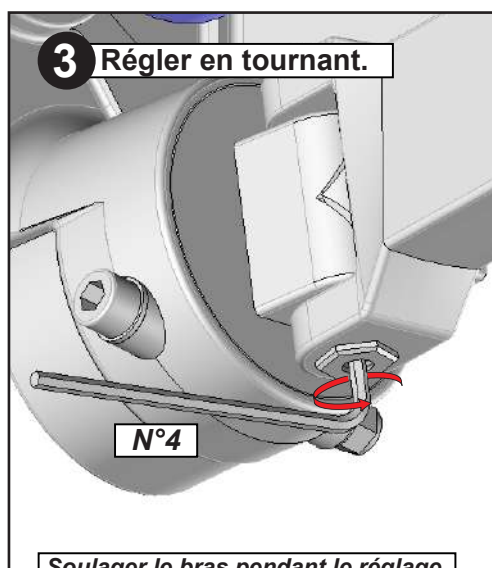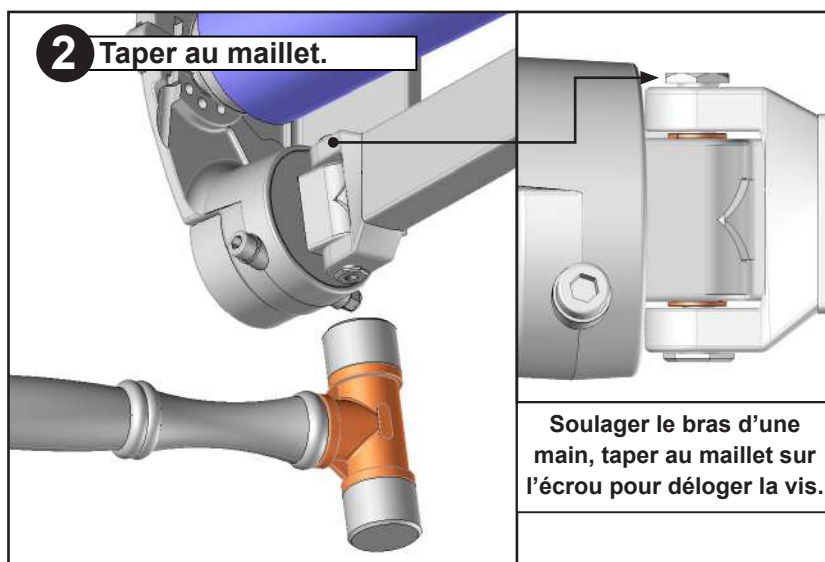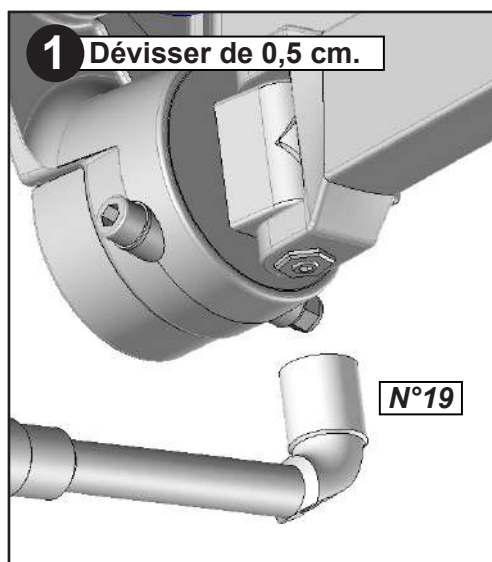

ATTENTION,

Assurez-vous que le réglage des coudes de bras est symétrique et assurez-vous du bon verrouillage des vis et de tous les éléments du store avant toutes manipulations d'ouverture ou de fermeture du store.

B - DI10 02 02 Réglage des coudes de bras. Store ouvert de 30cm.

IMPORTANT,

Les bras de nos stores sont conçus afin d'assurer une tension optimale de la toile. De ce fait, les coudes de bras présentent naturellement une position légèrement "tombante", éloignée de la toile. **Il s'agit d'un comportement normal.**

Un réglage des coudes n'est nécessaire que si la barre de charge ne se ferme pas correctement sur toute sa longueur (voir page 10 tableau informations consommateurs).

Lors de tout réglage, veiller à ce que les coudes de bras ne soient jamais en contact ni avec la toile, ni avec la barre de charge.




1 Desserrer les vis des support de bras. Idem paragraphe réglage inclinaison des bras.

ATTENTION, ne pas dévisser les vis entièrement.

2 Réglage des coudes

Les coudes de bras doivent être de même niveau.

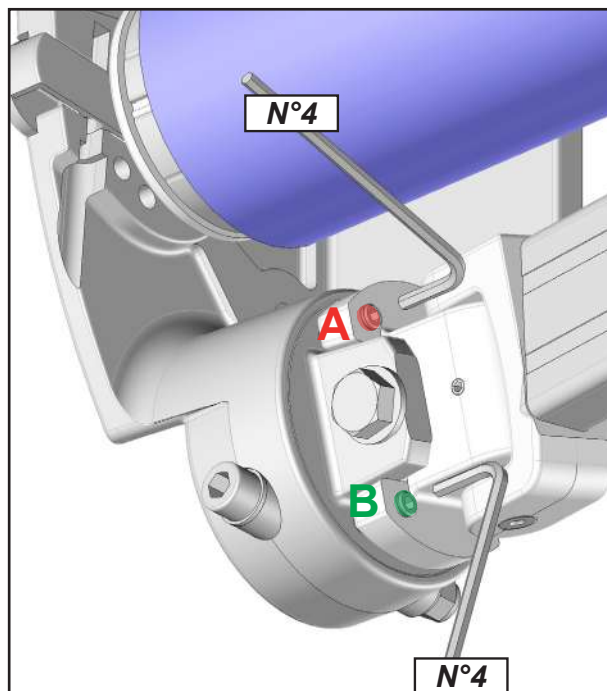

Store ouvert de 30cm :

1 - Desserrez la vis **A** afin de permettre le réglage.
(Ne pas dévisser entièrement)

2 - Vissez la vis **B** pour monter le coude de bras.
- Dévissez la vis **B** pour descendre le coude de bras.

3 - Une fois le réglage effectué serrez la vis **A**.

ATTENTION,


Assurez-vous que le réglage des coudes de bras est symétrique et assurez-vous du bon verrouillage des vis et de tous les éléments du store avant toute manipulation d'ouverture ou de fermeture du store.

C - Réglage des fins de course moteur.

Afin de réaliser le bon réglage, repérez l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche). Le réglage des fins de course se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2 cm à chaque tour de clé.


Réglage de la fermeture : store ouvert de 30cm.

Réglage de l'ouverture : store ouvert.

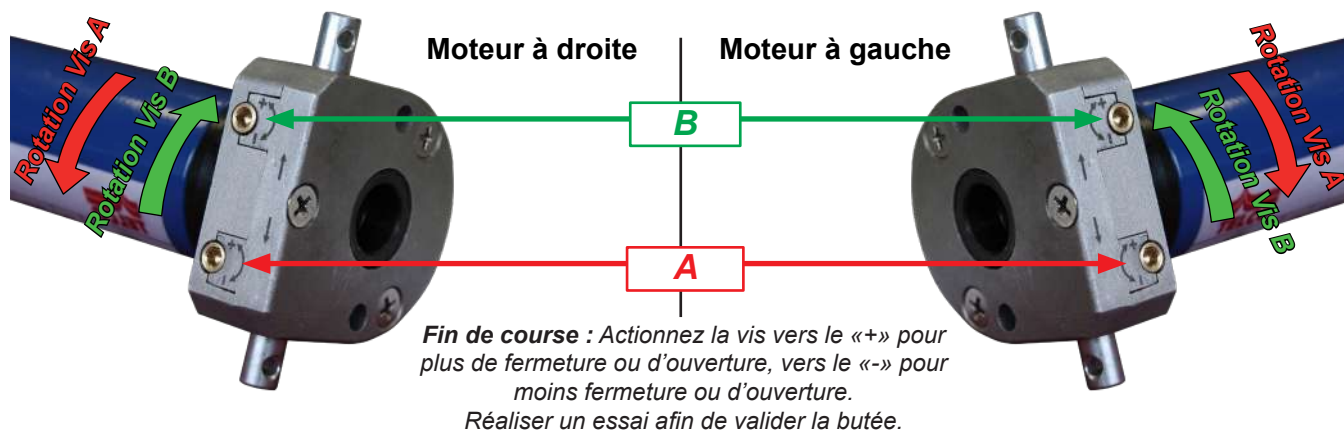

D - Calage de la toile.

- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique doit être positionnée sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

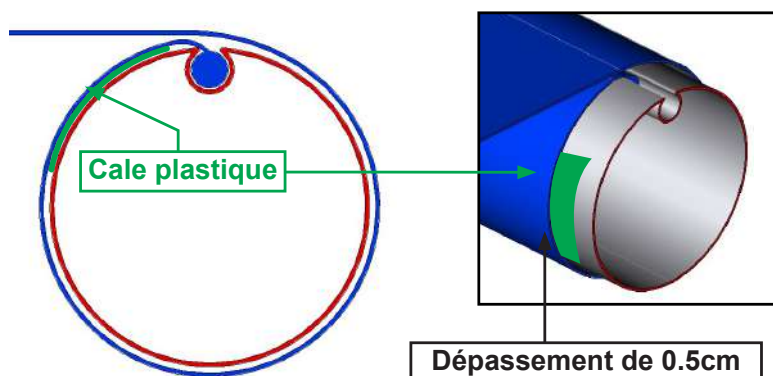

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

► A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont pré-réglées en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indications de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur-épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre, assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.

Pour une installation électrique avec interrupteur instable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes

Causes

Solutions

Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	► Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice) ► En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		► Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Refaire la mise à niveau. ► Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations. Mauvais réglage de la barre de charge ou des coudes de bras.	► Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe C) ► Régler l'inclinaison de la barre de charge. (Réglage paragraphe A) ► Régler les coudes de bras. (Réglage paragraphe B)
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	► Procéder au calage de la toile à l'aide de cale plastique fournie. (Réglage Paragraphe D)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 1 montée successives.	► Attendre la fin de protection (20 minutes)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Problème de connexion.	► Vérifier le branchement du moteur ► Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron)

Important : En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre intervention, faite appel à un professionnel.

Ne pas déployer le store en cas de :



Vent



Pluie



Neige



Ne rien suspendre

CE	EN 13561 : 2015
	STORE LOGGIA 112
FR : Utilisation en extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages de constructions. ES : Para uso exterior en edificios y otras estructuras. EN : For outdoor use in buildings and other structures.	
MITJAVILA D900 66380 Pia FR 25	FR : Résistance au vent ES : Resistencia al viento EN : Wind resistance L 6m x A 3m CLASSE 2
FR : Transmission de l'énergie solaire totale ES : Transmisión total de energía solar EN : Total solar energy transmission	g_{tot} = 0.25
DOP: MITJAVILA-L125/7/001	

Déclaration performance et conformité



Le texte complet de la déclaration UE de performance et de conformité est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.mitjavila.com/conformity/>



MISE EN GARDE



- Ne jamais ouvrir le store avant sa fixation complète. Avant d'ouvrir le store banne, vous devez être sûr que les supports muraux, la fixations du store sur ces supports ont été installés de façon correcte et que les supports de bras, griffe et tous autres éléments du store soient serrés. Les bras du store sont sous tension et peuvent provoquer en cas d'ouverture brutale des blessures et des dommages corporels. Ne jamais ouvrir le store avec une toile déchirée.
- Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du store.
- Ne pas faire fonctionner le store lorsque des opérations d'entretien, telle que le nettoyage des vitres, sont en cours. Déconnecter le store de l'alimentation électrique lorsque des opérations d'entretien sont en cours.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants. Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec le store ou la télécommande.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le store. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origines.
- En cas de stockage du store ce dernier doit être stocké à sous un abris en milieu sec non humide.
- N'utilisez pas le store dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Attention les bras du store sont sous tension et peuvent provoquer des dommages corporels grave et sont a manipuler avec précaution. Dans le cas d'un remplacement de bras, sangler les bras présent sur le store avant toute manipulation. Les bandes de sécurité plastique, présente sur les bras de remplacement, maintien ces derniers fermés, ne les retirez en aucun cas avant la fixation complète des bras. L'ouverture accidentelle d'un bras peut causer des blessures graves ! Tenir les enfants hors de portée.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre façade. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Une distance horizontale d'au moins 0,4 m doit être assurée entre le store complètement déployé et tout objet fixe.
- Ne pas déballer le store à l'aide d'un outil pouvant le rayer.
- Ne jamais dormir sous le store ouvert au risque d'un changement brutal de météo provoquant la chute du store.

UTILISATION DU STORE :

- N'utilisez pas le store en cas de mauvaises conditions météorologiques. L'utilisation dans des conditions de gel peut endommager le store. N'utilisez pas le store les jours pluvieux. Dans ces cas de figures, le store banne doit être en position repliée.
- Prenez garde lorsque vous dépliez le store, celui-ci peut rapidement chuter si il est affaibli ou endommagé. N'utilisez jamais le store si ce dernier est endommagé. Déconnectez le store de l'alimentation électrique (interrupteur ou fusible), puis contactez un spécialiste.
- Utilisez seulement ce store en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature ou les bras dé-pliables du store. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature ou aux bras dé-pliables du store. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour du store lorsque vous l'enroulez ou le déroulez.
- Lors de la première ouverture du store, ouvrez ce dernier de 50cm et contrôlez le serrage des vis et écrous des support muraux, des supports de bras et des griffes. N'ouvrez pas le stores si une vis est desserré.
- N'installez pas de barbecue sous le store et n'allumez pas de feu à proximité.
- L'utilisation du produit dans des conditions de gel peut endommager le produit.

RÉGLAGE DU STORE :

- Les réglages de fin de courses, des coudes bras, de la barre de charge et d'inclinaison sont pré-réglés en usine.
- Le réglage d'un store doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences. En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre réglage, faite appel à un professionnel.
- Après toutes modifications des réglages assurez vous que tous les éléments du stores soient correctement serrés.
- Un mauvais réglage peut entraîner une mauvaise utilisation du store et engendrer sa détérioration.
- Dans le cas d'une barre de charge pas de niveau, d'une mauvaise fermeture du store ou des coudes de bras décalés, un réglage du store doit être réalisé.
- Ne pas utiliser le store si un réglage est nécessaire.


RÉPARATION ET ENTRETIEN :

- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer un store banne sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le store si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure des pièces ou de la toile du store.
- Vérifier fréquemment au court de l'année les fixations murales du store, les vis de serrage des supports de bras et les vis de serrage des griffes de bras.
- Ne pas laisser enrouler une toile mouillée, séchez la dès que possible. Risque de moisissure.
- Nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

PARTIE ELECTRIQUE :

- Avant toutes manipulations assurez vous que le courant électrique soit coupé. Danger d'électrocution.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée (SAV ou électricien) afin d'éviter un danger. Le câble d'alimentation de cette motorisation ne peut être remplacé que par le même type de câble (même section des fils et même indice de protection).
 - La motorisation est destinée à être installée à une hauteur d'au moins 2,5 m du sol ou de tout autre niveau d'accès.
 - Le raccordement des fils électriques doit être fait conformément aux normes électriques en vigueur en France (norme NF C 15100). En cas de doute, contacter un électricien agréé.
 - Avant de raccorder le store à une source d'alimentation, vérifiez que la tension de cette source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation présent sur la notice.
 - Ne pas mouiller le boîtier d'automatisme. L'automatisme doit être positionné à l' abris des intempéries.
- Ne pas laisser jouer les enfant avec le boîtier d' automatisme.

VUE ÉCLATÉE

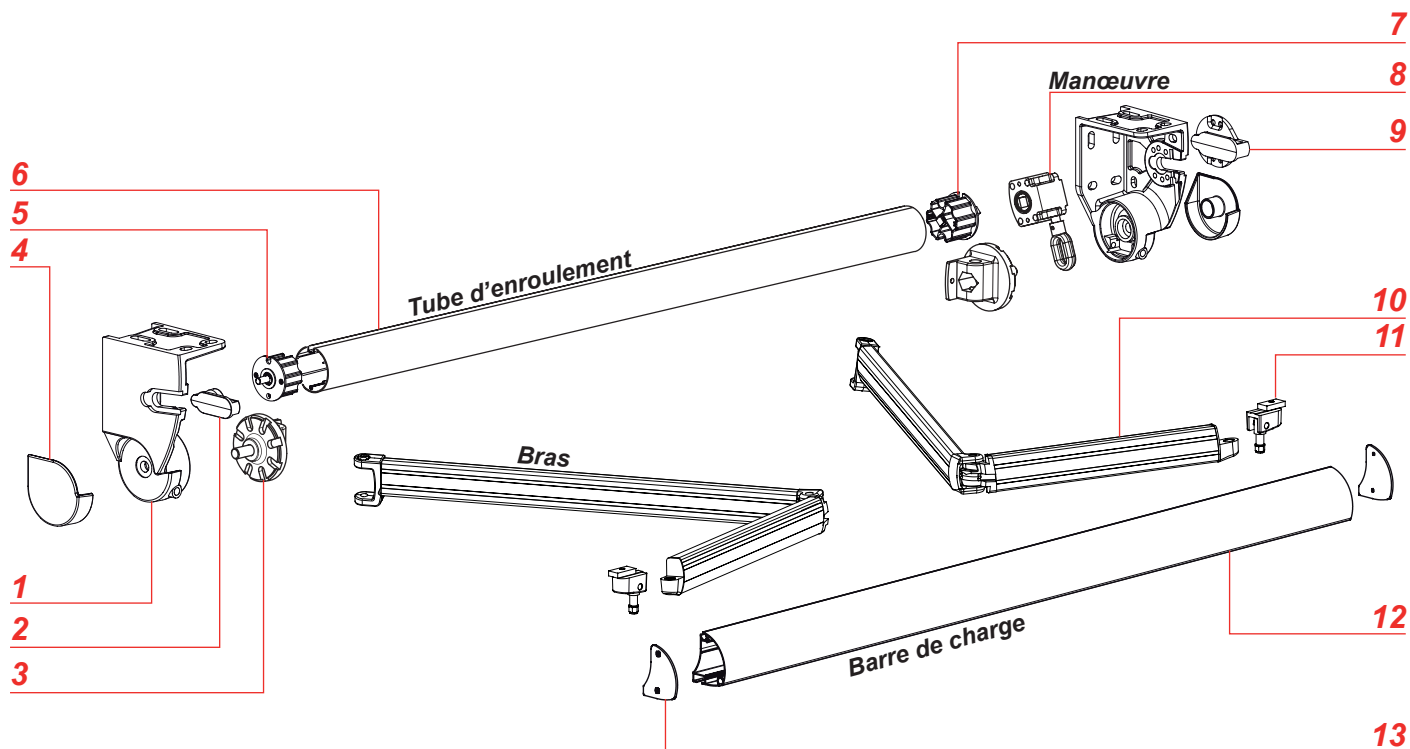

Repère	Référence	Désignation
1	SIL0112A	Support universel
2	CU06 02P	Support de tube d'enroulement
3	DI10 02 02 / DI10AR	Disque réglable support de bras
4	EBSIL0112P	Bouchon de finition SIL0112A
5	EO179P	Tourillon axe rond
6	TO79 03A	Tube d'enroulement
7	EO379EX	Tourillon axe carré
8	TA1/9	Treuil rapport 1/9
9	CU09 03	Support de manœuvre
10	BMFYDSG / BMFYYSG	Bras 10°
11	EI123 02	Griffe de bras
12	PU81	Profil barre de charge
13	EB81 02	Bouchon profil barre de charge



L112



Notice de pose STORE LOGGIA

Tel : 04 68 38 21 46
E-mail : sav@sav-usine.fr