Instrucciones de instalación
PERGOLA LONA V2

3 personas
1 día

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias

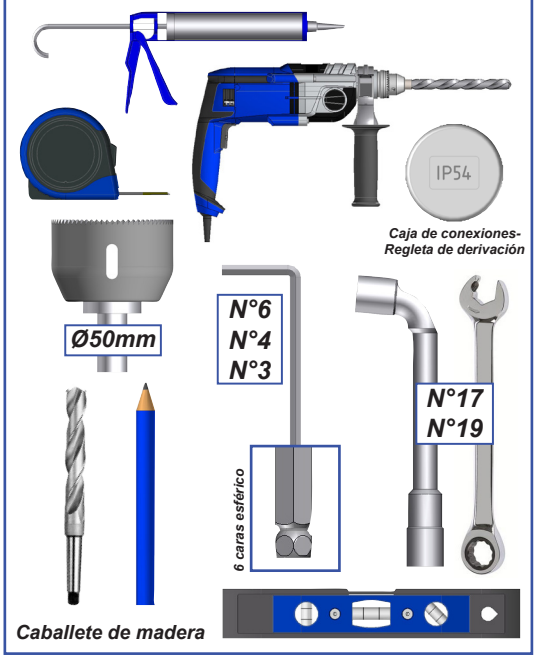

IMPERATIVOS

ATENCIÓN ! LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL PRODUCTO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

- La instalación de una pérgola debe realizarse con precaución debido a sus limitaciones y requiere un cierto nivel de habilidad:
  • Medición y nivelación de soportes y estructura.
  • Perforación de la pared y del suelo Instalación de sellado químico o fijación adecuada.
  • Trabajos en altura y manipulación de cargas pesadas.
  • Conexión eléctrica en el caso de una pérgola accionada eléctricamente. Si tiene dudas sobre el buen funcionamiento y la seguridad de su instalación, llame a un profesional.

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, verifique el contenido de los paquetes recibidos. Si cree que falta algún artículo durante ésta verificación, póngase en contacto con nuestro servicio técnico lo antes posible (no montar la estructura si los artículos son defectuosos).

PRECAUCIÓN, está estrictamente prohibido subir a la estructura de la pérgola. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados a la pérgola o su contenido por desastres naturales o eventos especiales por cualquier pérgola instalada en violación de las recomendaciones en las instrucciones de instalación.

VERIFIQUE SI EL SUELO ES PLANO. En el caso de que el suelo esté hueco o abombado, realice un ajuste sólido para obtener una alineación correcta.
En ausencia de losa de cemento en el suelo, realice bases de cemento a nivel de cada poste para poder fijar los soportes.
Dimensión y composición de las bases de cemento armado:
-63cmx63cmx63cm(500Kg)+ARMADURA

La pergola lona

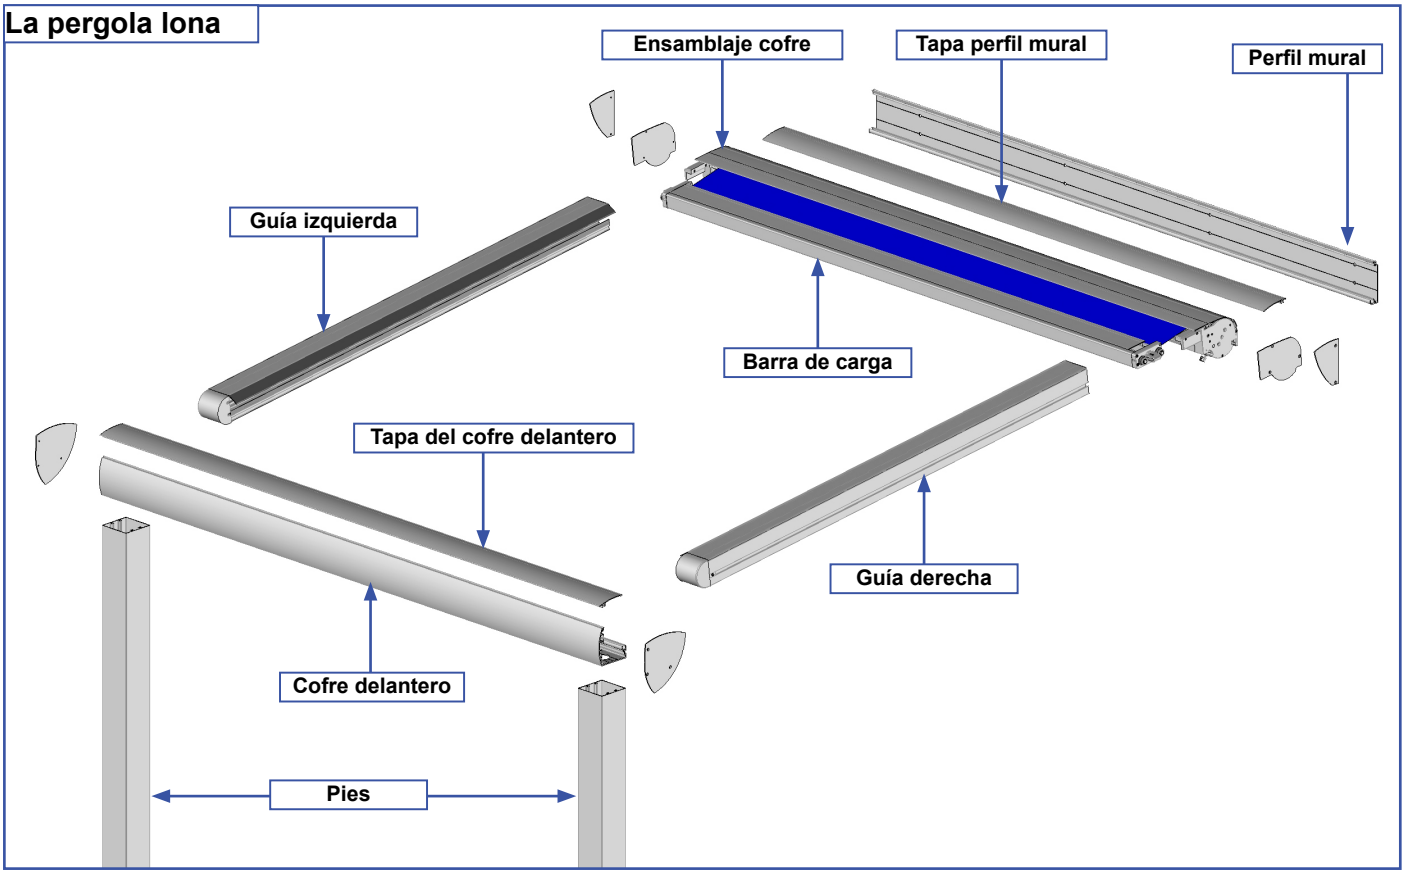

NOT-TOILEV2-MITJ0622AESP-40P

Las piezas.

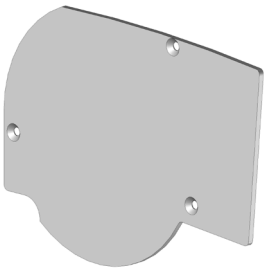

JPV11 07 :
Nb : 2 por producto
(Pieza derecha e izquierda)

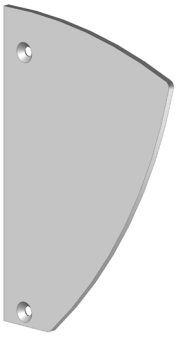

JPV11 08 :
Nb : 2 por producto
(Pieza derecha e izquierda)

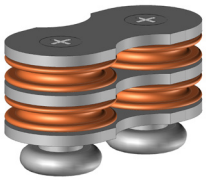

PLO5149 :
Nb : 1 por tramo
En la barra de carga

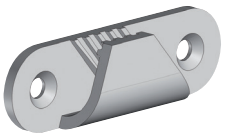

AC12 :
Nb : 2 por tramo
En la barra de carga

PLB9041 :
Nb : 2 por evacuación

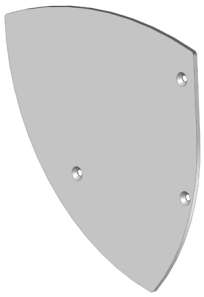

JPV19 16 :
Nb : 2 por producto
(Pieza derecha e izquierda)

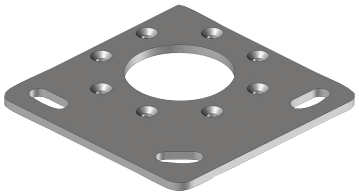

ST38:
Nb : 2 por producto

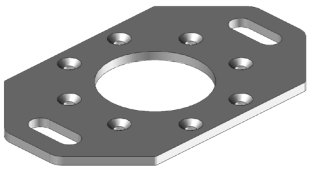

ST38 02 :
Nb : 1 porpie
intermedio

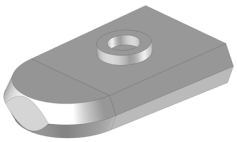

CM155 :
Nb : 1 por tramo

Les Ensembles

Nota: despiece página 35.

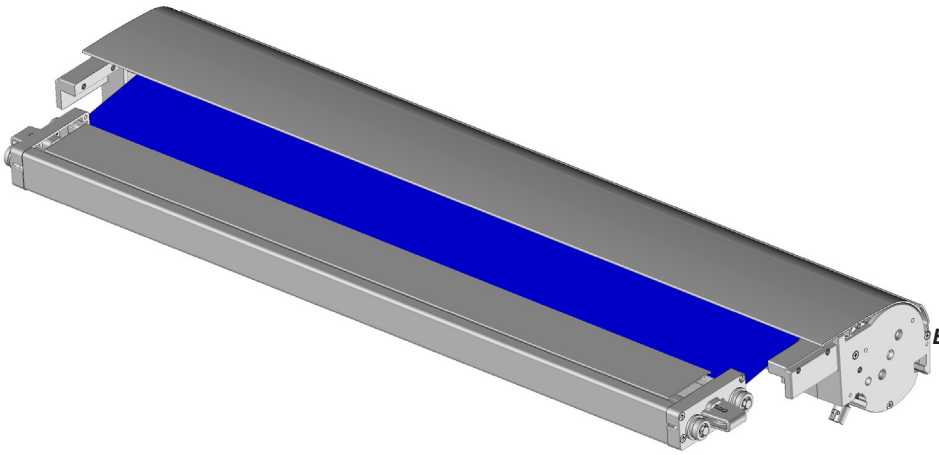

Ensamblaje de cofre
Nb : 1 por tramo

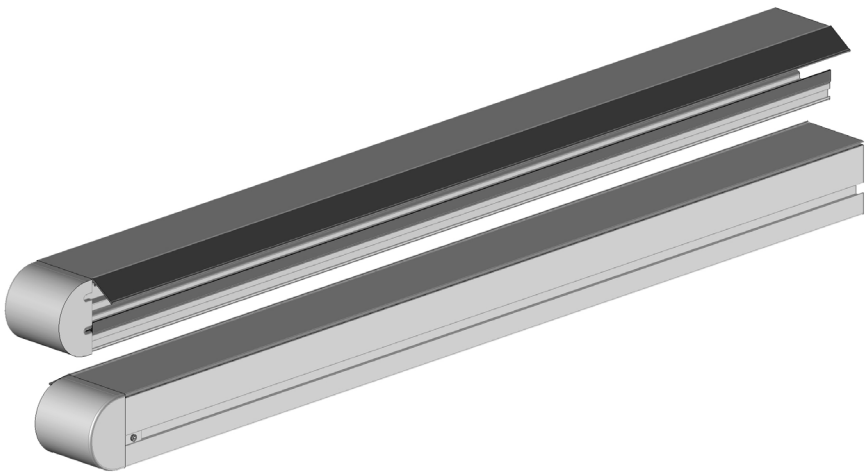

Guías 1 derecha + 1 izquierda
Nb : 2 por tramo

Los perfiles

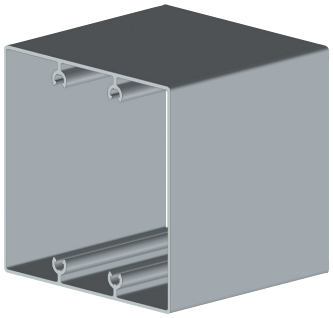

PA29 :
Nb : nb de tramo+ 1

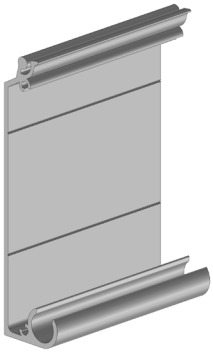

PPV11 02 :
Nb : 1 por <7m
Nb : 2 por> 7m

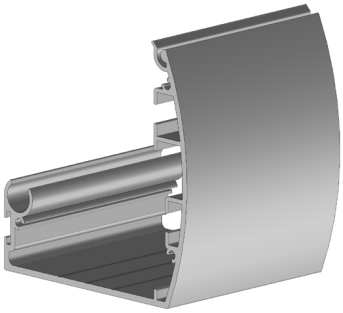

PPV19 05 :
Nb : 1 por <7m
Nb : 2 por> 7m

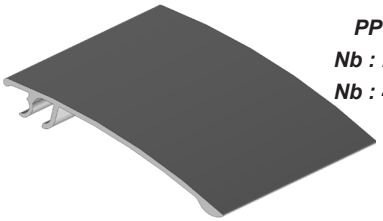

PPV20 03 :
Nb : 2 por <7m
Nb : 4 por <7m

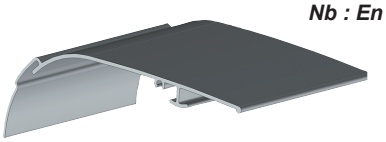

CE135 06 :
Nb : En Ensamblaje de cofre por 1 tramo
Nb : 1 por 2 tramo
Nb : 2 por pergola > 7m

Tornillería y accesorios

DIN7982ST4.8x38mm
Nb : 4 por pie

DIN7504K-ST5.5x50mm
Nb : 4 por pie

DIN912M8x20mm
Nb : 6 por tramo

DIN912M8x16mm
Nb : 2 por tramo

ISO14586ST4.8x25mm :
Nb : 18 por producto

DIN913M6x20
Nb : 4 por producto

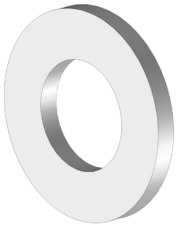

DIN125M8
Nb : 8 por tramo

PLP11180
Nb : 4 por tramo

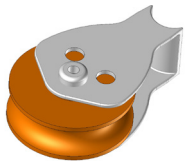

PO20 :
Nb : 2 por tramo

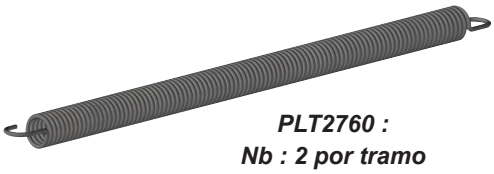

PLT2760 :
Nb : 2 por tramo

Joint JO51
Nb : 0 por 1 tramo
Nb : 1 por 2 tramo

Piezas de conexión. Solo para estructuras> 7m.

PLA1492 :
Nb : 2

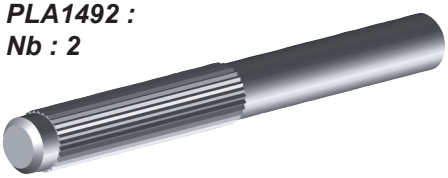

PV26 05M :
Nb : 1

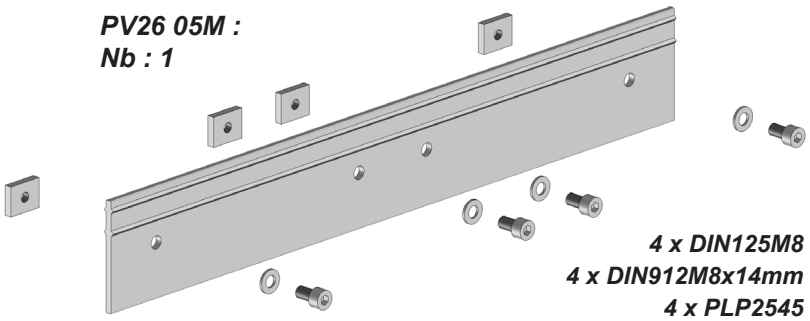

4 x DIN125M8
4 x DIN912M8x14mm
4 x PLP2545

Puesta en situación.

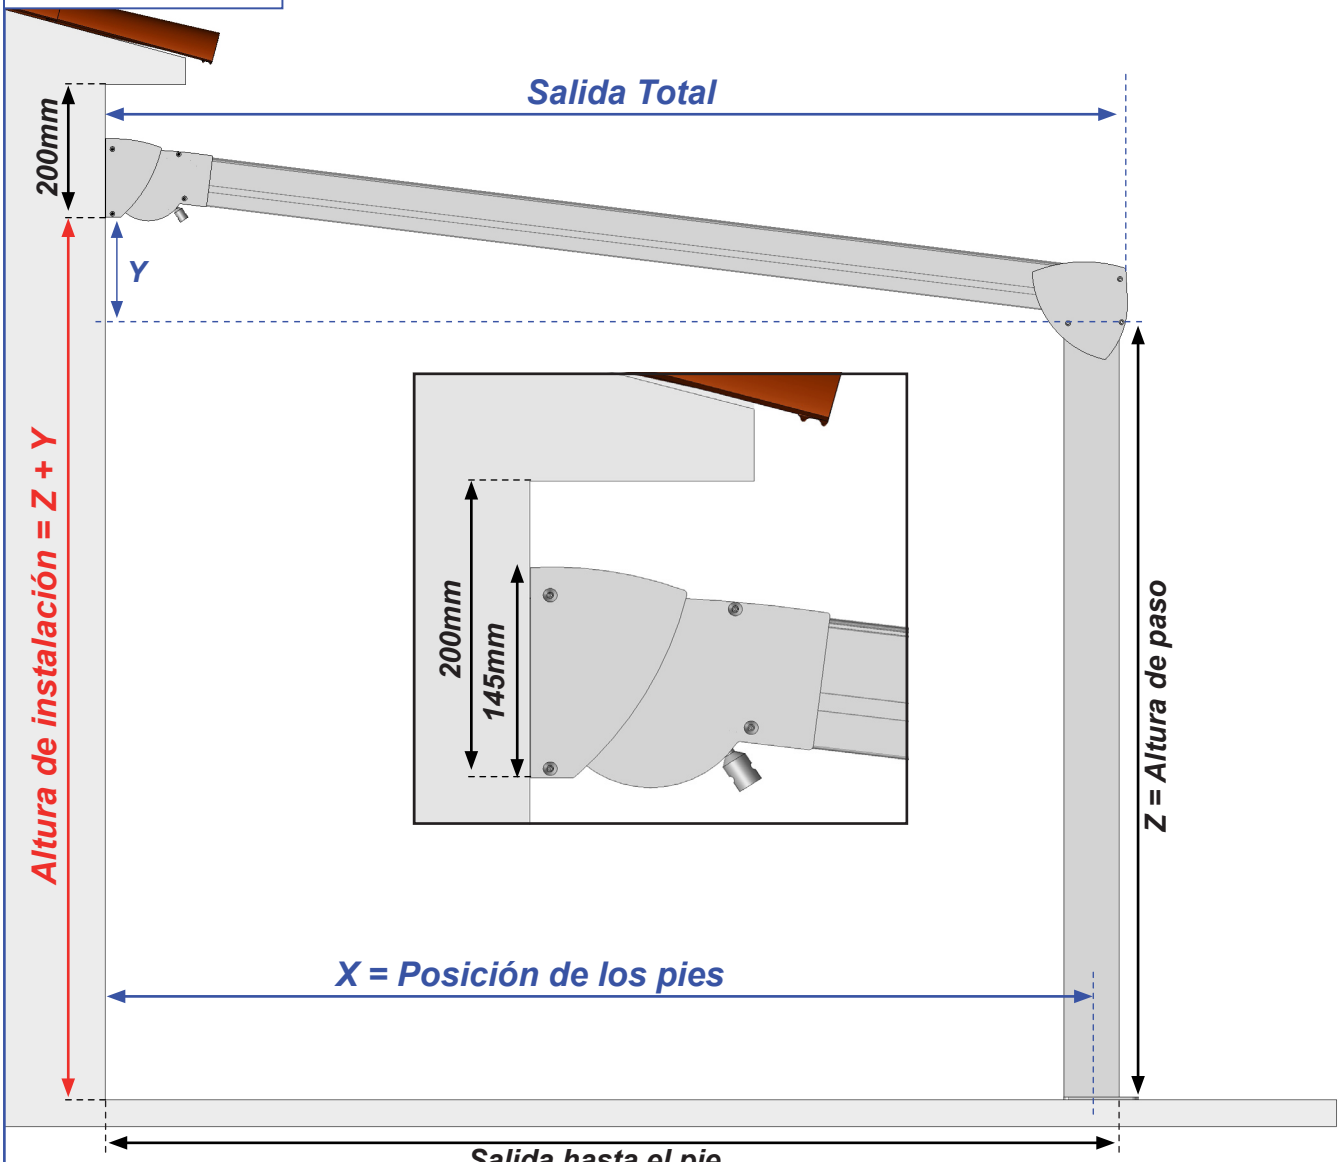

Salida hasta el pie	Y inclinación 5º	Y inclinación 10º	Y inclinación 15º
2000mm	166mm	345mm	530mm
2100mm	175mm	362mm	556mm
2200mm	183mm	380mm	583mm
2300mm	192mm	398mm	610mm
2400mm	201mm	415mm	637mm
2500mm	210mm	433mm	664mm
2600mm	219mm	451mm	690mm
2700mm	227mm	468mm	717mm
2800mm	236mm	486mm	744mm
2900mm	245mm	504mm	771mm
3000mm	253mm	521mm	797mm
3100mm	262mm	539mm	825mm
3200mm	271mm	557mm	851mm
3300mm	280mm	574mm	878mm
3400mm	289mm	592mm	905mm
3500mm	297mm	610mm	932mm
3600mm	306mm	627mm	958mm
3700mm	315mm	645mm	985mm
3800mm	324mm	663mm	1012mm
3900mm	332mm	680mm	1039mm
4000mm	341mm	698mm	1066mm

1 Pre taladre el perfil mural.

Nota : realice 3 fijaciones de 2 tornillos por tramo. Para pérgolas de más de 7 m, haga los mismos agujeros en los dos perfiles murales.

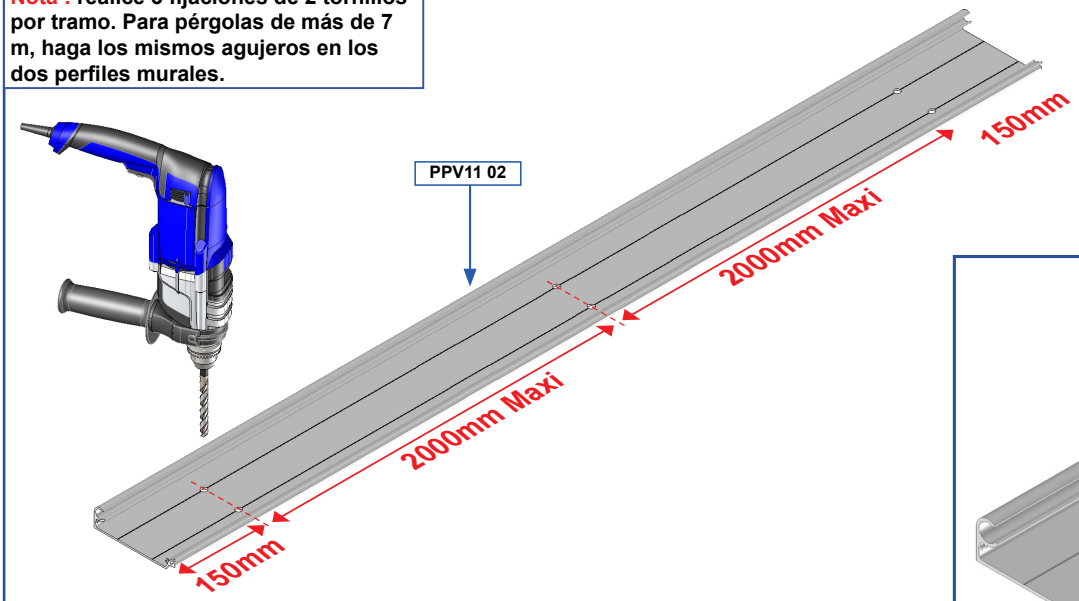

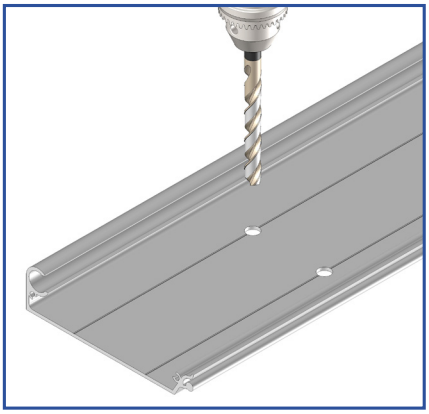

2 Instalación del perfil mural. Pérgola de hasta 7m de ancho.

ATENCIÓN,

Un defecto de fijación, de nivelado, o de instalación incorrecta del perfil mural puede provocar la caida de la pérgola. Declinamos toda responsabilidad por cualquier daño material o corporal debido a una mala instalación

A Marque la altura de instalación en la pared y coloque el perfil mural.

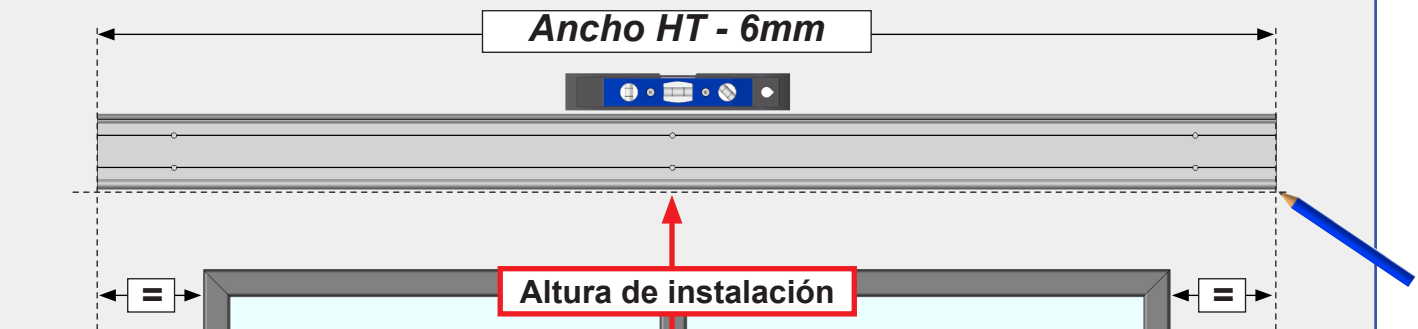

B Marcar los agujeros.

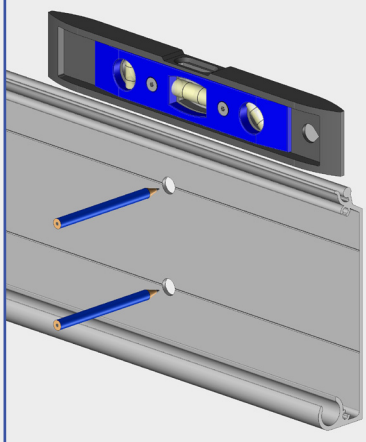

C Taladrar.

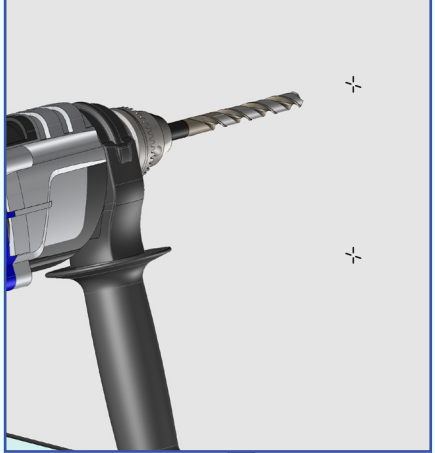

D Fijar el perfil mural.

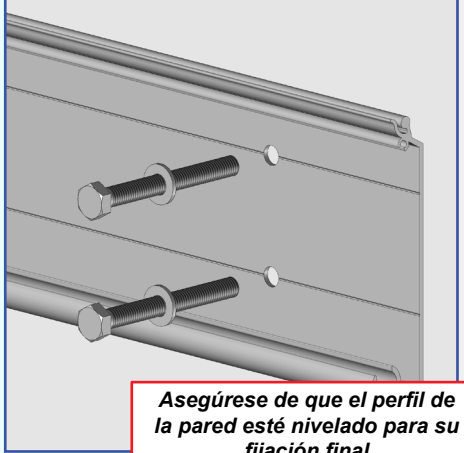

Asegúrese de que el perfil de la pared esté nivelado para su fijación final

Adapte la fijación a la naturaleza del muro. Fijación con tornillos de Ø10 mm. Kit de tornillos y arandelas no suministrados. En el caso de la instalación con un kit de sellado químico, consulte las instrucciones de uso del producto utilizado.

3 Fijación de perfil mural. Pérgola de más de 7m de ancho.

Consulte el párrafo 2 en la página 5 para las operaciones de marcado, perforación y fijación.

A Fijación de perfil mural izquierdo.

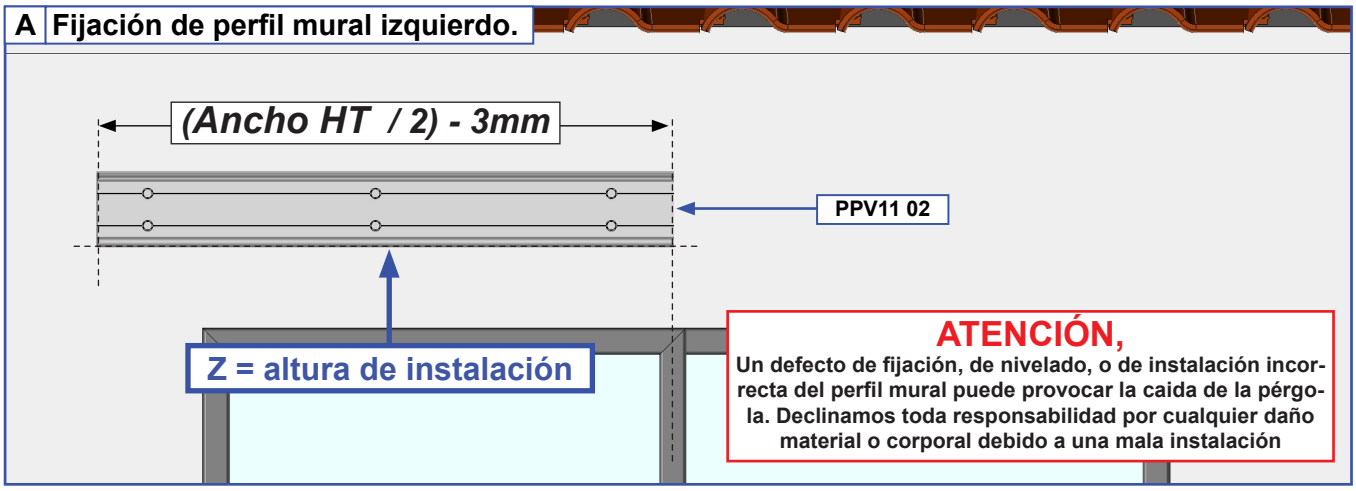

B Coloque el perfil mural derecho.

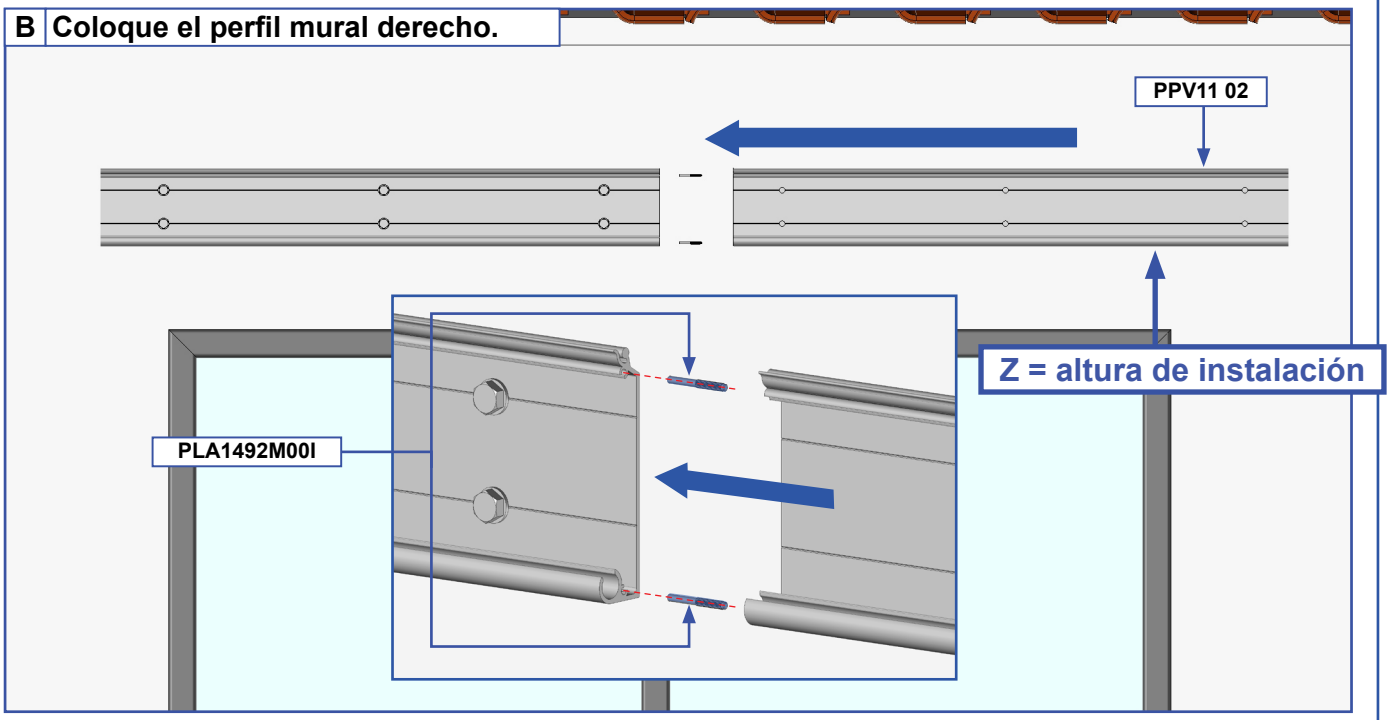

C Marque la posición de los agujeros para el perfil mural derecho.

D Retire el perfil mural derecho.

E Perforе a nivel de las marcas para el perfil mural derecho.

F Fijación del perfil mural derecho.

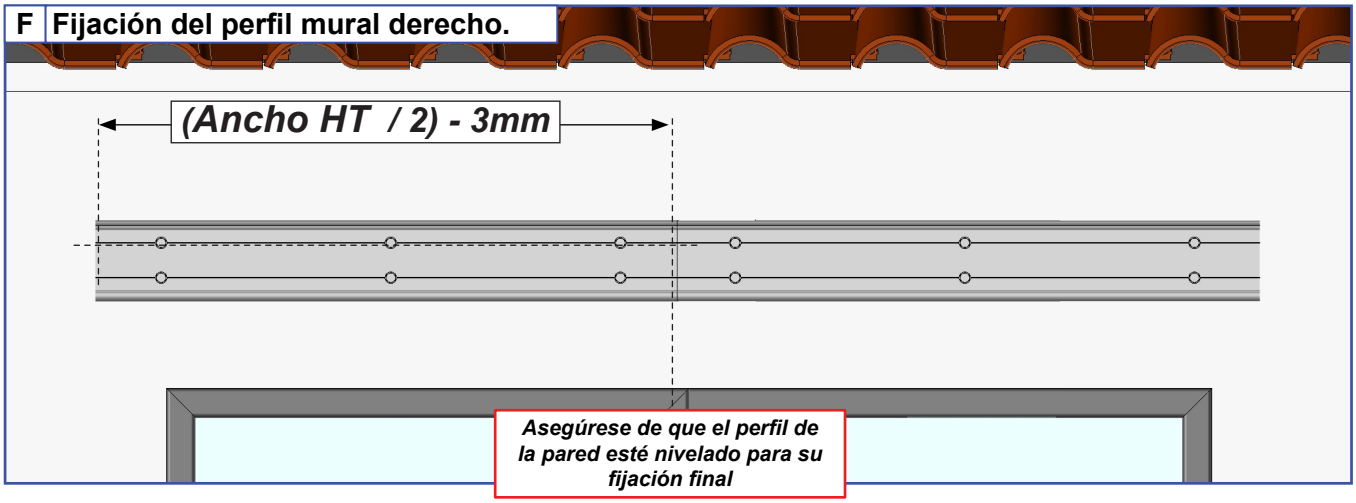

5 Monte las platinas en los pies.

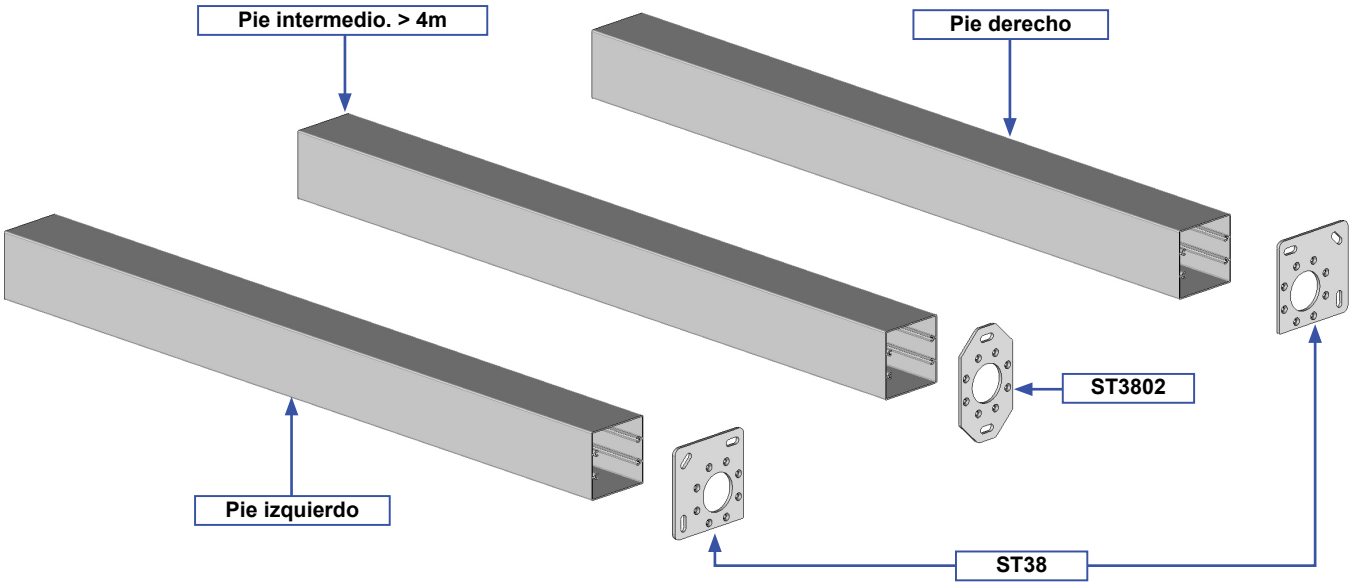

Pie izquierdo.

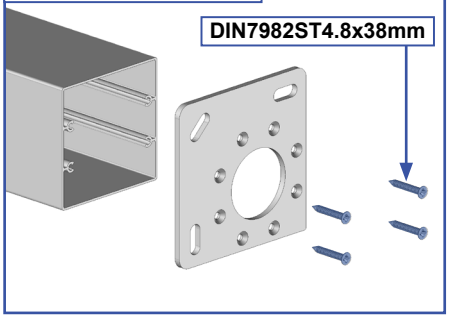

Pie intermedio.

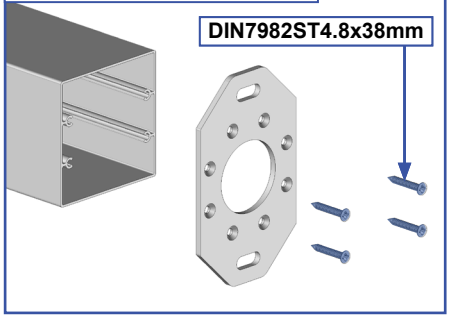

Pie derecho.

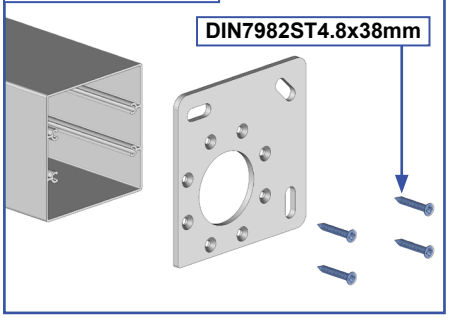

6 Conexión del cofre delantero. Pérgola de más de 7 m de ancho solamente.

A Montar la conexión

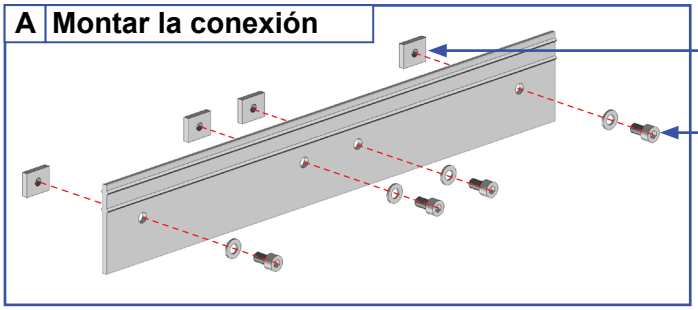

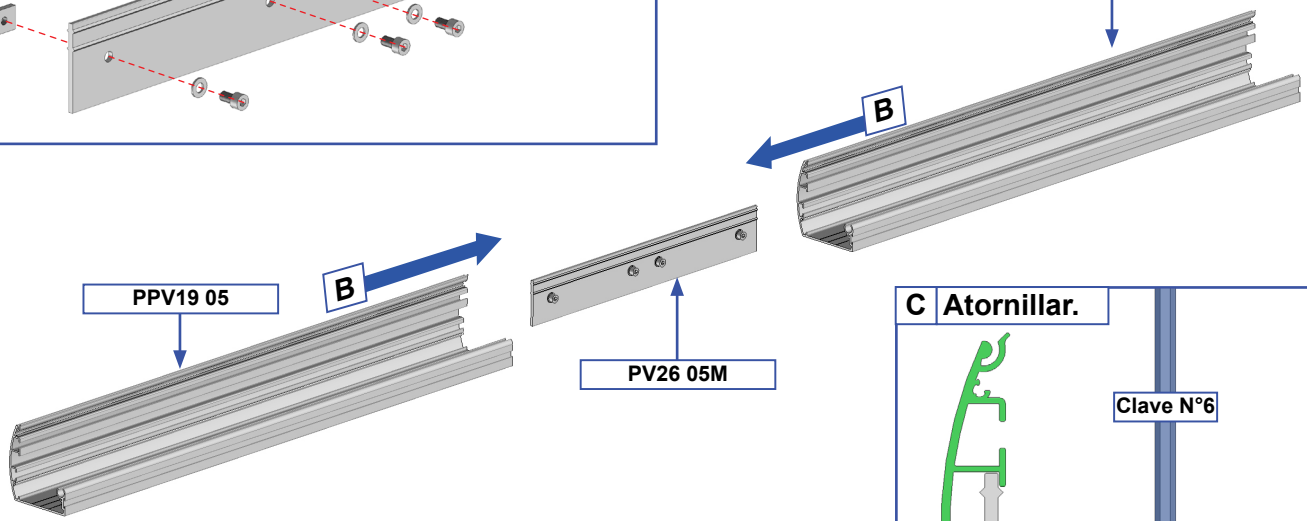

C Atornillar.

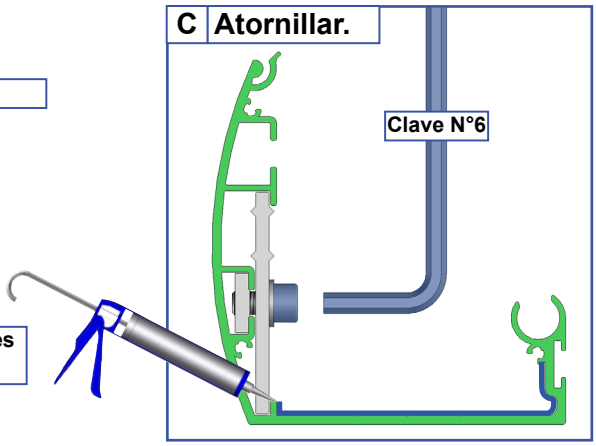

7 Montaje del cofre trasero.

Nota : evacuación a realizar en cada pie.

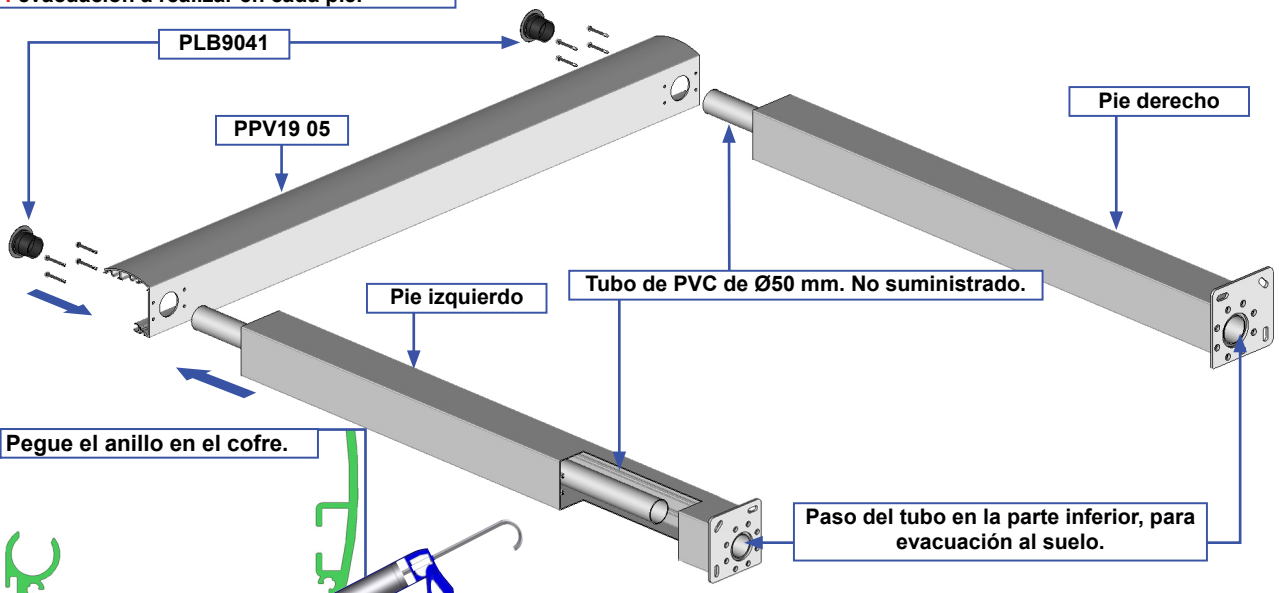

A Pegue el anillo en el cofre.

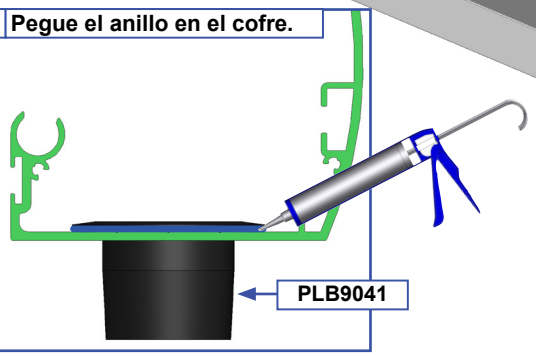

B Guíe el tubo de PVC sobre el anillo.

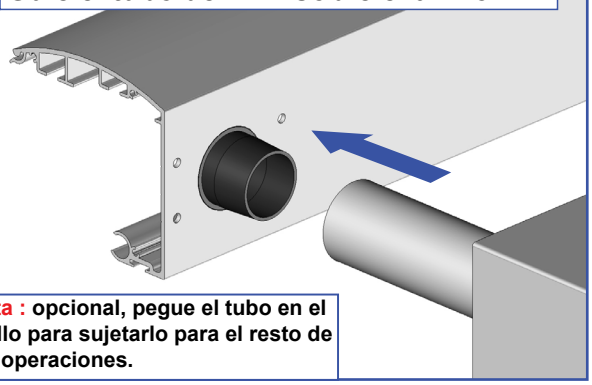

Nota : opcional, pegue el tubo en el anillo para sujetarlo para el resto de las operaciones.

C Fije el poste al cofre delantero.

Nota : selle a nivel de las cabezas de los tornillos.

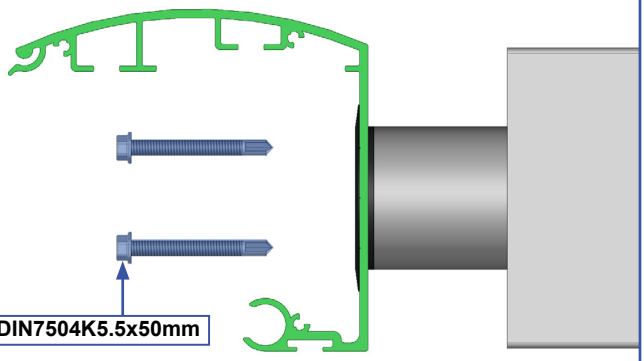

Codo de evacuación.

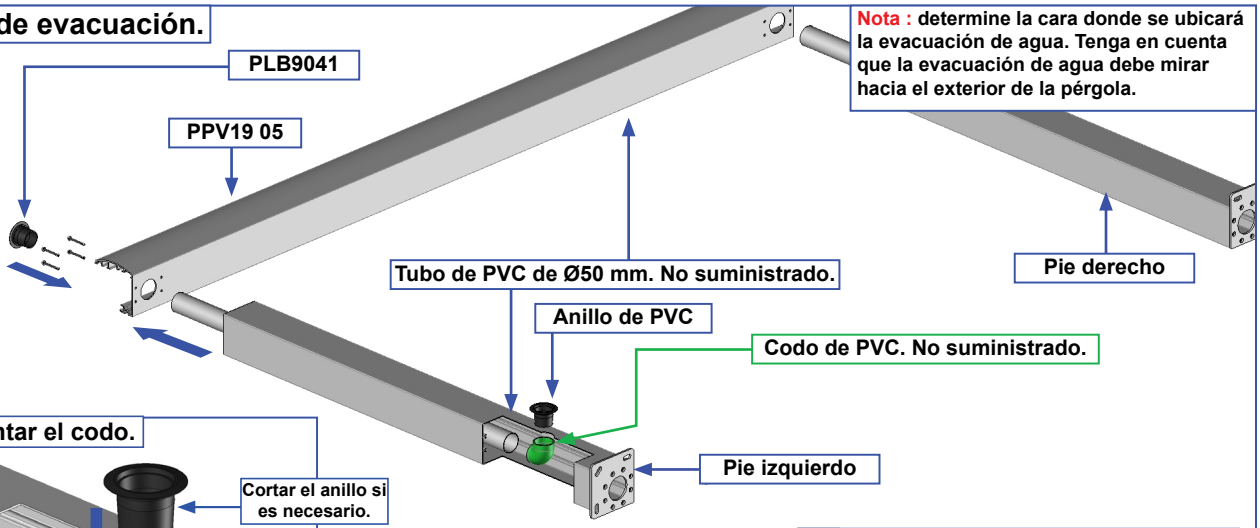

A Montar el codo.

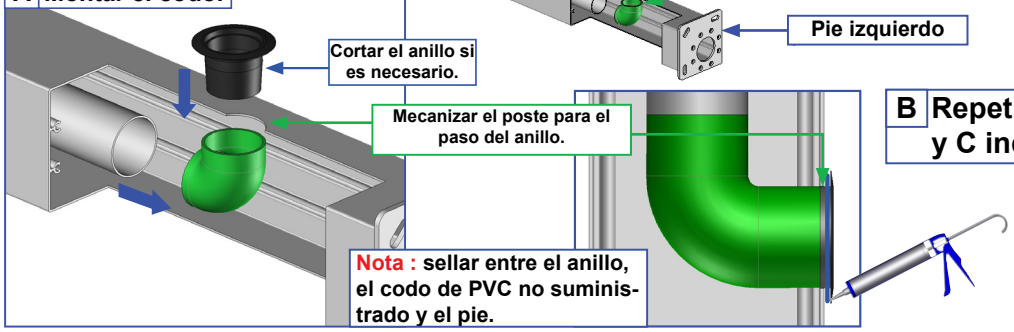

B Repetir las operaciones A,B y C indicadas arriba.

Mecanización del cofre delantero, opción LED cofre delantero solamente.

Nota : realice la operación en el lado del motor. Para pérgola de doble tramo realice la mecanización en ambos extremos del cofre delantero.

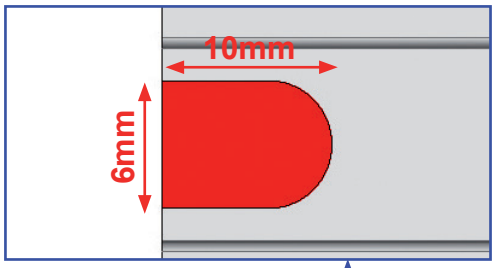

8 Dependiendo de la evacuación elegida, realice las mismas operaciones para el pie intermedio.

Nota : respete la orientación de las platinas de fijación al suelo.

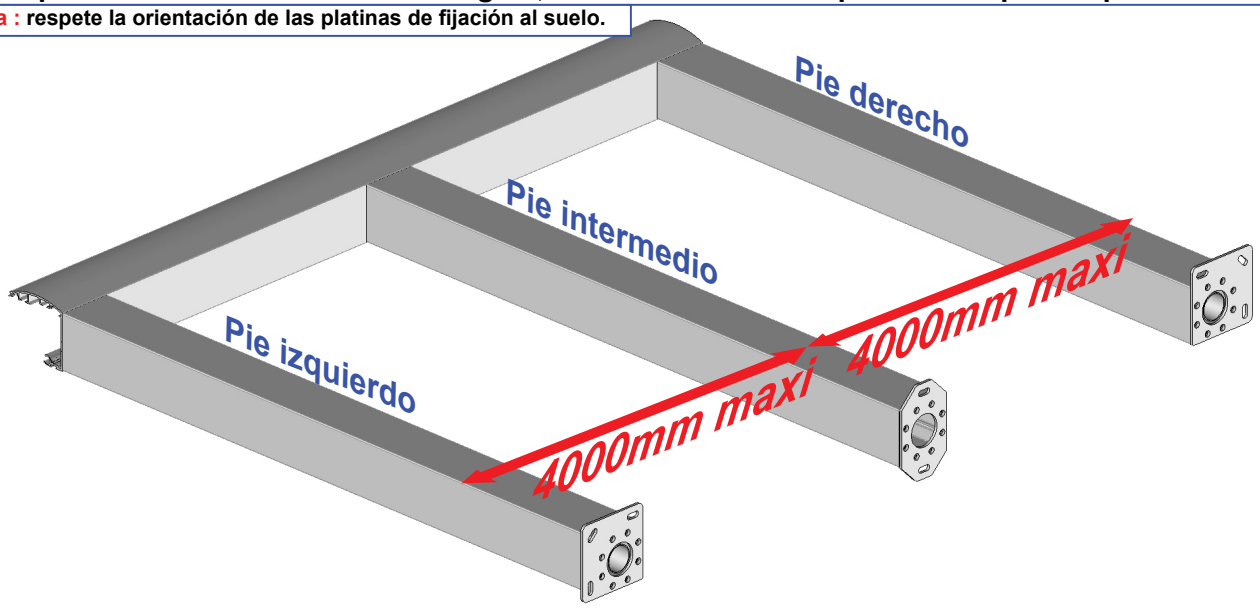

9 Preparación del Ensamblaje del cofre.

A

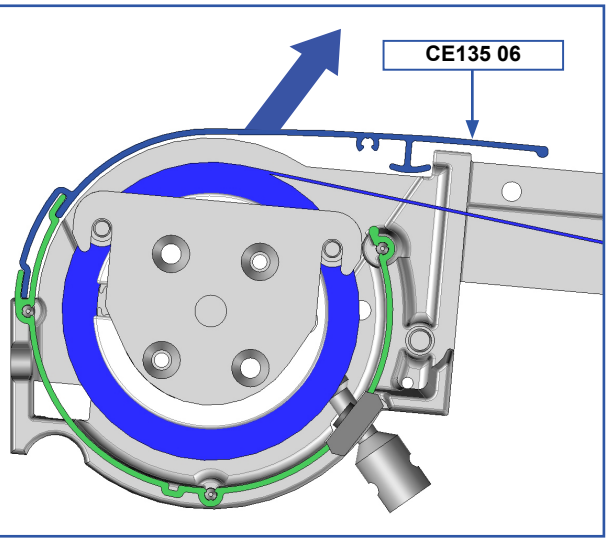

B

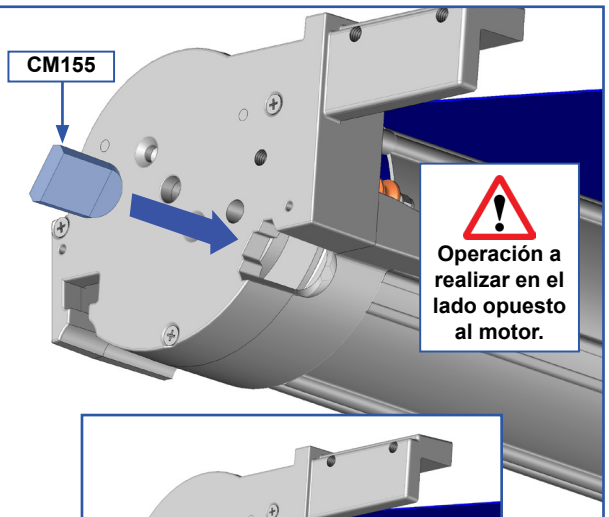

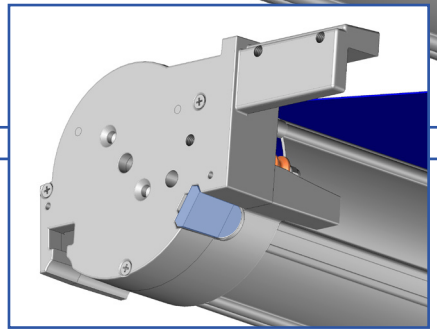

10 Instalación del ensamblaje del cofre en el perfil mural.

Nota : ejerza presión en ambos extremos.

PERGOLA DE DOBLE TRAMO:
Consulte la página 13.

A Montar 2 piezas de bloqueo.

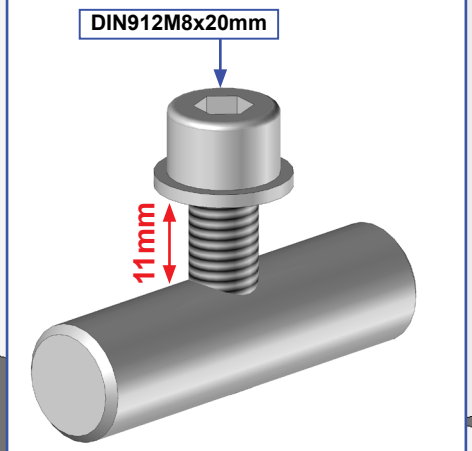

B Instalación del ensamblaje del cofre.

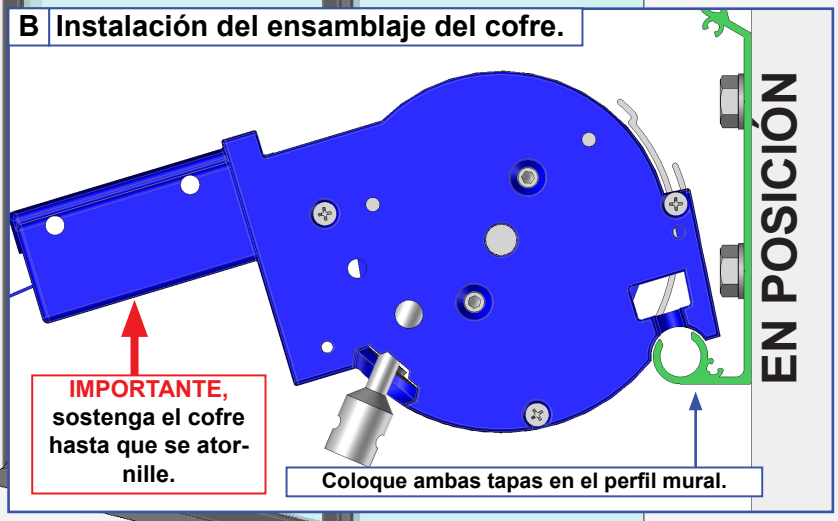

C Deslice las piezas de bloqueo.

Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

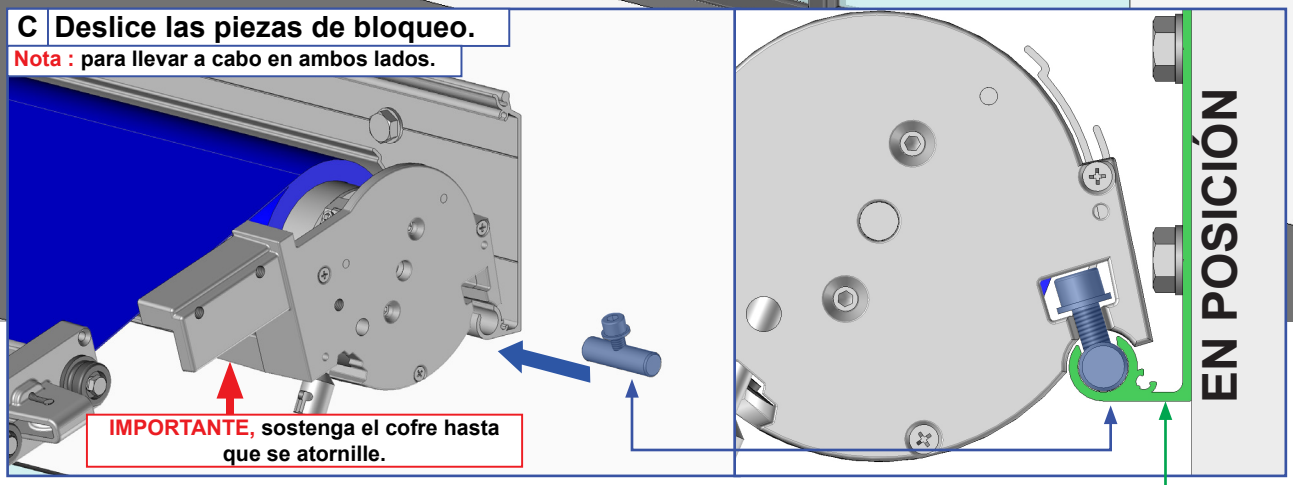

D Atornille el ensamblaje del cofre.

Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

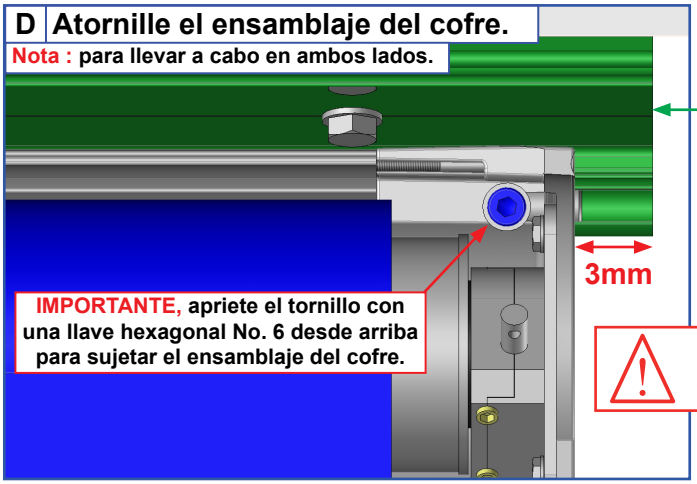

Asegúrese de qe esté bien atornillado. Riesgo de caída

11 Instalación de las guías.

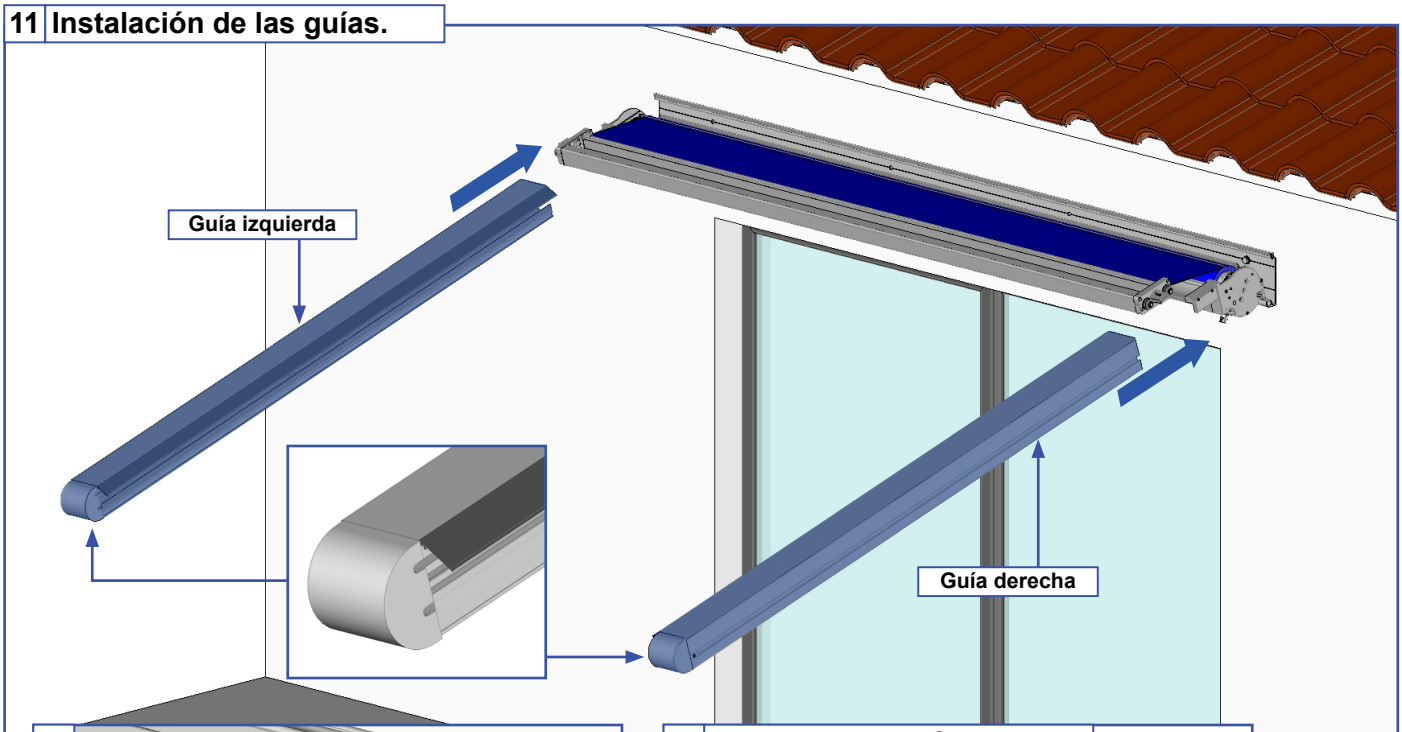

A

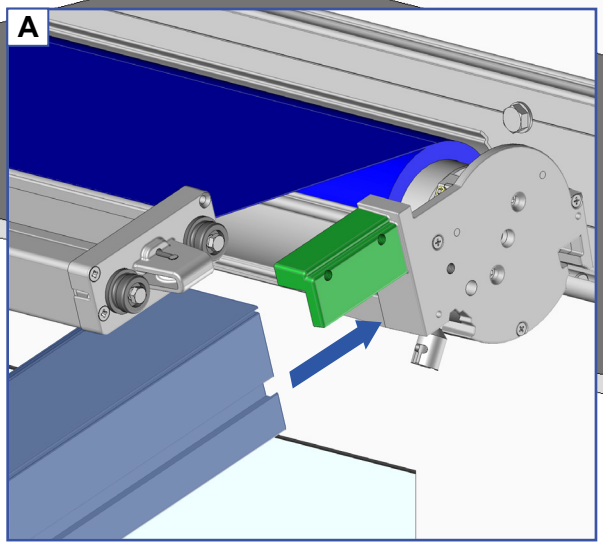

B Atornillar las guías.

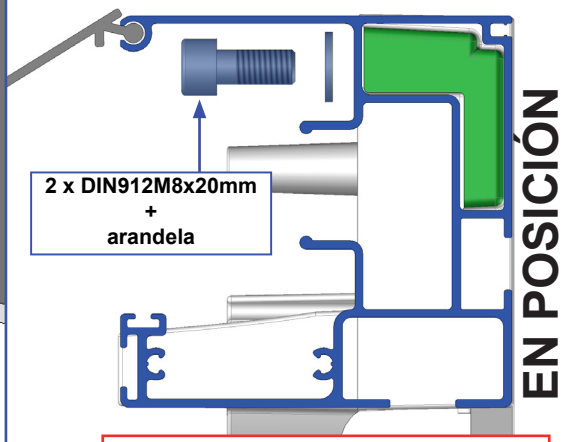

Asegúrese de qe esté bien atornillado. Riesgo de caída

C

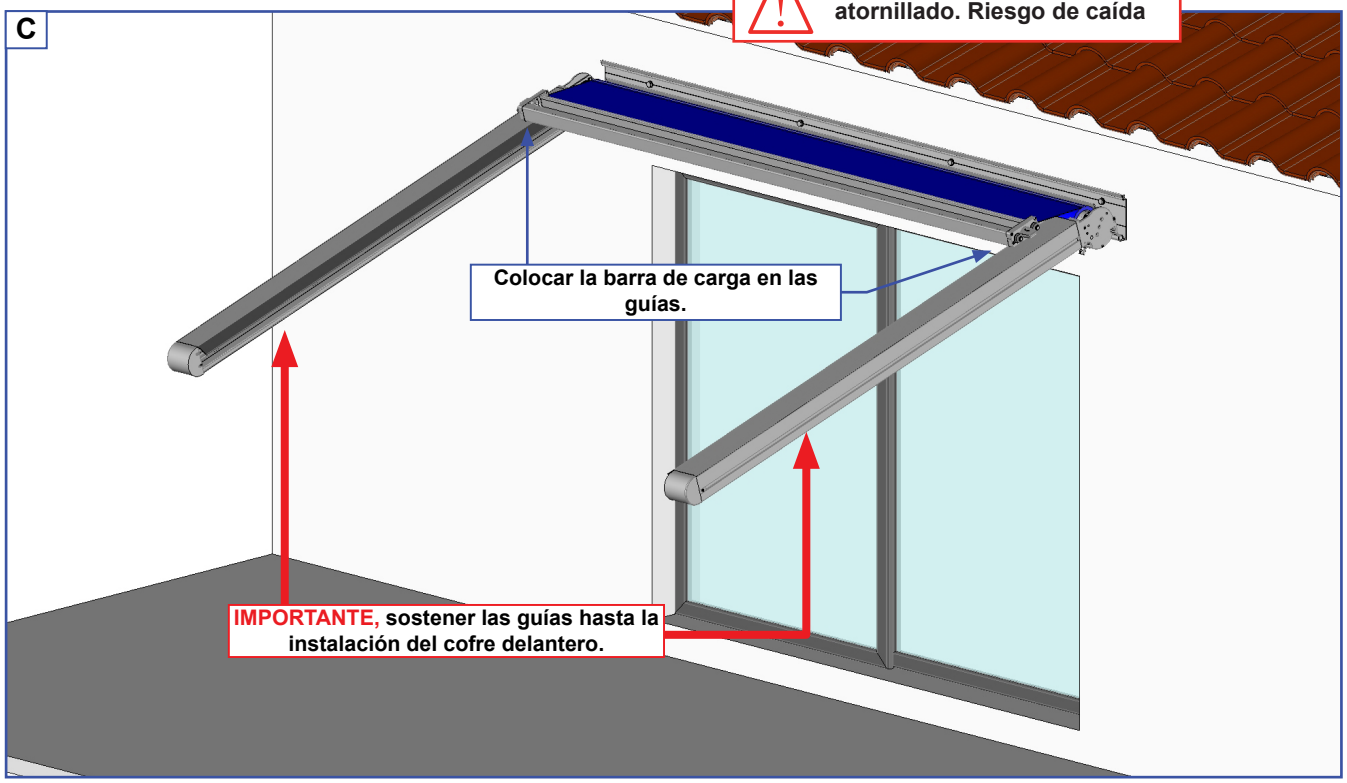

12 Instalación del cofre delantero.

Nota : afloje los tornillos de bloqueo del ensamblaje del cofre si es necesario para poder ajustar las guías
PRECAUCIÓN: : no afloje los tornillos completamente.

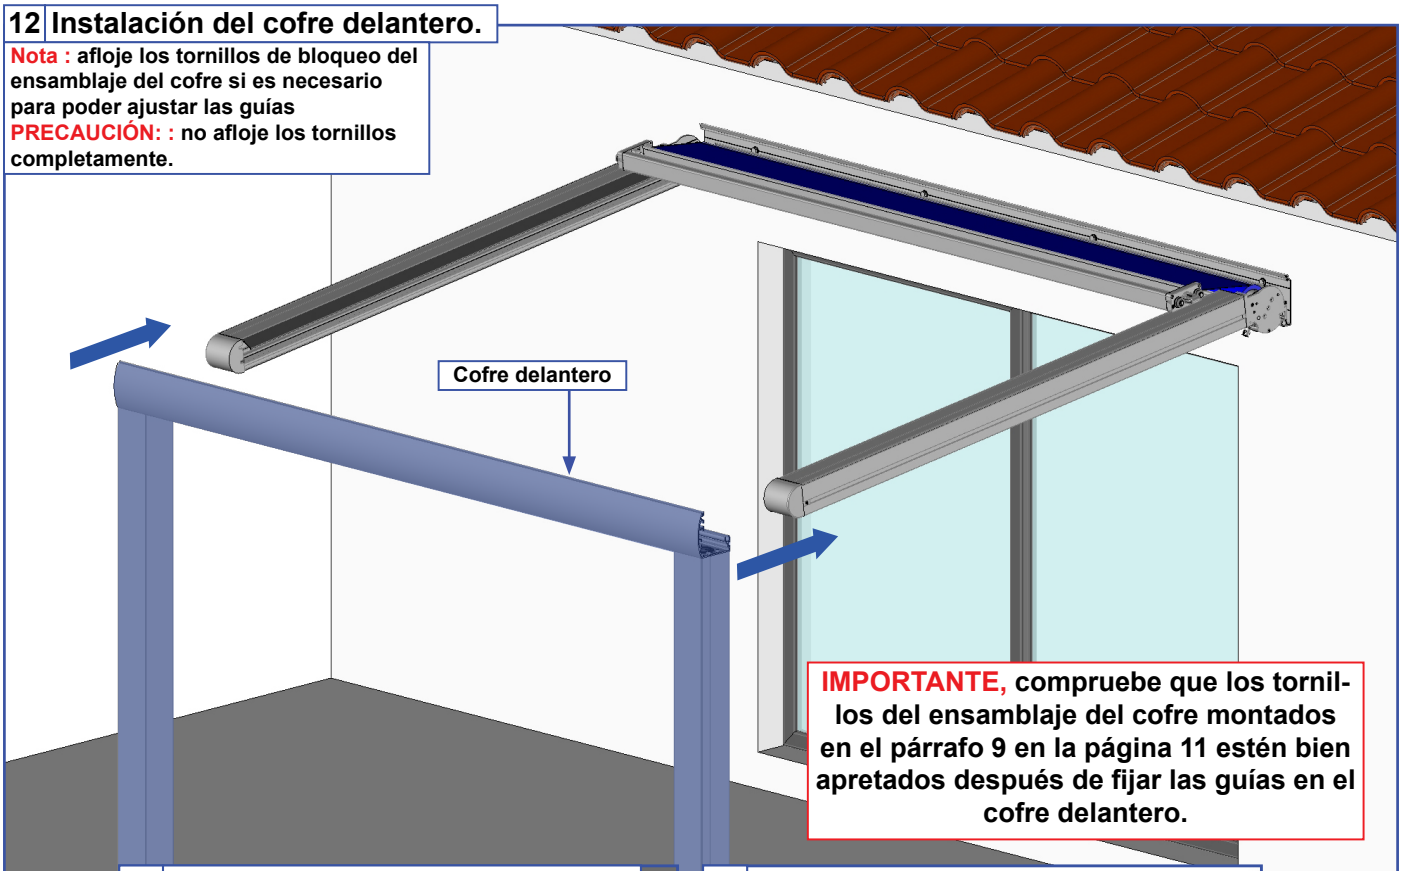

IMPORTANTE, compruebe que los tornillos del ensamblaje del cofre montados en el párrafo 9 en la página 11 estén bien apretados después de fijar las guías en el cofre delantero.

A Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

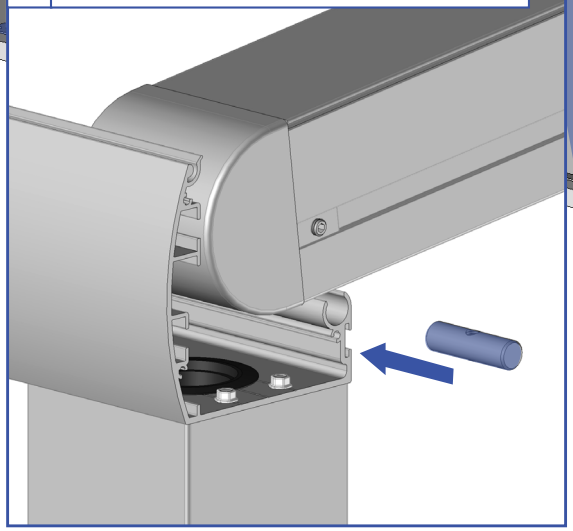

B

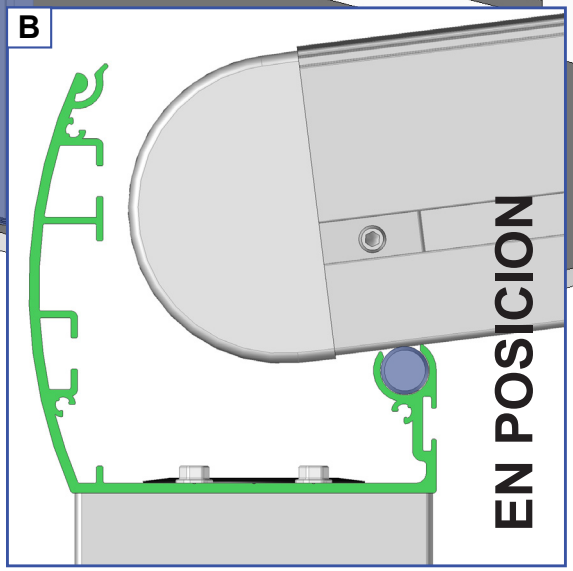

C Alinee las guías en el cofre delantero.

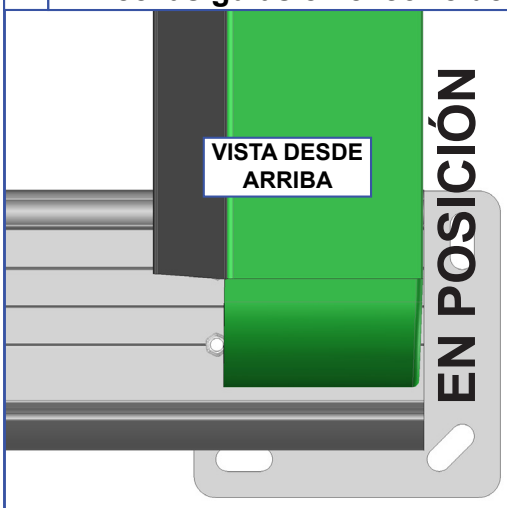

D Atornille las guías al cofre delantero.

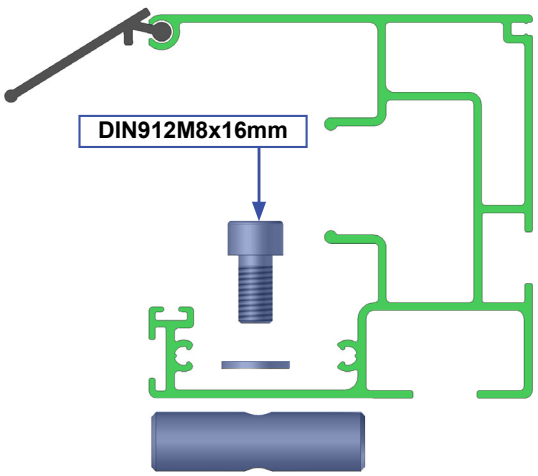

Asegúrese de qe esté bien atornillado. Riesgo de caída

13 Ensamblaje del marco. Pérgola doble tramo.

A Instalación del primer tramo. Repita las operaciones en la página 10, página 11 y página 12.

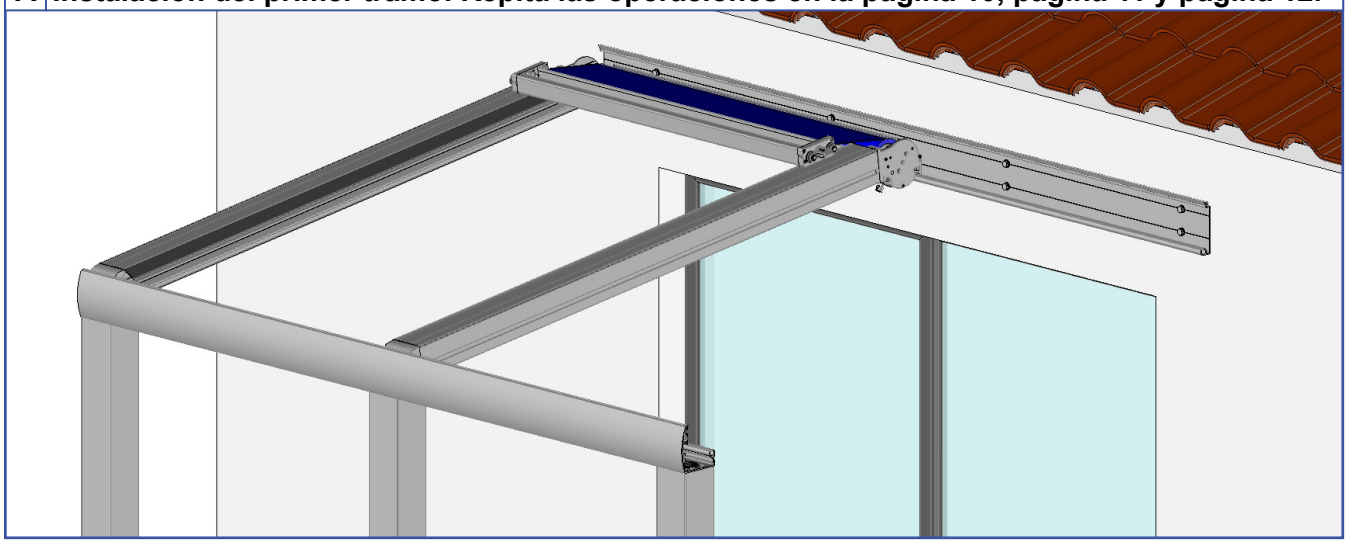

B Instalación del ensamblaje del cofre del segundo tramo.

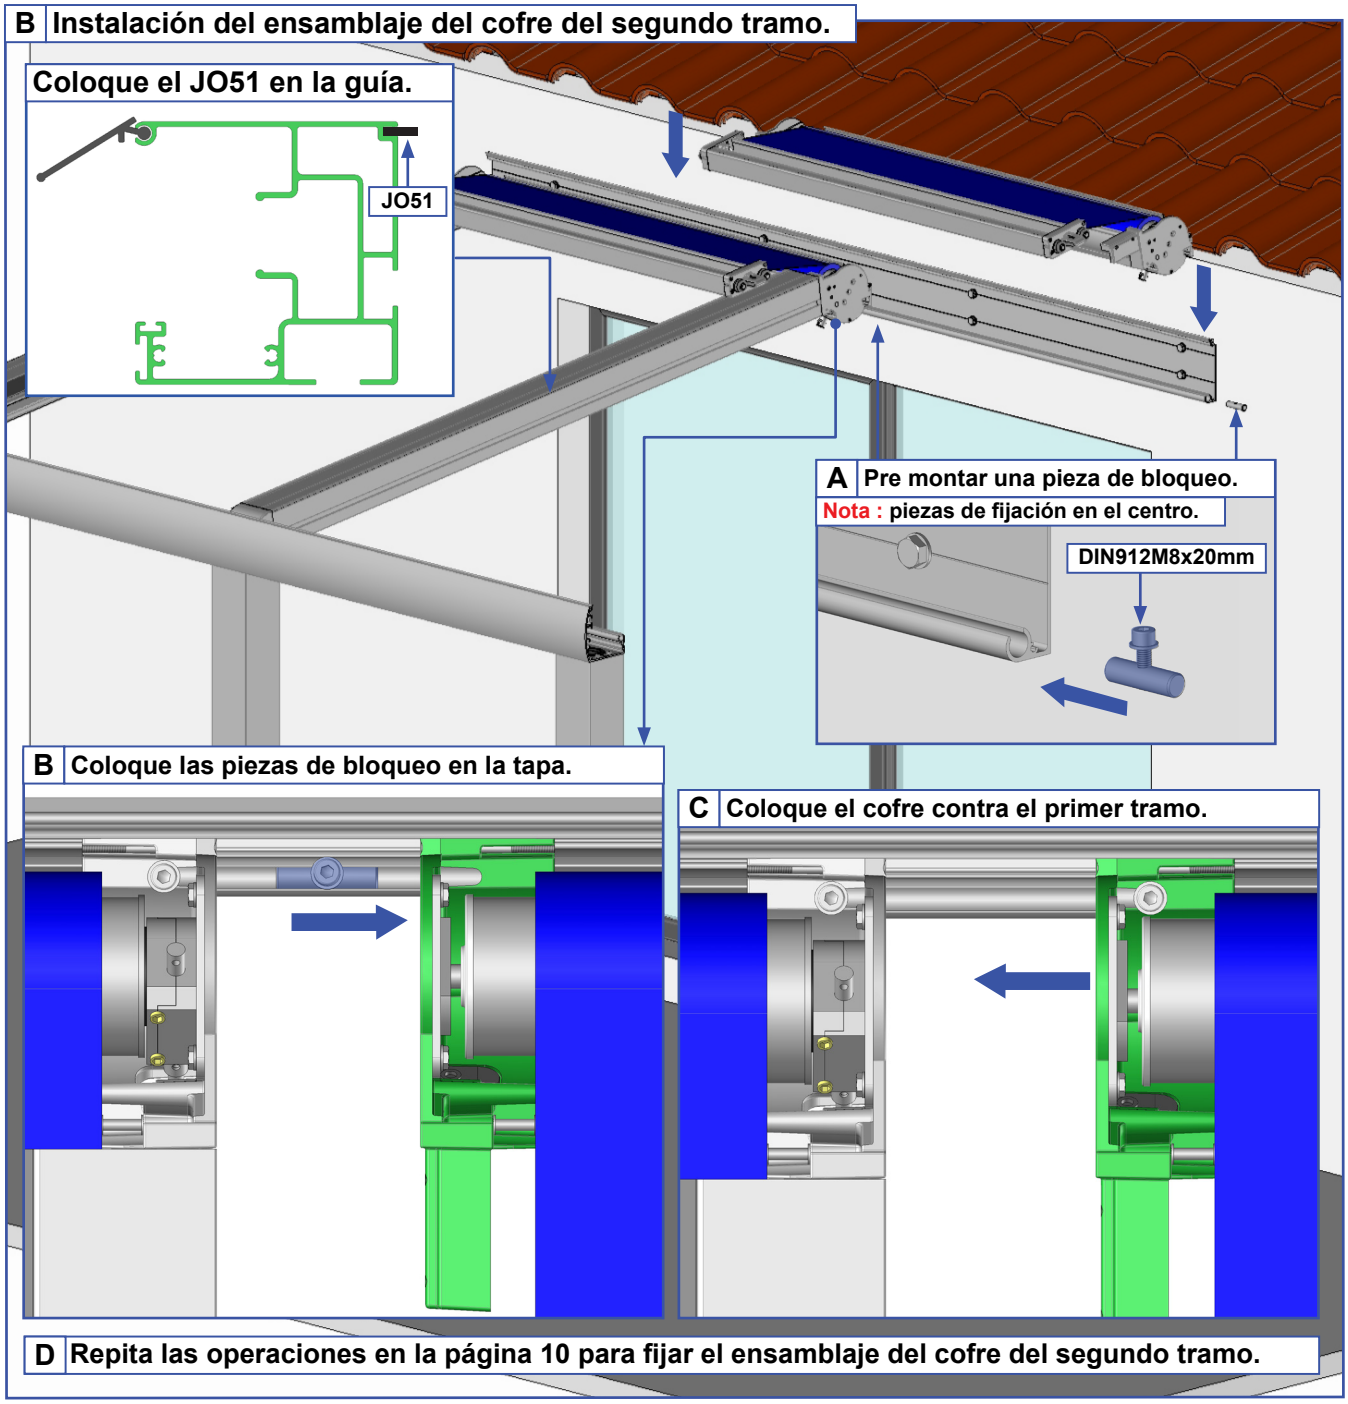

D Repita las operaciones en la página 10 para fijar el ensamblaje del cofre del segundo tramo.

14 Instalación de las guías del segundo tramo. Pérgola doble tramo.

A Gire el cofre hacia arriba.

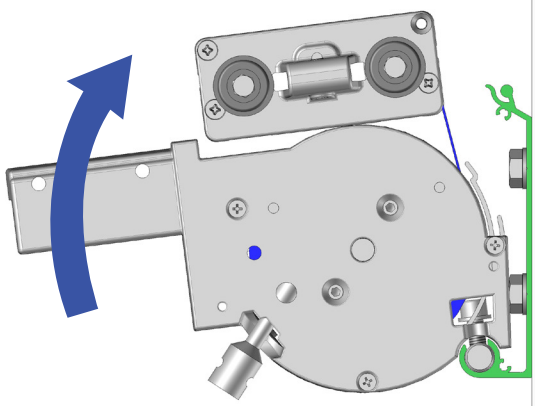

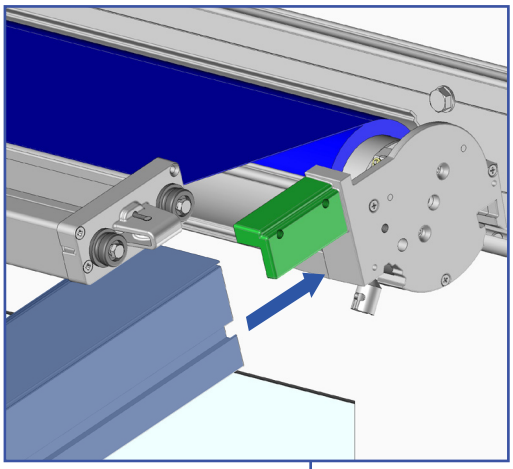

B Coloque las guías en las tapas.

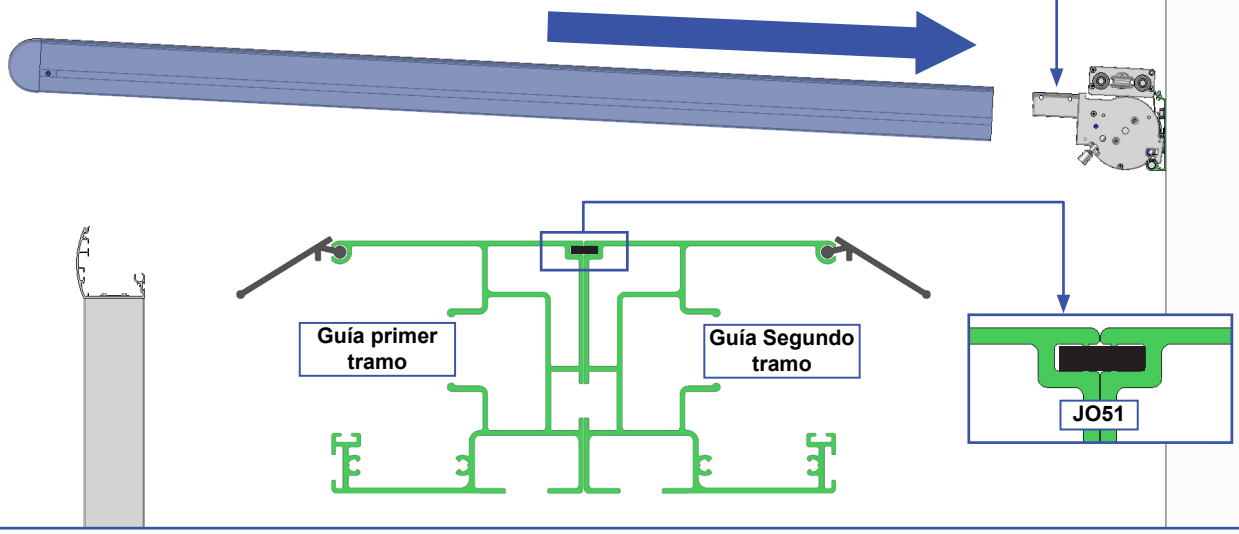

C Gire el ensamblaje para colocar las guías en el cofre delantero.

IMPORTANTE, compruebe el apriete de los tornillos del ensamblaje del cofre montados en el párrafo 11 en la página 11 después de atornillar las guías en el cofre delantero.

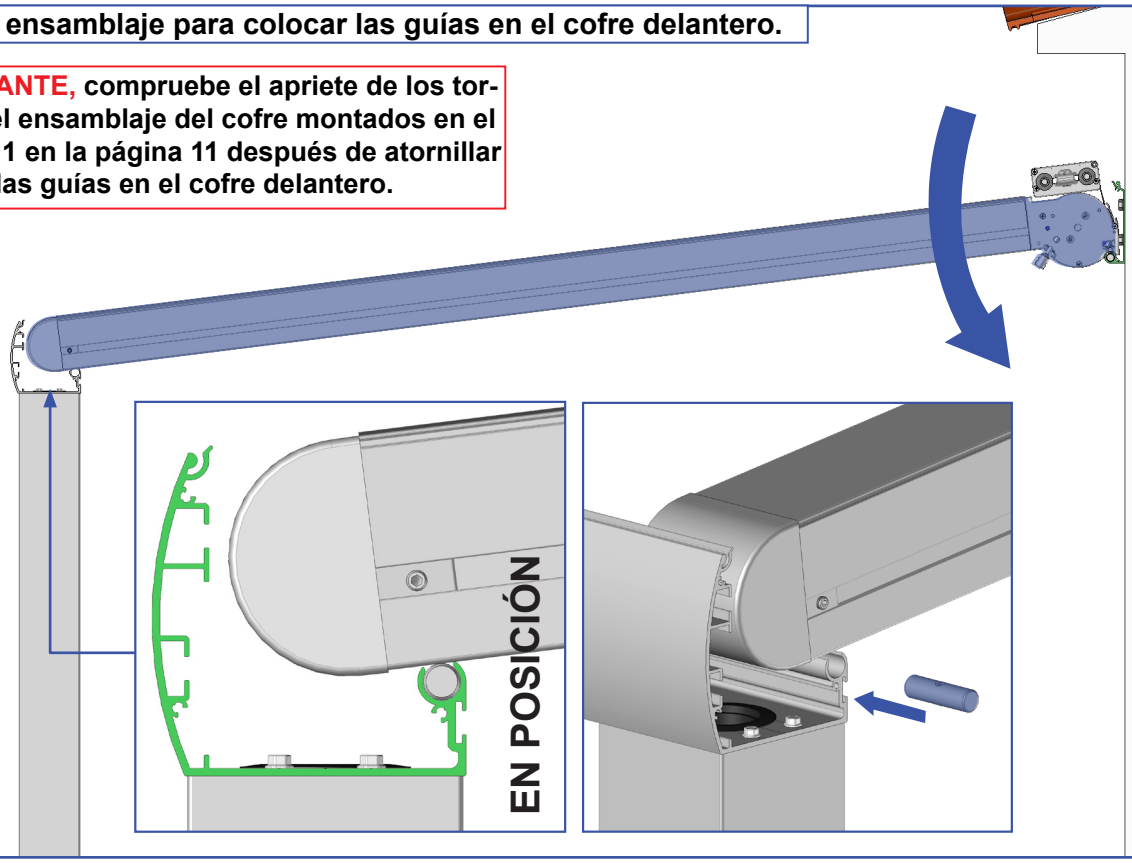

15 Atornille las guías del segundo tramo. Pérgola doble tramo.

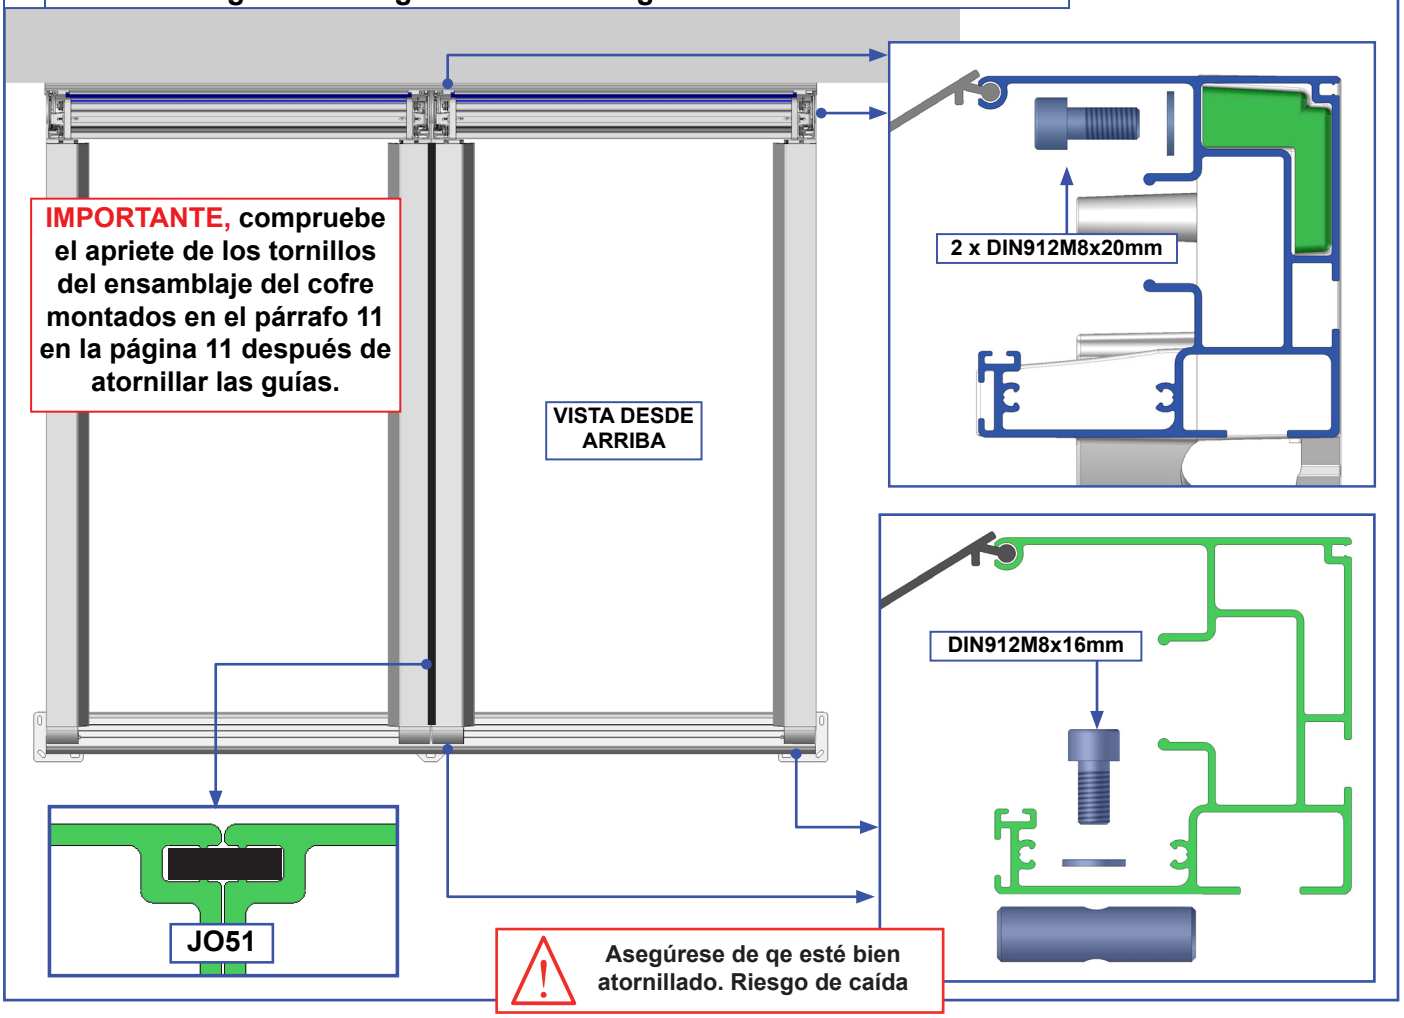

16 Control de cuadratura.

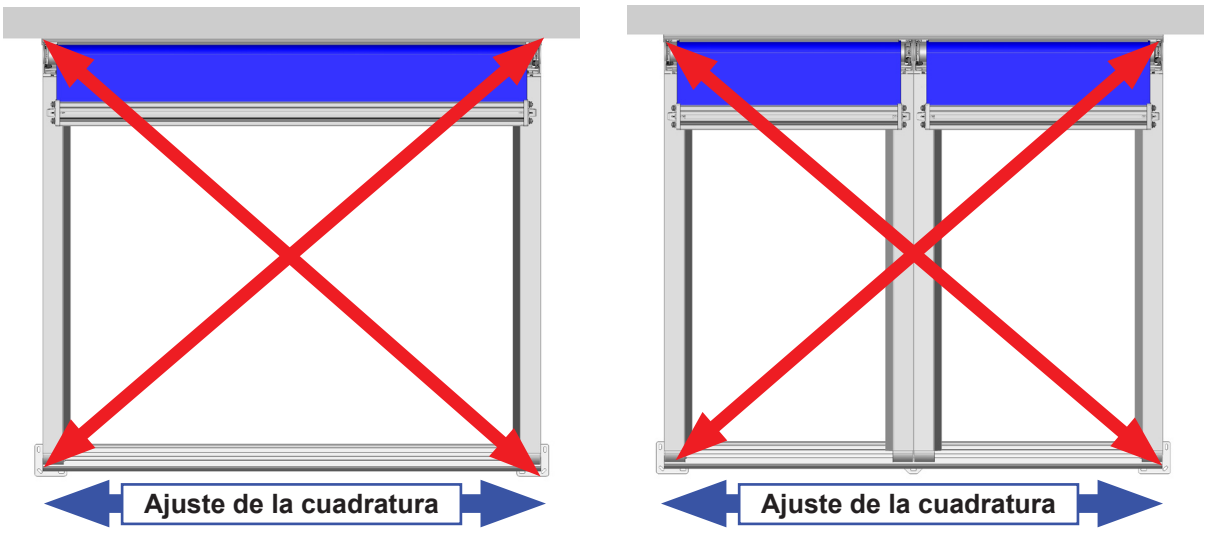

Este paso es muy importante :

Antes de continuar con el montaje de su pérgola, asegúrese de que las diagonales sean iguales (tolerancia aceptable de 5 mm) para que el funcionamiento del sistema continúe correctamente.

Si las diagonales no son iguales :

1 - Afloje ligeramente las tapas y las guías.

2 - Mueva la parte delantera para corregir las diagonales.

3 - Apriete las guías.

4 - Verifique nuevamente la cuadratura.

17 Fijación al suelo.

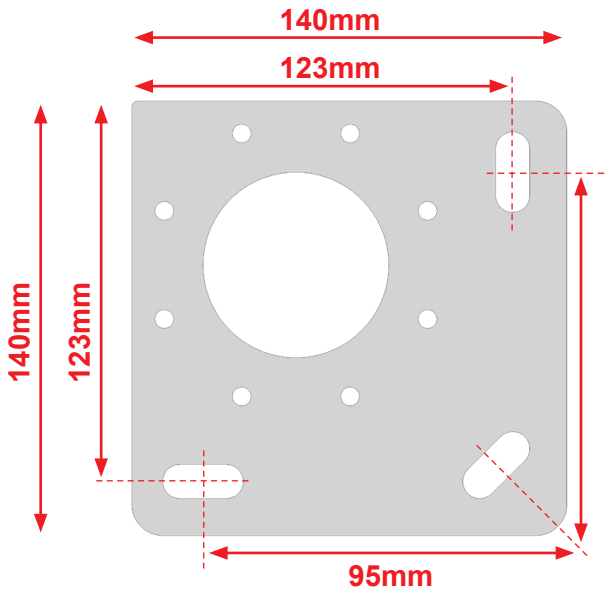

Fije las platinas en cada base de hormigón previamente realizado con al menos dos tornillos.

Nuestra recomendación: 6 tornillos de hormigón de Ø8 mm de longitud como mínimo 120 mm.

Resistencia a la extracción 500DaN (500Kg)

En el caso de la instalación con un kit de sellado químico, consulte las instrucciones de uso del producto utilizado.

ATENCIÓN, Asegúrese de que las plaquetas de fijación al suelo estén bien fijadas. Riesgo de caída

Salida del cable del motor.

A través de la tapa PPV20 03.

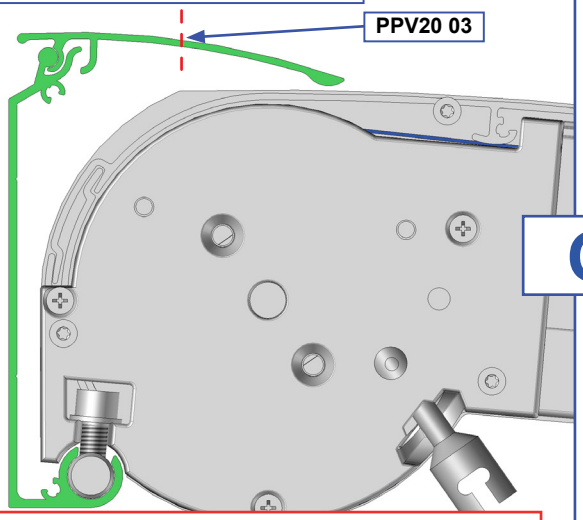

IMPORTANTE

La salida del cable del motor se realizará durante la operación 31 pág. 29. Taladre la tapa del PPV20 03 Ø8mm a Ø10mm para realizar el paso del cable.

ATENCIÓN,

la salida del cable debe ser estanca para no dañar el motor. Utilice los pasacables estancos suministrados o realice un sellado.

O

Por la tapa JPV11 08.

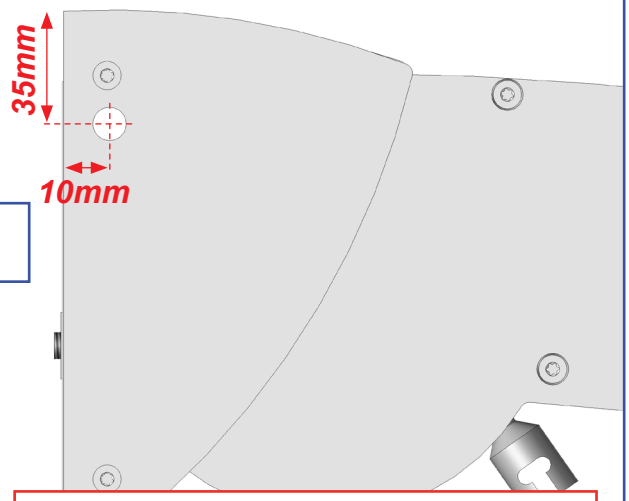

IMPORTANTE

La salida del cable del motor se realizará durante la operación 32 en la página 30. Taladre la tapa JPV11 08 Ø8mm a Ø10mm para realizar el paso del cable.

ATENCIÓN,

Realice una U con el cable justo a la salida del cable para evitar que el agua entre y dañe el motor. Utilice los pasacables estancos suministrados o séllelos.

18 Conexión del motor.

- Motorización con interruptor. Consulte la página 17.

- Motorización por mando a distancia. Consulte la página 20 y la página 21.

- Opción de motorización con iluminación LED. Consulte las instrucciones entregadas con la automatización. Solo realice la conexión y la programación del motor.

MOTORIZACIÓN

Para todos los motores, la instalación debe cumplir con la norma NFC15-100

ATENCIÓN

Para su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y conexión, asegúrese de que la corriente esté cerrada (línea desconectada).
- No rocíe agua sobre la unidad de automatización.

PRECAUCIÓN

- Ha comprado una automatización, las operaciones de conexión deben ser realizadas por personas competentes para una correcta instalación y garantía vinculante.
- Corte la energía antes de cualquier conexión o manipulación de la automatización.
- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control (mando a distancia).
- Verifique la instalación con frecuencia para detectar cualquier mal equilibrio o cualquier signo de desgaste.
- No utilice la pérgola si es necesario repararla o ajustarla..

INTERRUPTOR

Material necesario

- Caja de conexiones estanca (IP54)
- Regleta de derivación
- Cable (A) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde / amarillo)
- Cable (B) 3G 1.5mm² (negro, rojo, marrón)

Material no proporcionado

A - Conecte los cables dentro de la caja de conexiones estanca.

B - Cierre la caja de conexiones.

C - Restaure la corriente y realice una prueba.

IMPORTANTE
Realice una primera conexión para continuar con la instalación del producto. La salida del cable del motor del producto se realizará posteriormente. Consulte la página 16 párrafo de salida del cable del motor.

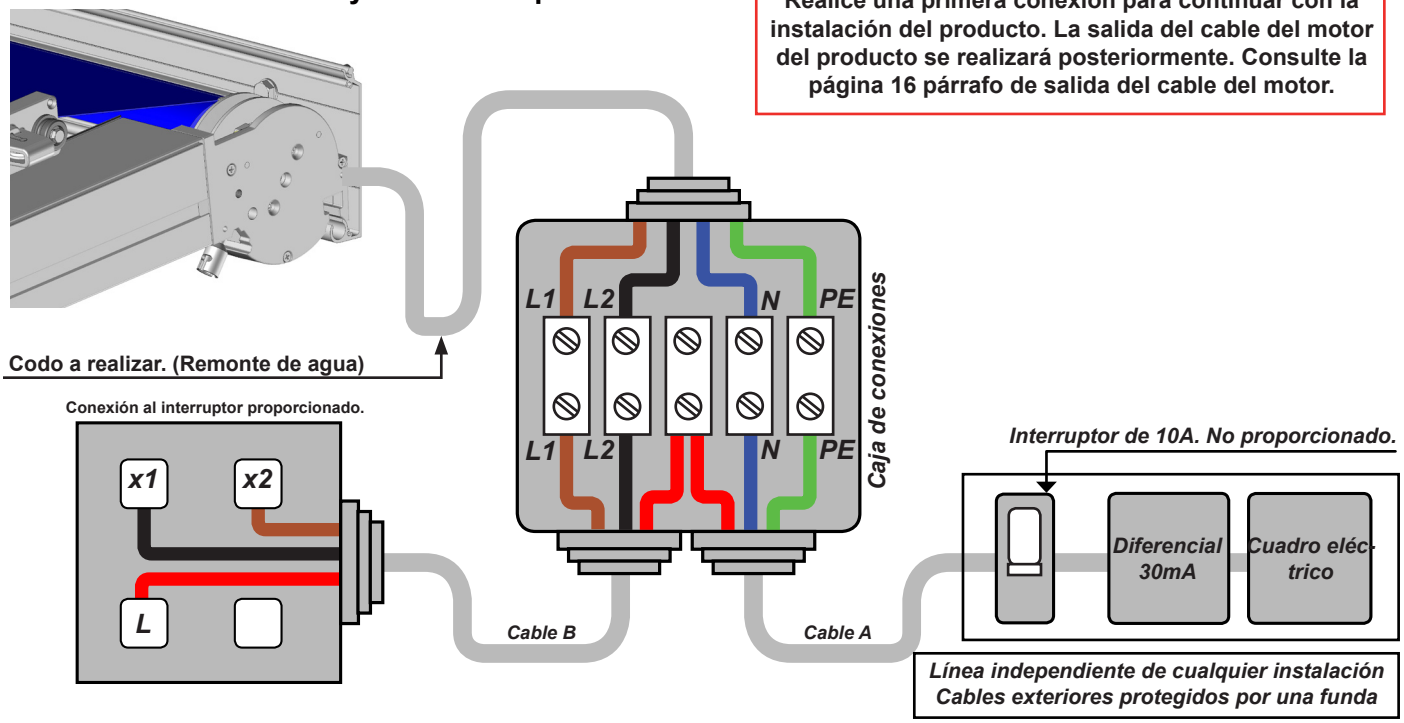

MOTORIZACIÓN CONTROL REMOTO

Material necesario

- 2 cajas de conexiones estanca (IP54)
- Regleta de derivación
- Cable (A) 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde / amarillo)
- Cable (B) 3G 1.5mm² (negro, rojo, marrón)

Material no proporcionado

PRECAUCIÓN

Antes de cualquier instalación, determine en relación con la ubicación de su pérgola :

- La ubicación de montaje de su automatización, esta ubicación debe permitir que la automatización capte señales para garantizar la máxima sensibilidad del control.

- La fijación de la caja de la tarjeta electrónica debe ser vertical y protegida de la intemperie.

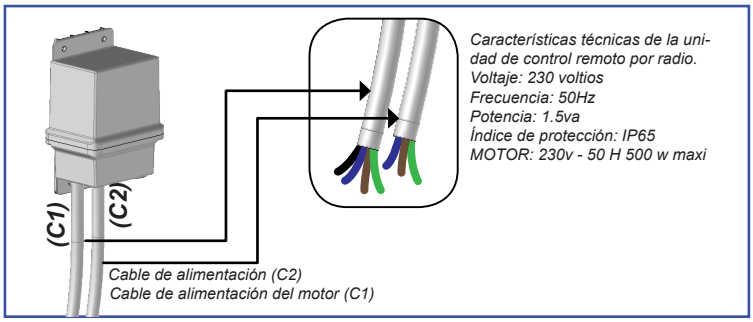

Características técnicas de la unidad de control remoto por radio.
Voltaje: 230 voltios
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 1.5va
Índice de protección: IP65
MOTOR: 230v - 50 H 500 w maxi

Fijación de la caja: 4 tornillos de Ø2.5mm.
La carcasa debe ser fijada verticalmente y protegida de la intemperie.

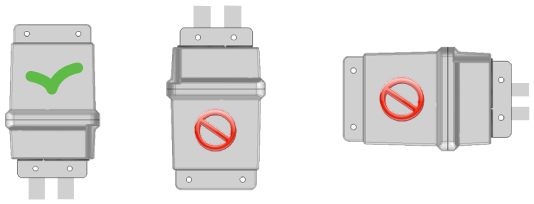

Nunca abra la caja electrónica. (Cancelación de la garantía)

A - Conecte los cables dentro de la caja de conexiones estanca.

B - Cierre la caja de conexiones.

C - Restaure la corriente y programe el motor.

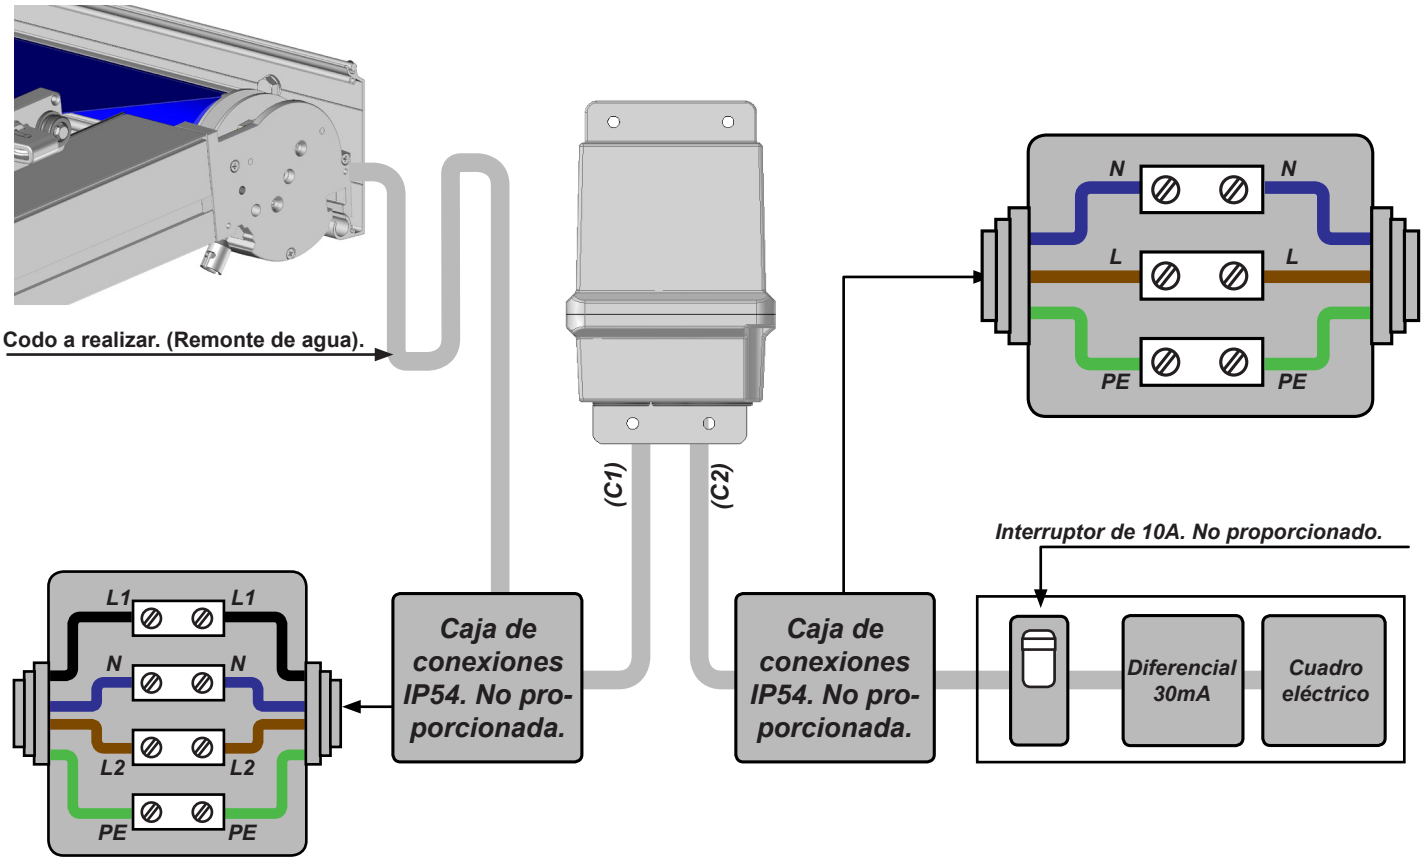

PROGRAMACIÓN DE MOTORIZACIÓN DE CONTROL REMOTO

A - Coloque las pilas suministradas en el control remoto.

B - Encienda la unidad electrónica, la unidad emite 2 pitidos consecutivos.

C - Presione brevemente la tecla «SEL», la unidad electrónica emite 3 pitidos consecutivos..

D - Mantenga presionado el botón «arriba» en el control remoto hasta que la unidad emita un pitido, luego suelte el botón, la unidad emitirá 4 pitidos para confirmar el final de la programación.

E - Compruebe que el sentido de rotación de la lona corresponde a los botones del control remoto. Si no, invierta los cables marrones en el conector. Tenga cuidado de cortar la corriente antes de invertir los cables.

Botón SEL

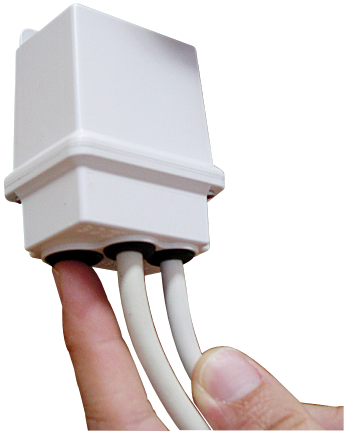

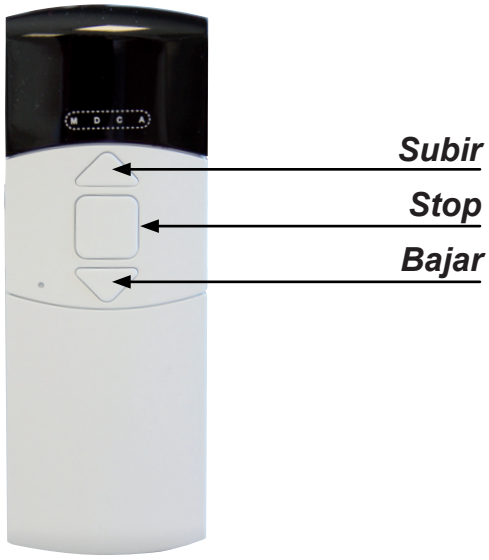

Protección térmica

El motor entra en protección térmica después de 2 subidas y 2 bajadas sucesivas.

Borrar la memoria

Para hacerlo solo si tiene problemas de programación. Mantenga presionado el botón «SEL» hasta que escuche un pitido continuo. Suelte el botón «SEL», el cuadro emite 5 pitidos consecutivos para confirmar el borrado total de la memoria.
Luego, reanude la programación.

Declaración de conformidad
TELCO declara que el producto AUTOMOPRO03 cumple con las directivas: 99/5 / EC - 73/23 / EC - 89/336 / EC

CE

19 Ponga la driza del primer tramo.

Nota : se realizará en la guía derecha y en la guía izquierda del primer tramo.

Longitud de la driza= 4 x salida total

Haga 3 vueltas de driza alrededor de la polea. Use el agujero en la polea para asegurar la driza con un nudo.

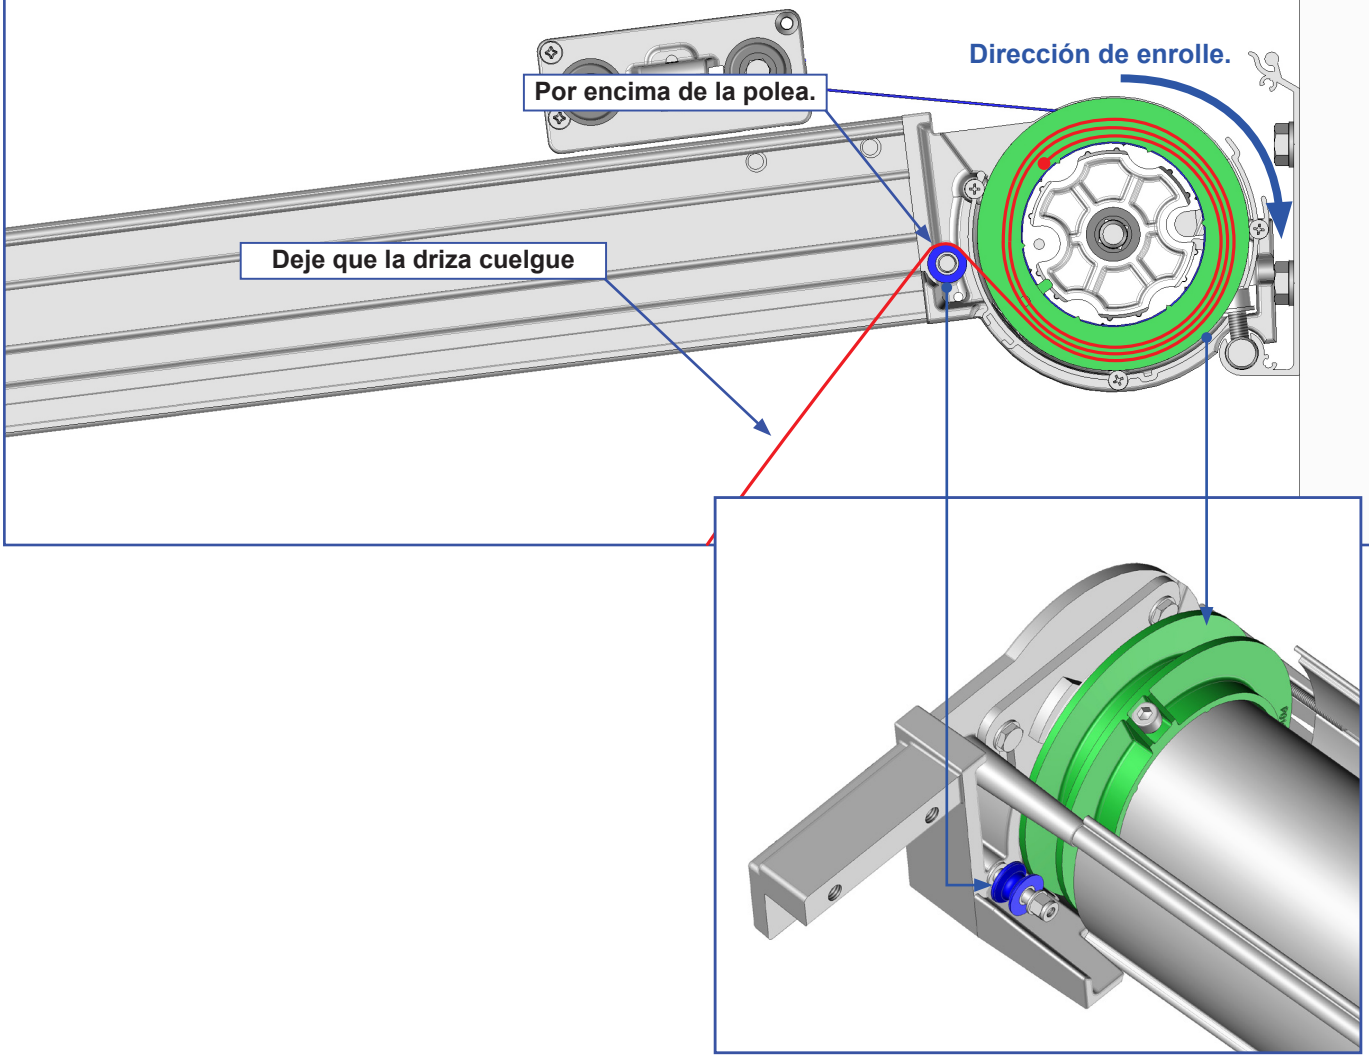

20 Abra la lona.

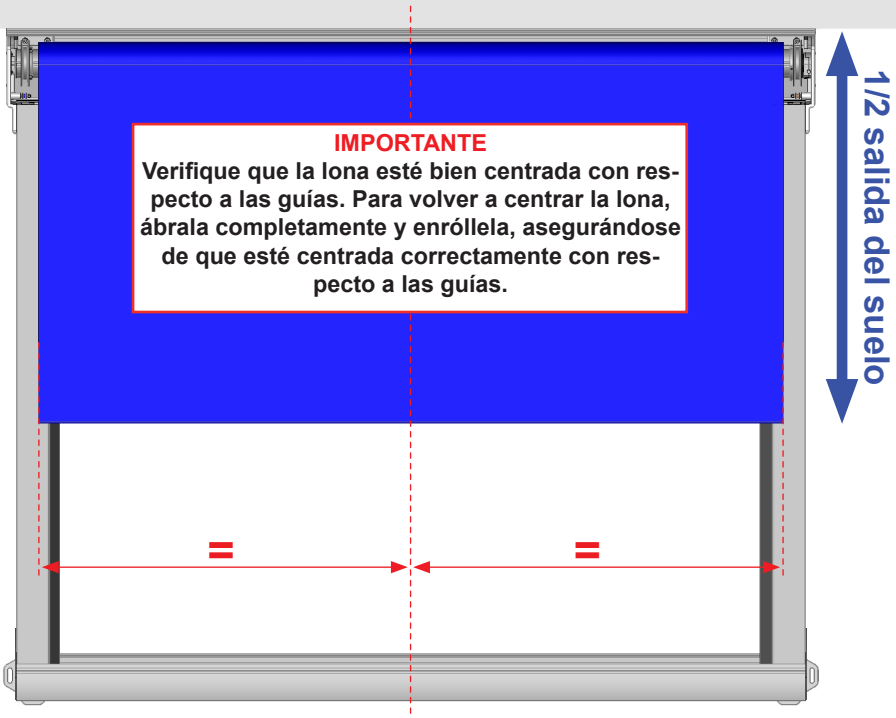

21 Guíe la driza en la polea de retorno.

Nota : se realizará en la guía derecha y en la guía izquierda del primer tramo.

A

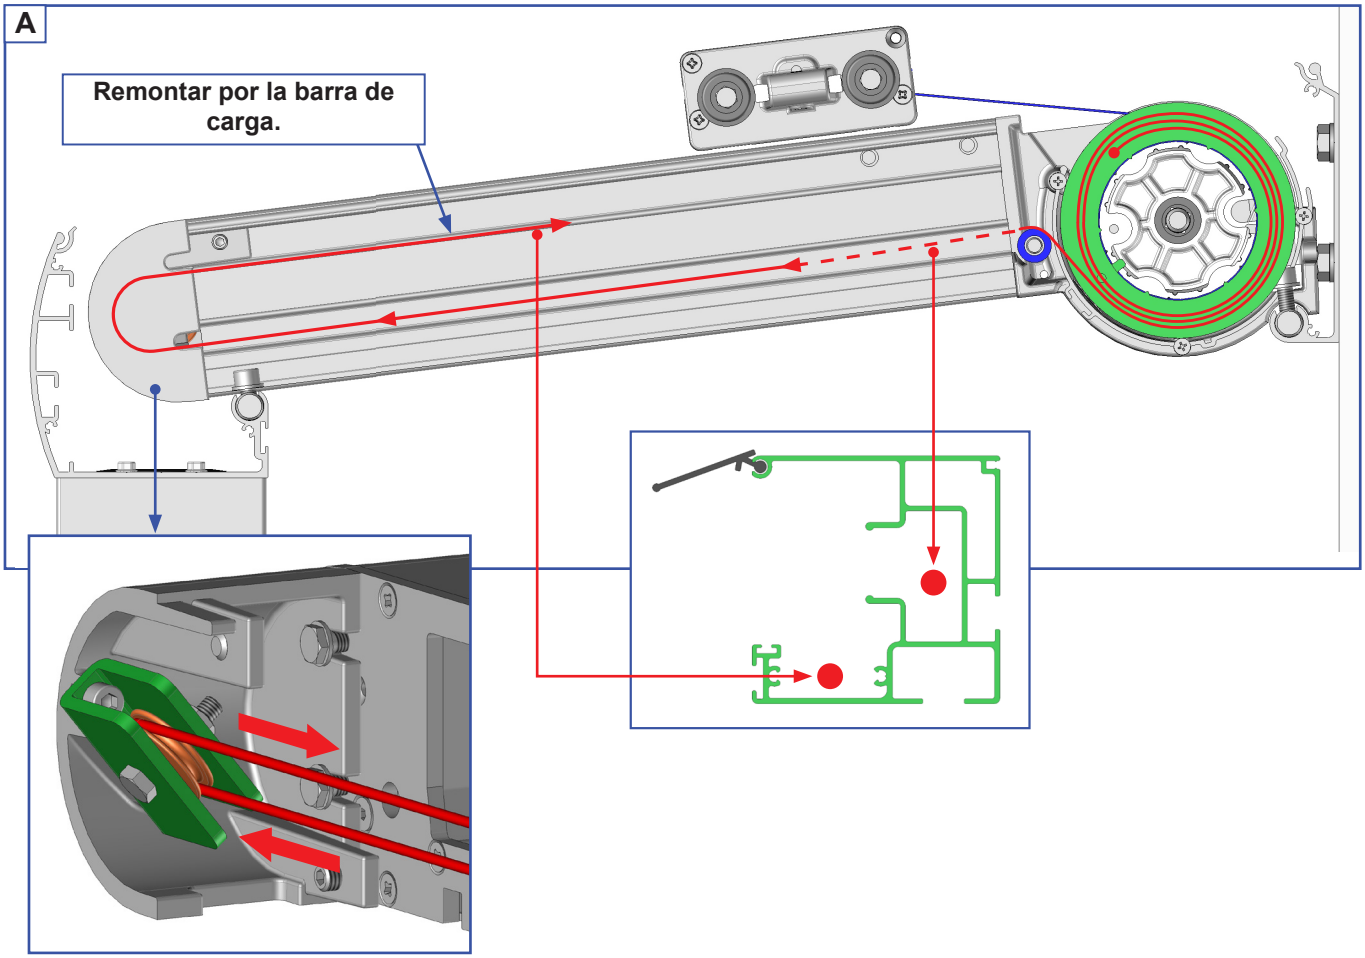

B Guíe la driza en el carro.

Nota : a realizar en los 2 lados.

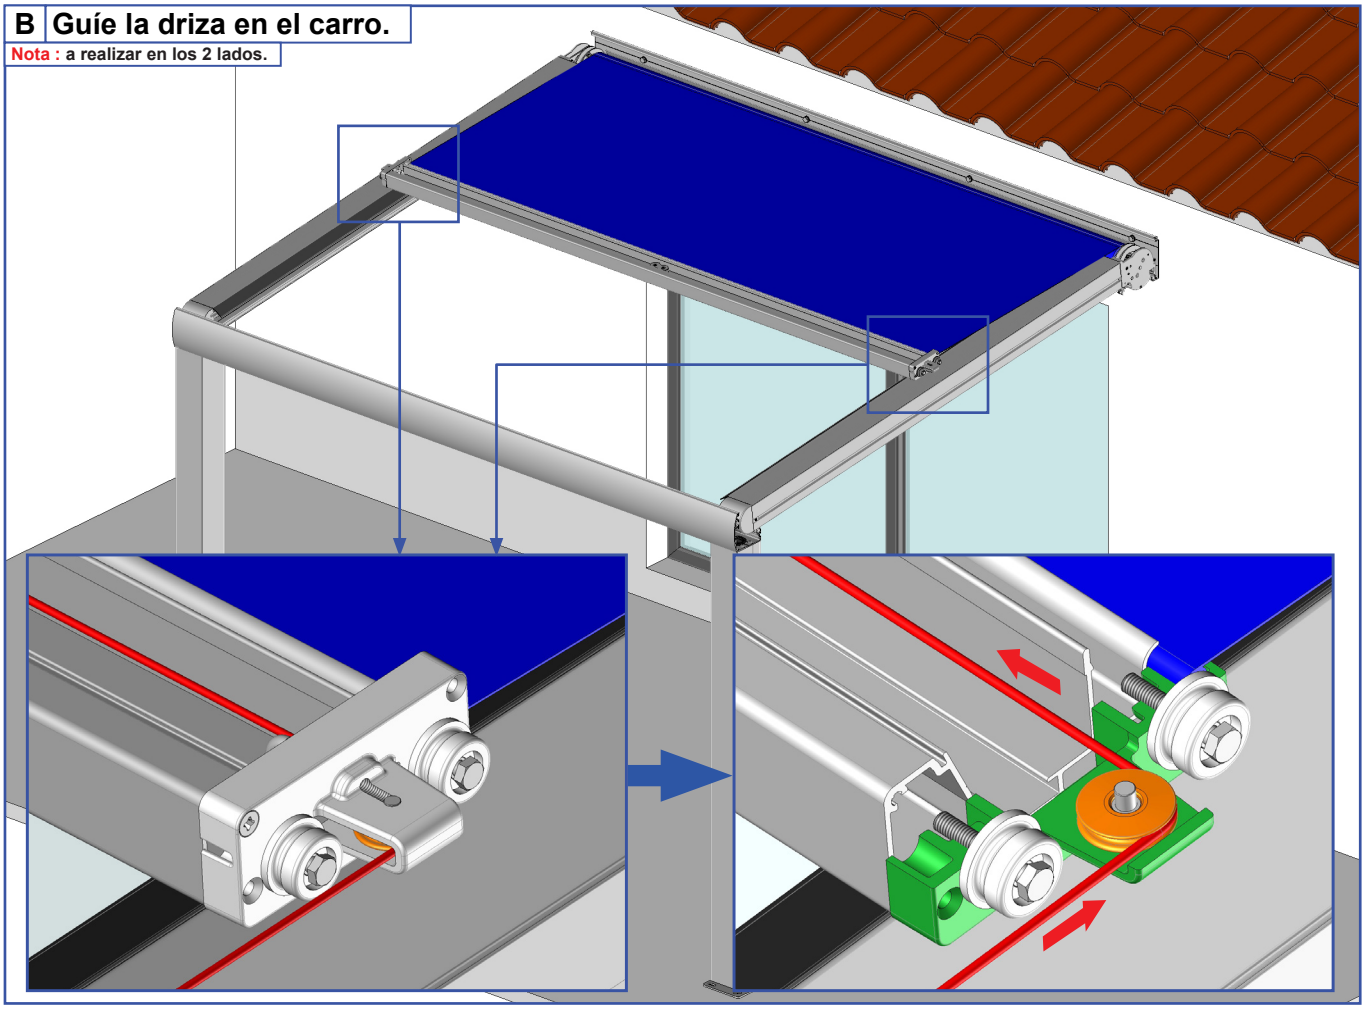

22 Guíe la barra de carga por las guías.

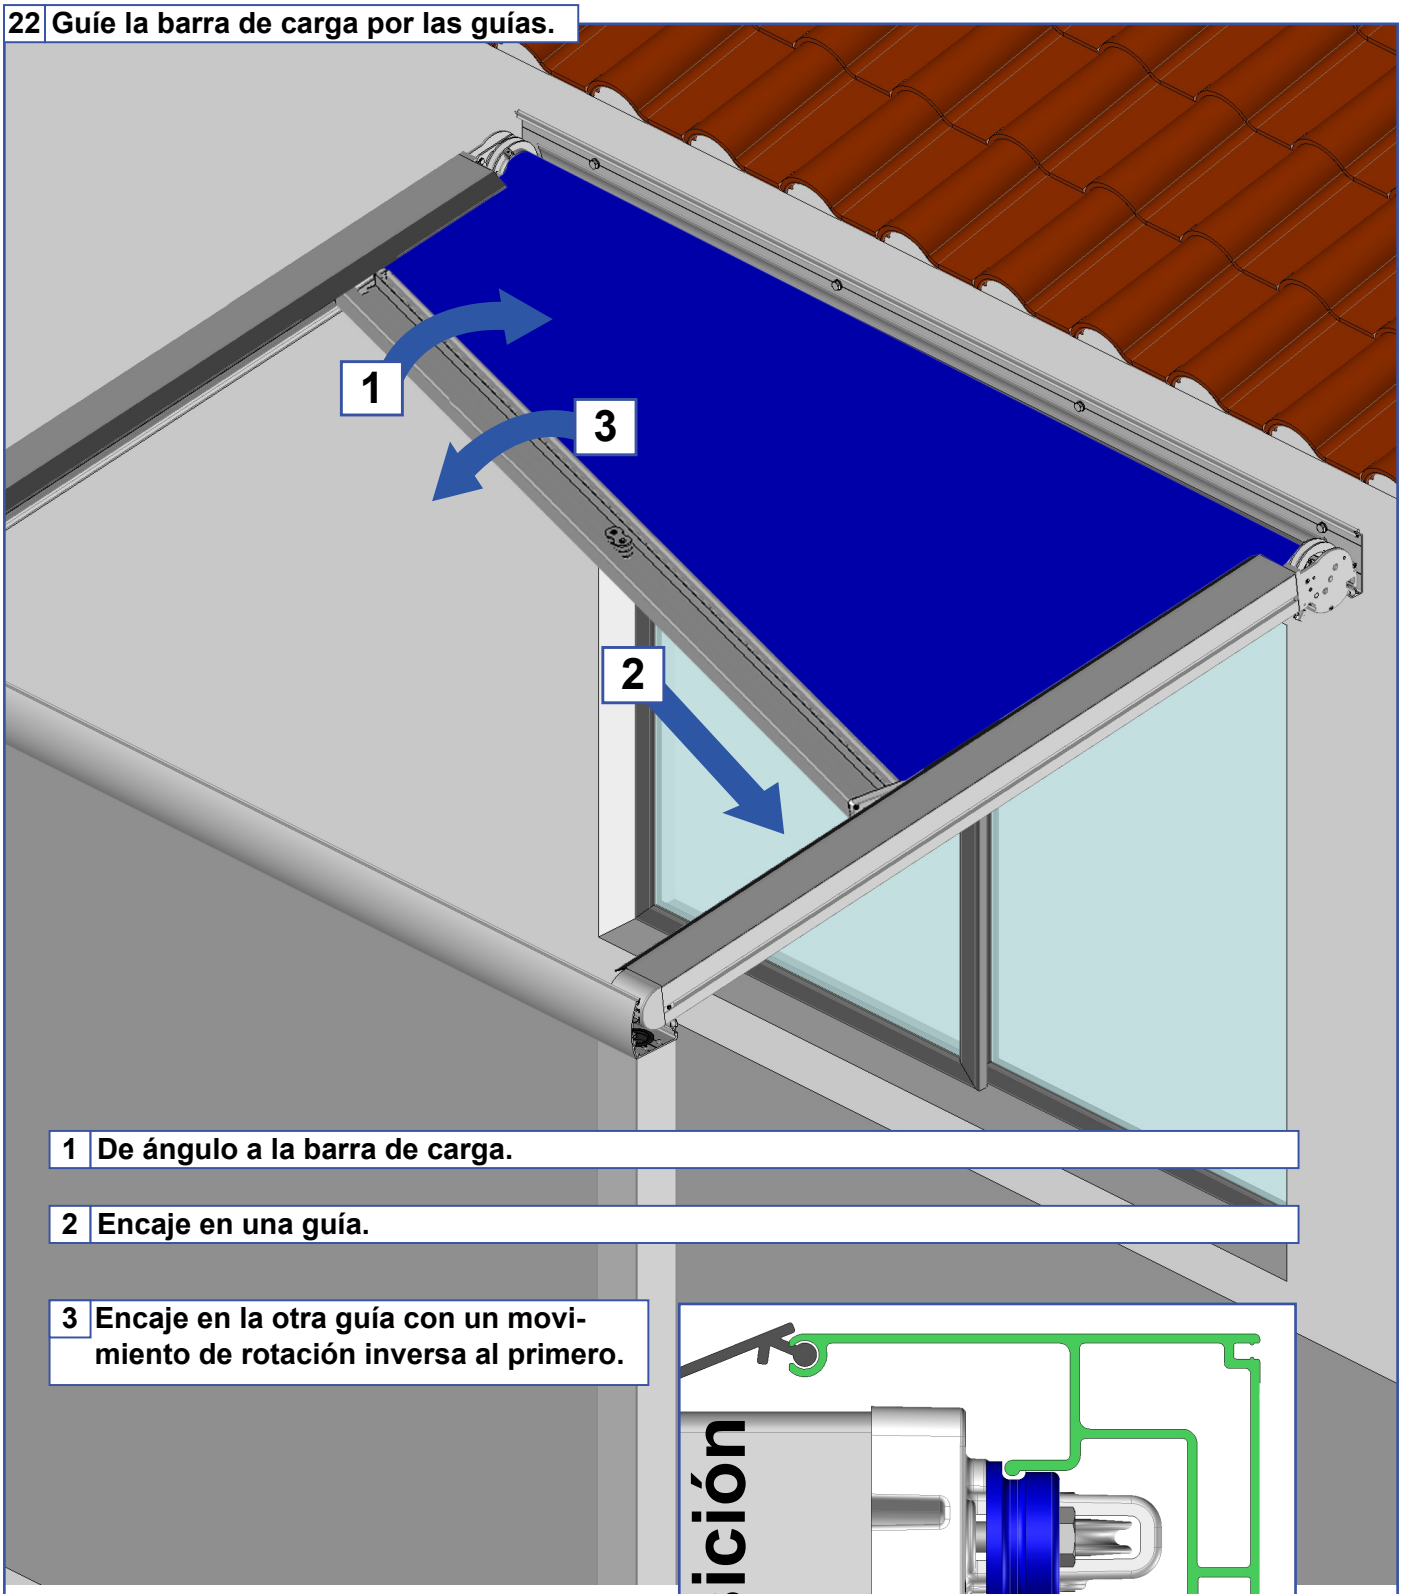

1 De ángulo a la barra de carga.

2 Encaje en una guía.

3 Encaje en la otra guía con un movimiento de rotación inversa al primero.

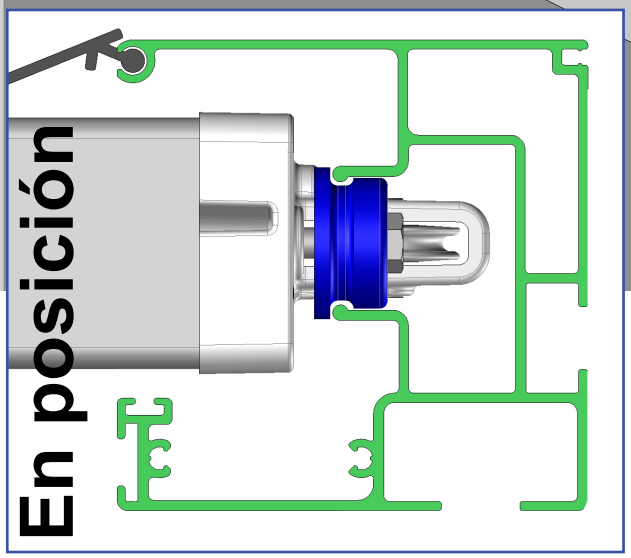

4 Deslice manualmente la barra de carga por las guías para validar el movimiento.

23 Recorrido del cable.

Nota : hacer en los 2 lados.
Por razones de comprensión, ciertos elementos se han eliminado del dibujo. La driza se dibuja en dos colores diferentes por razones de comprensión.

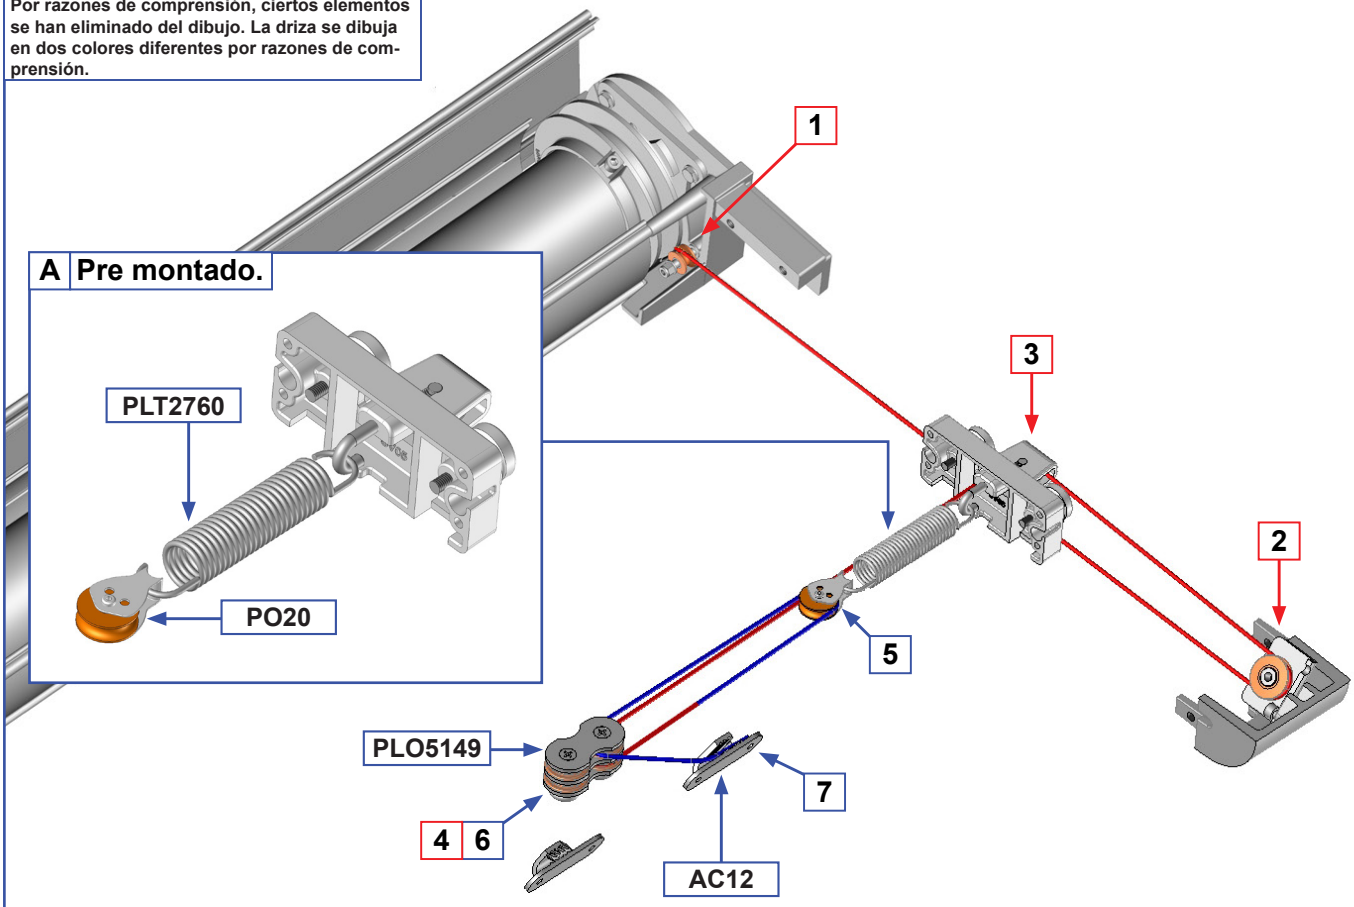

A Pre montado.

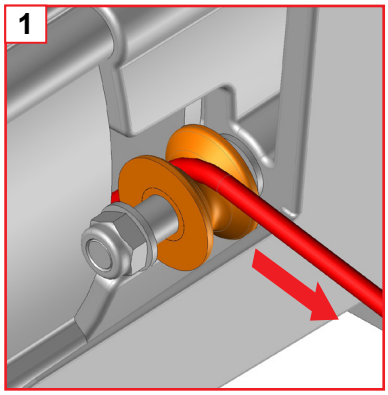

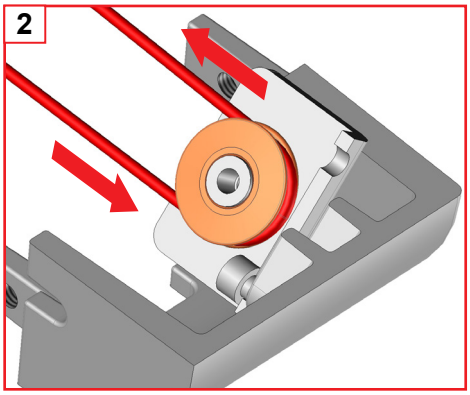

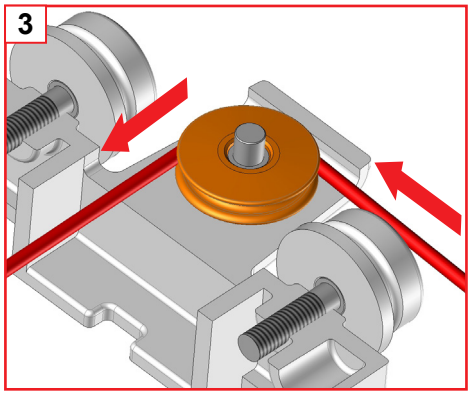

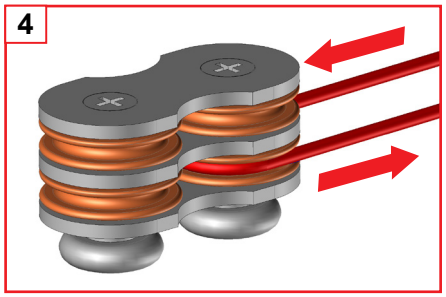

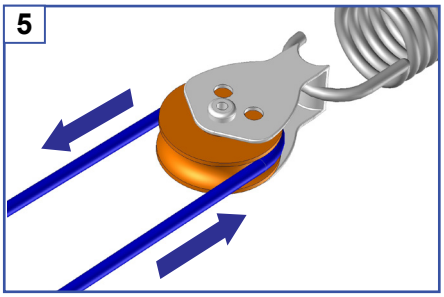

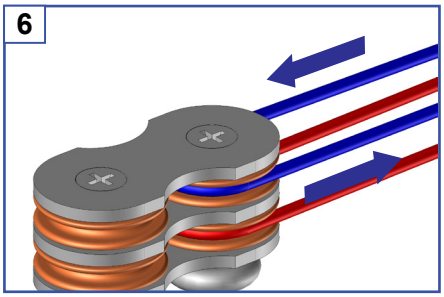

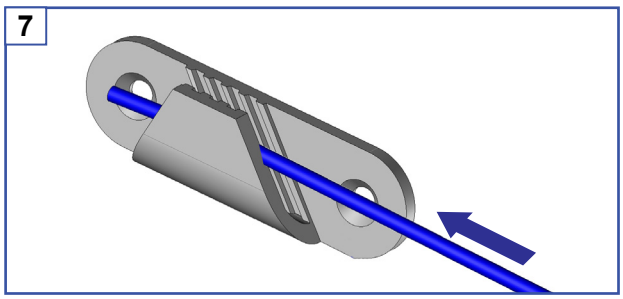

24 Tensión de la lona.

A Realizar una primera tensión.

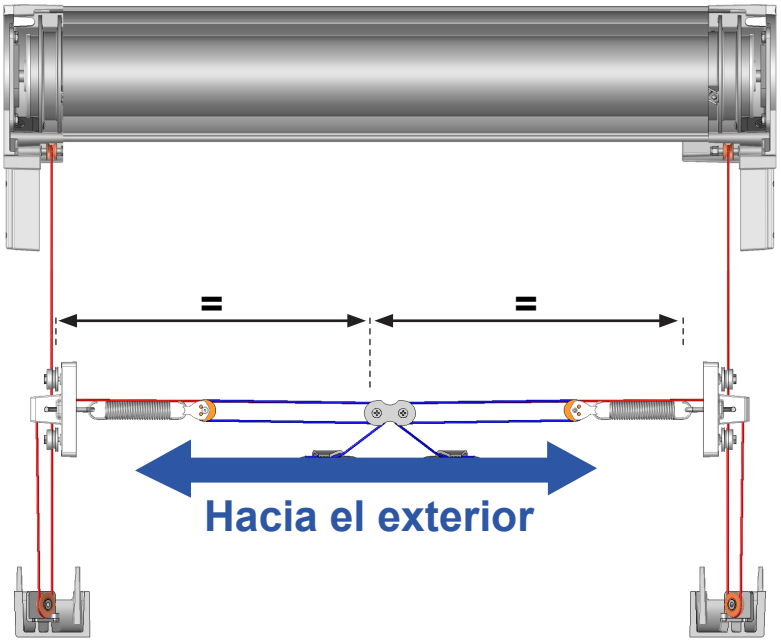

1 - Tire de las drizas hacia afuera y cuélguelas en su tope de cuerda respectivo, AC12.

2 - La tensión debe ser idéntica en ambos lados. Compruebe que la polea doble PLO5149 esté centrada en relación con la barra de carga.

3 - Verifique el recorrido de la driza y asegúrese de que la driza esté correctamente guiada en las poleas.

B Abra la lona. No espere hasta el final de carrera.

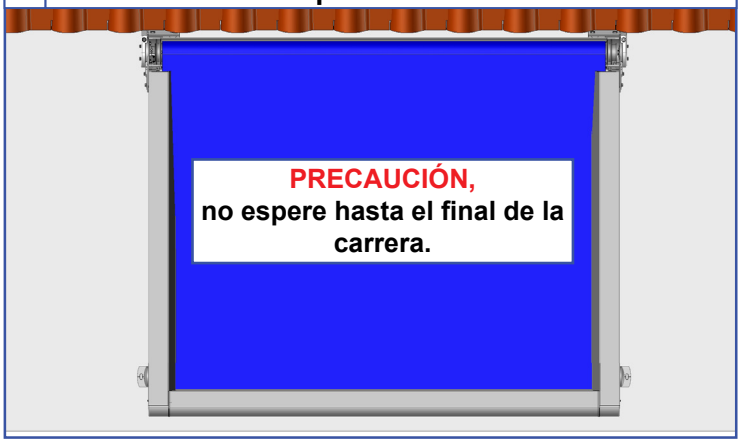

C Vuelva a cerrar la lona.

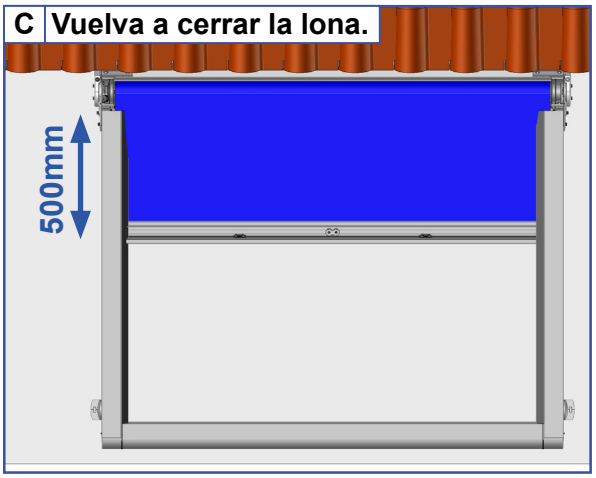

D Realizar una segunda tensión.

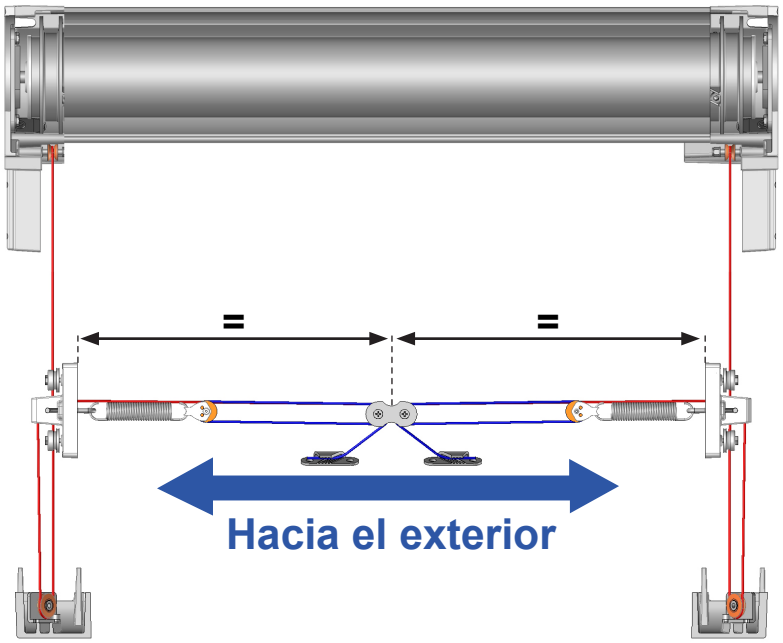

1 - Tire de las drizas hacia afuera y cuélguelas en su tope de cuerda respectivo, AC12.

2 - La tensión debe ser idéntica en ambos lados. Compruebe que la polea doble PLO5149 esté centrada en relación con la barra de carga.

3 - Repita un ciclo de apertura y cierre.

ATENCIÓN,
No espere al final de carrera inferior de abertura.

4 - Cortar el exceso de driza.

25 Ajuste del fin de carrera del motor.

Para hacer el ajuste correcto, ubique su motor (derecha o izquierda) y determine la dirección del enrolle de su lona. El límite fin de carrera se ajustará con el motor en marcha. La lona se desenrolla o enrolla 2 cm cada vez que se gira la llave.

Motor a la derecha

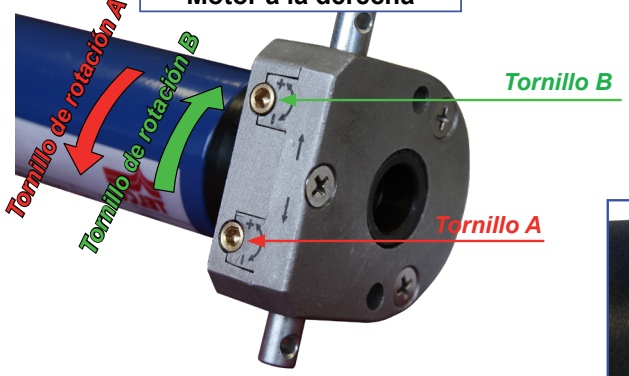

Fin de carrera : gire el tornillo hacia «+» para más cierre o apertura, hacia «-» para menos cierre o apertura.
Realice una prueba para validar la parada.

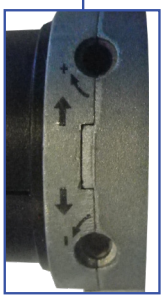

Motor a la izquierda

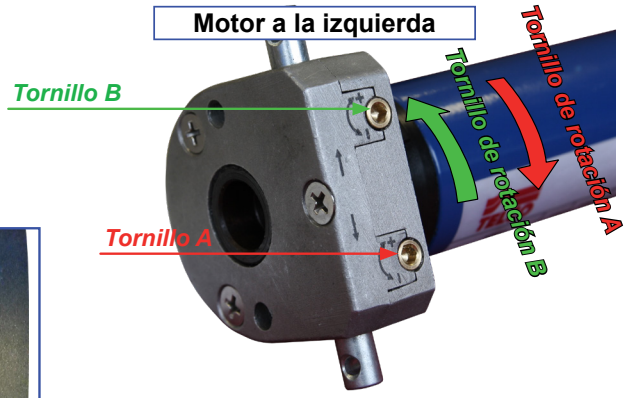

Interruptor de límite : Gire el tornillo hacia «+» para más cierre o apertura, hacia «-» para menos cierre o apertura.
Realice una prueba para validar la parada.

A Fin de carrera de cierre.

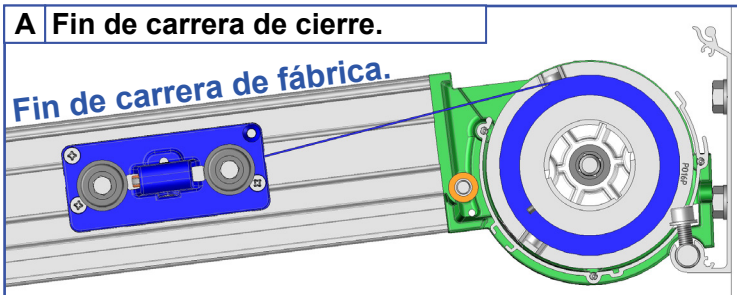

1 - Cierre la lona hasta el tope de cierre preestablecido en la fábrica.

PRECAUCIÓN, el carro no debe sobresalir de la guía.

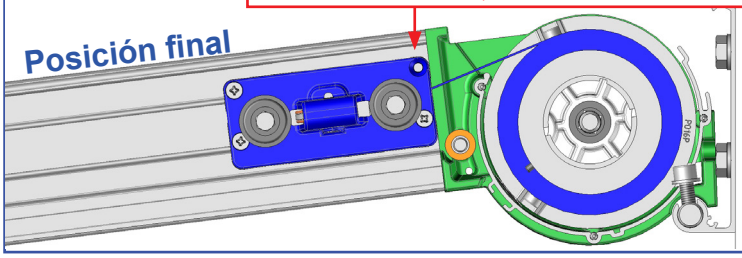

2 - Active el tornillo del fin de carrera de cierre de acuerdo con su configuración para colocar la barra de carga deslizante en la posición final.

B Fin de carrera de apertura.

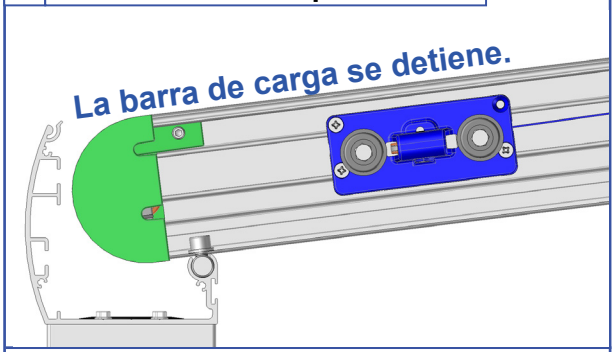

1 - Abra la lona. Si la barra de carga deslizante no se detiene por sí sola, deténgala antes de llegar a la barra de carga frontal.

2 - Vuelva a montar la barra de carga deslizante en 100 mm.

3 - Active el tornillo del fin de carrera de apertura de acuerdo con su configuración para reducir el fin de carrera de apertura.

4 - Abra la lona de nuevo. Si la barra de carga deslizante se detiene antes de llegar a la barra de carga, vaya a la operación 5 de lo contrario, deténgala y repita las operaciones 2 y 3 hasta que la barra de carga deslizante se detenga por sí sola.

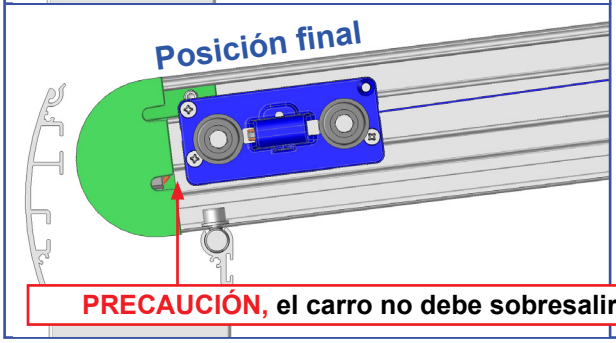

5 - Active el tornillo del fin de carrera de apertura de acuerdo con su configuración para ajustar la apertura de la lona. En la posición final, la barra de carga deslizante debe entrar en la barra de carga frontal.

PRECAUCIÓN, el carro no debe sobresalir de la guía.

Pérgola de doble tramo, realice las operaciones en las páginas 17 a 25 para el segundo tramo.

26 Instalación de tiras de LED. Opción de iluminación LED solamente.

A

ATENCIÓN : Las cintas LED tienen un paso de corte de 17 cm. Adapte la longitud de la cinta a la longitud del cofre o guías .

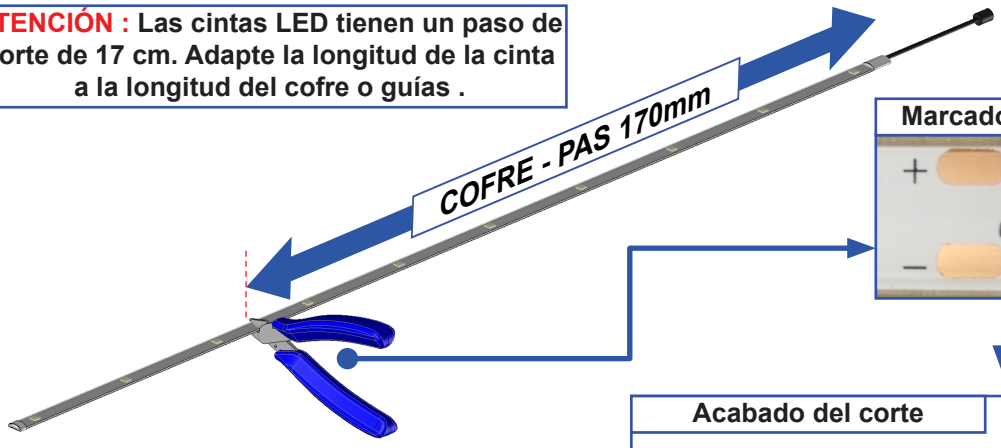

Marcador de corte

Acabado del corte

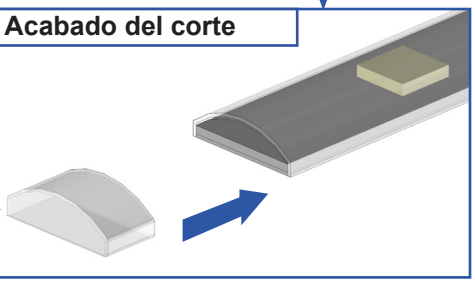

IMPORTANTE, aplique un poco de silicona translúcida dentro de la tapa del extremo para que el ensamblaje sea estanco.

B Instalación de las tiras de LED.

Consulte el manual suministrado con la automatización para la conexión y programación de los LED.

Lado del motor.

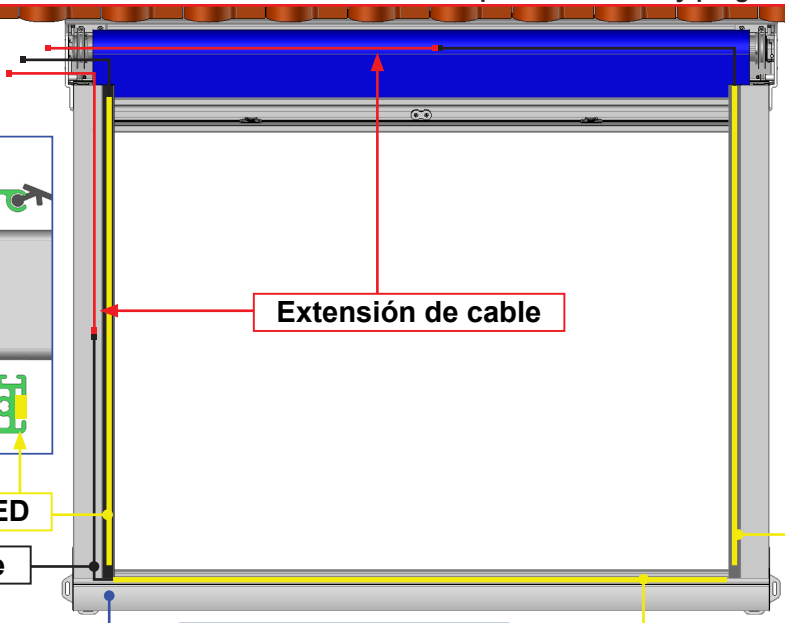

Guía.

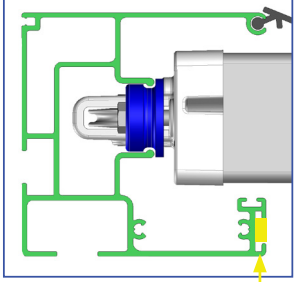

Extensión de cable

Guía.

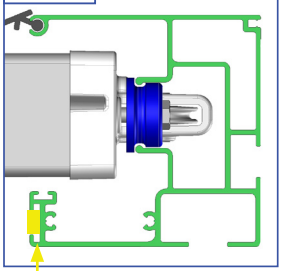

Tira LED

Cable

Tira LED

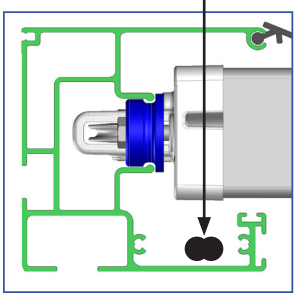

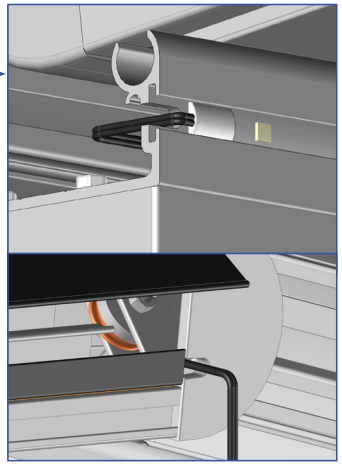

Cofre delantero.

Tira LED

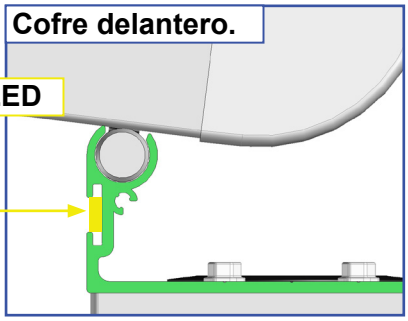

27 Instalación de tiras de LED. Pérgola de doble tramo.

Consulte el manual suministrado con la automatización para la conexión y programación de los LED.

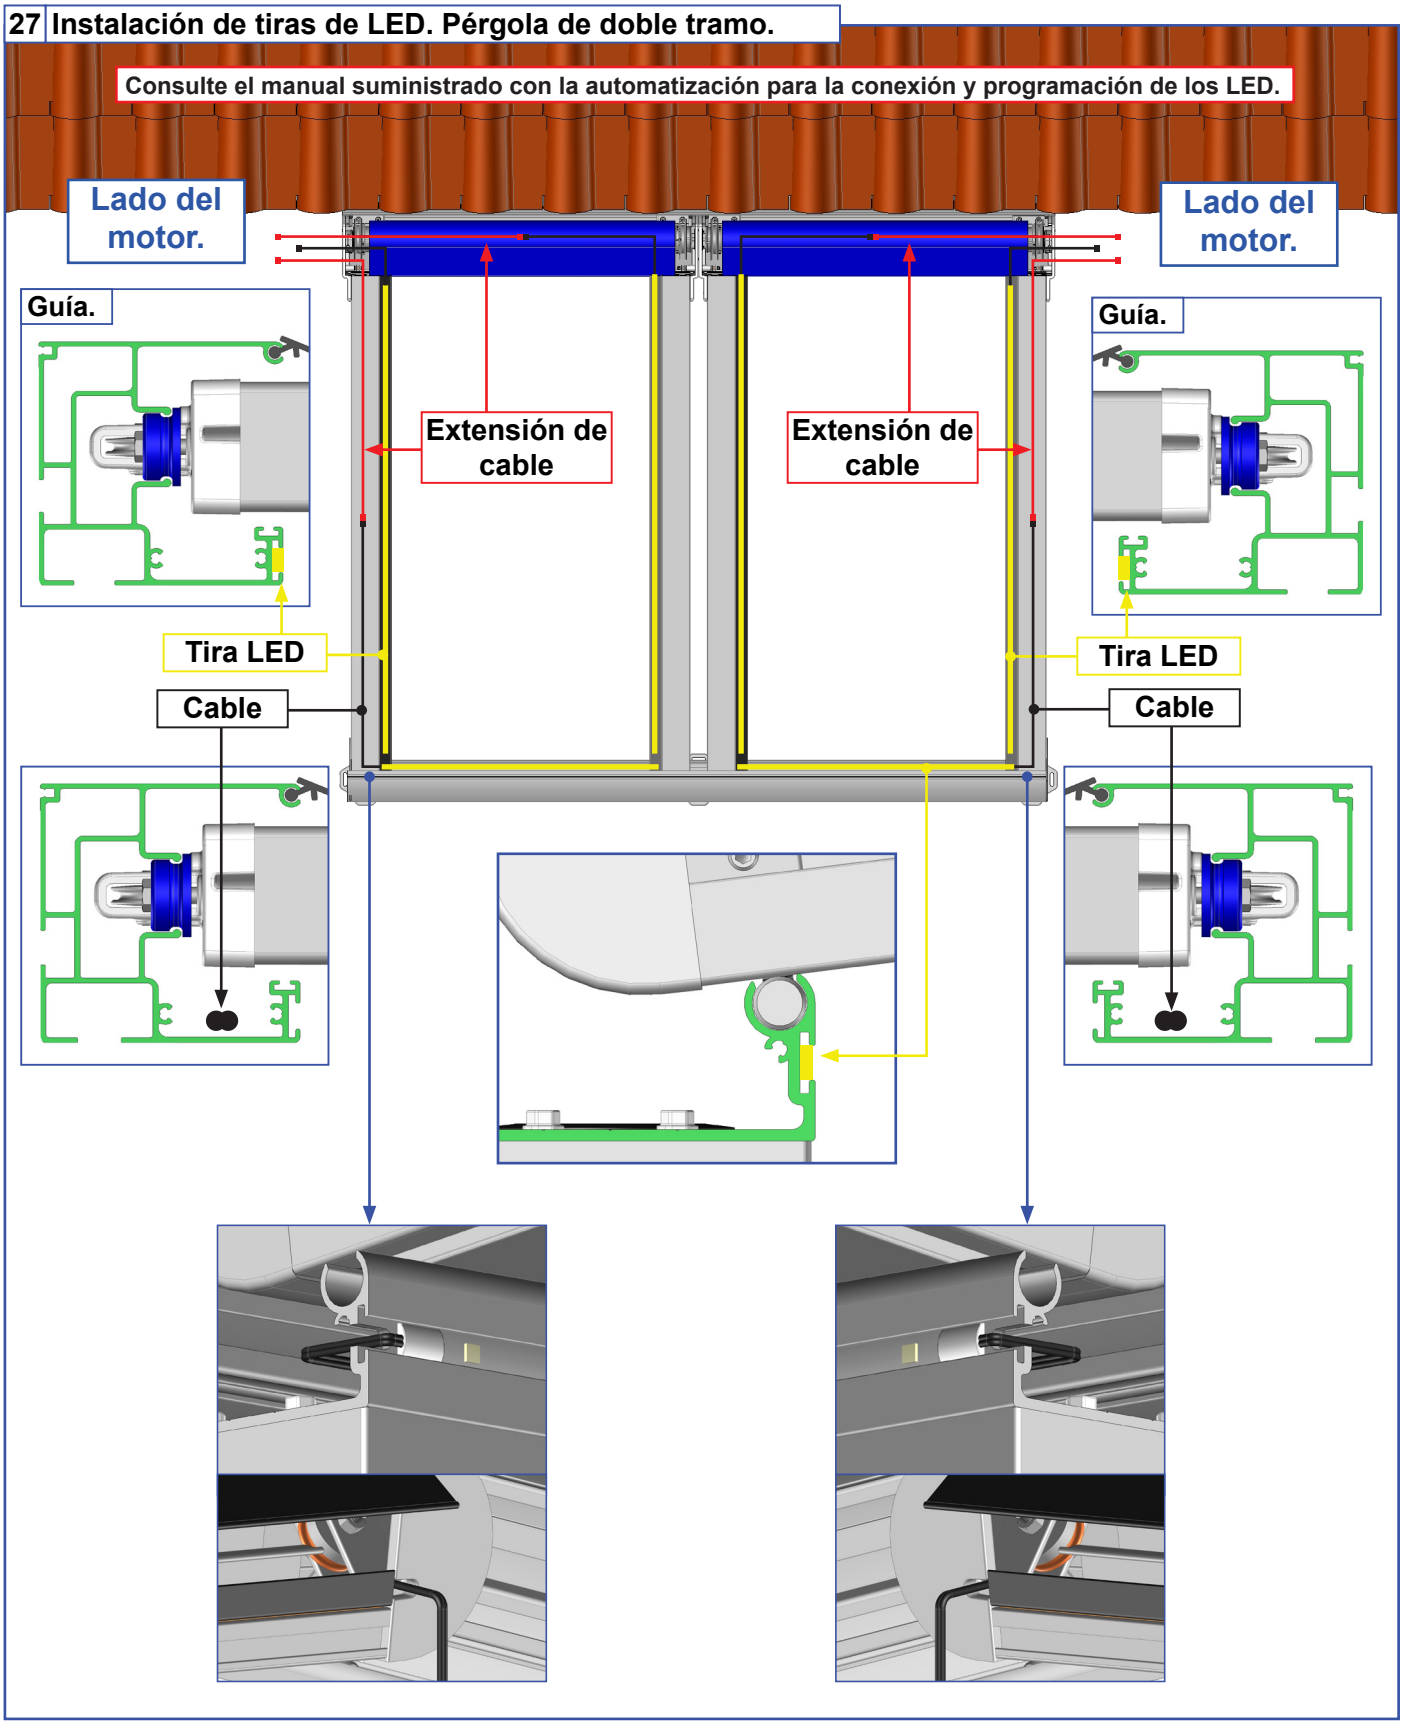

Contacto
Tel: 972-52.80.87
Mail: nacional-es@mitjavila.com

28 Instalación del perfil de acabado de la barra de carga PU3704.

Nota : el PU3704 se coloca bajo las juntas de las guías.

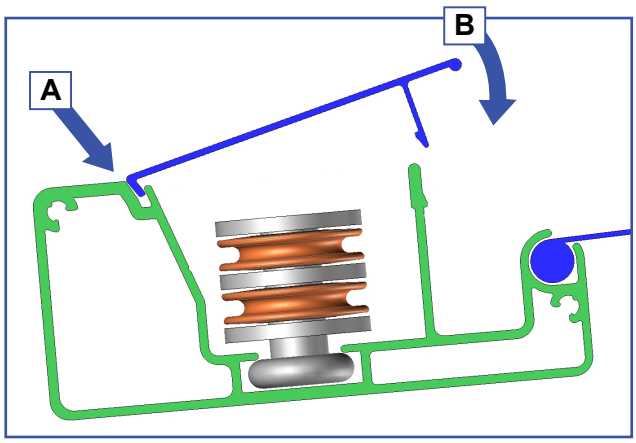

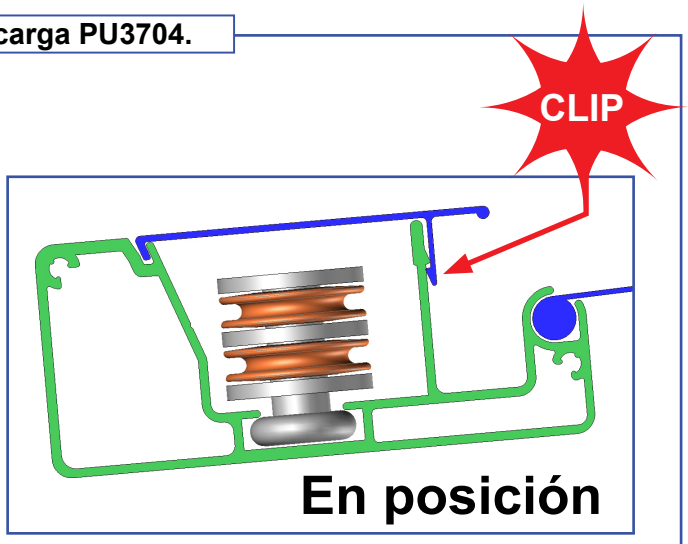

29 Instalación del cofre superior CE135 06 del ensamblaje de cofre.

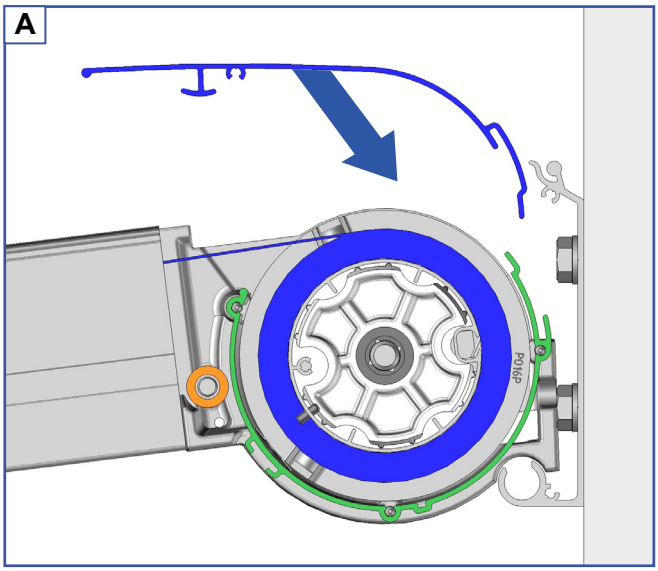

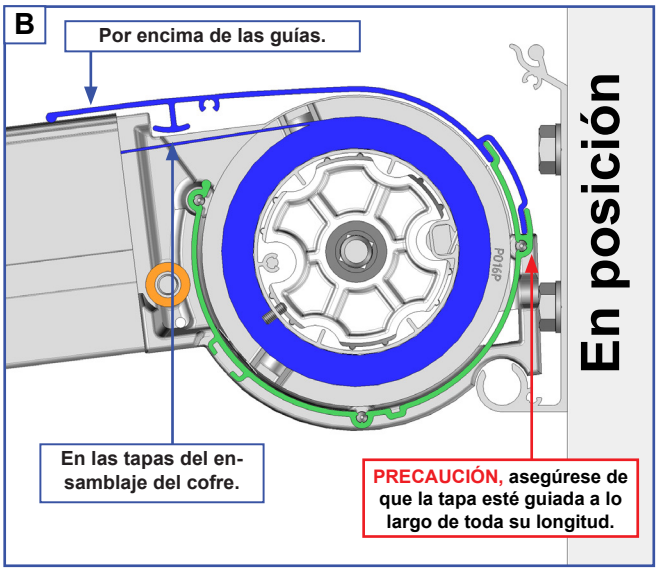

C Pérgola de doble tramo. Coloque los dos cofres superiores CE135 06 para cada tramo.

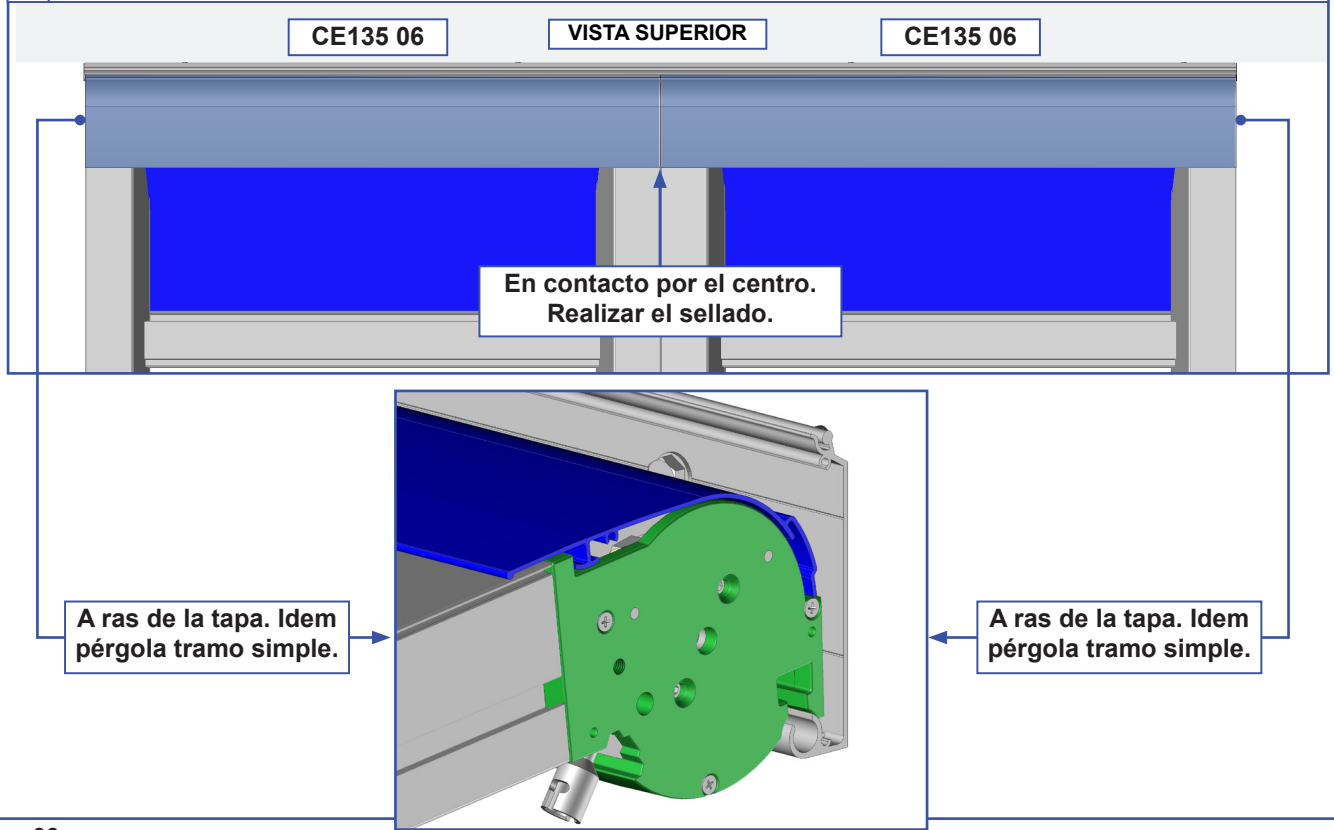

30 Instalación de la tapa de acabado del cofre delantero.

Nota : para realizar en ambos lados.

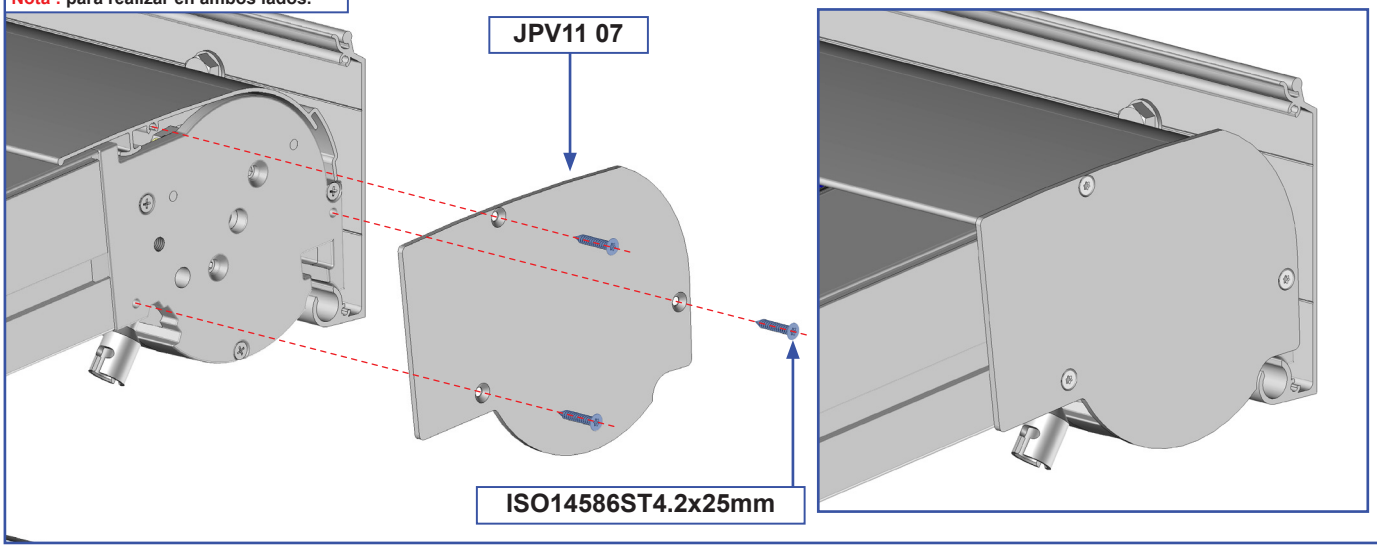

31 Instalación de la tapa del perfil mural.

Nota : la PPV20 03 tiene la misma longitud que el perfil mural.

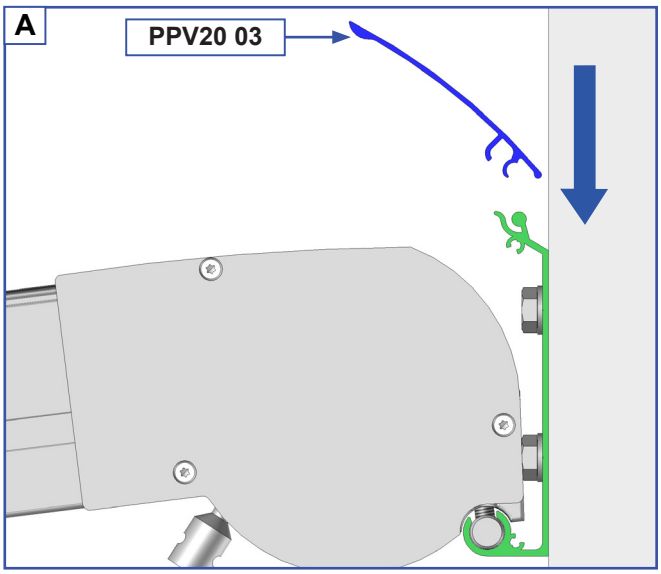

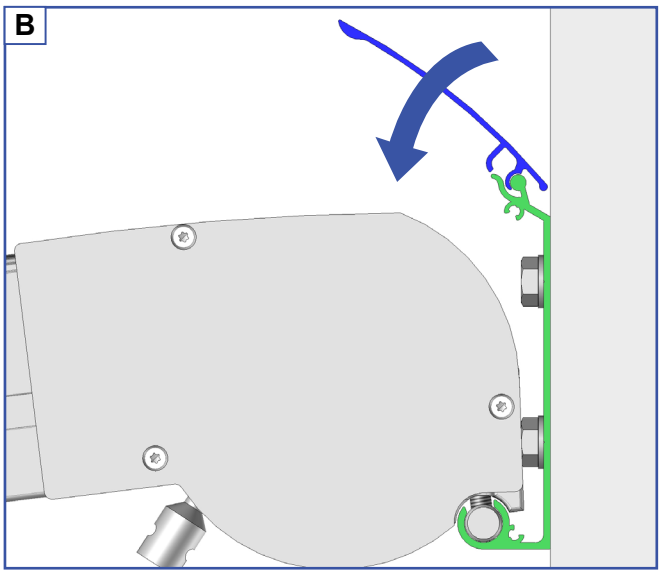

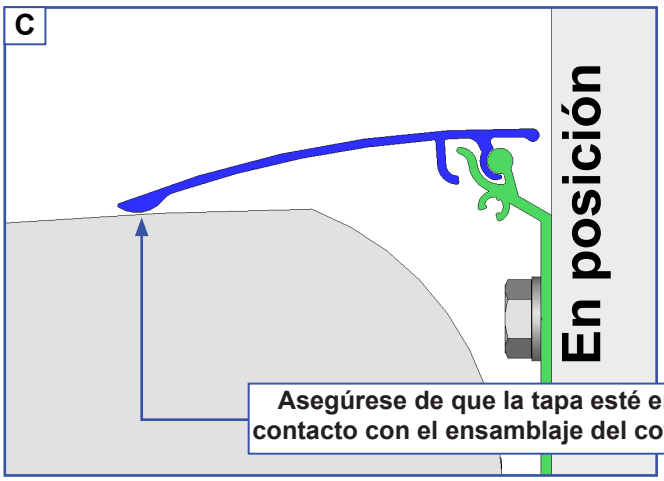

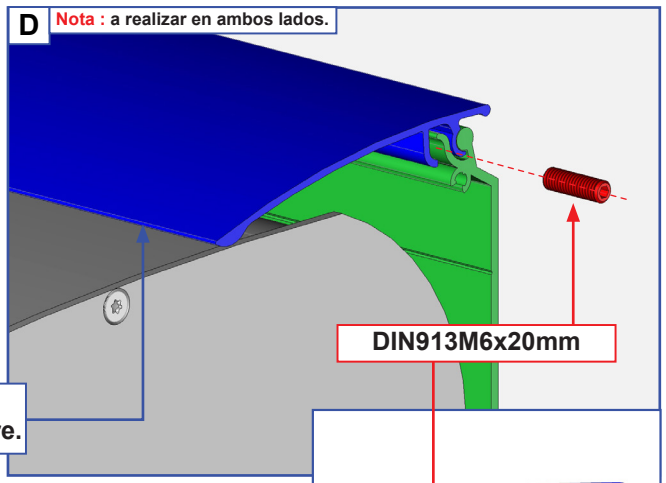

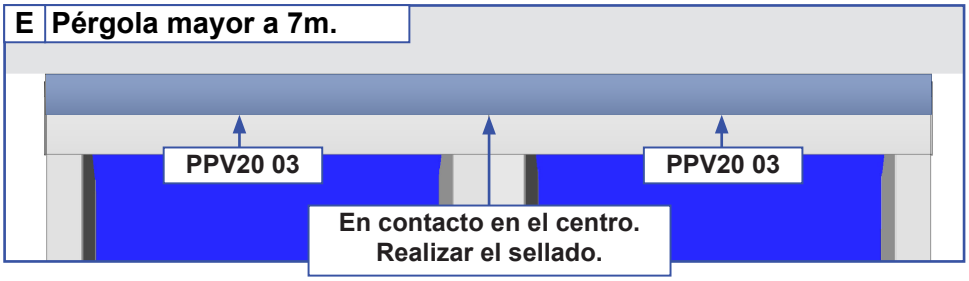

32 Sellado de la tapa de acabado del perfil mural.

A Nota : a realizar por todo el ancho.

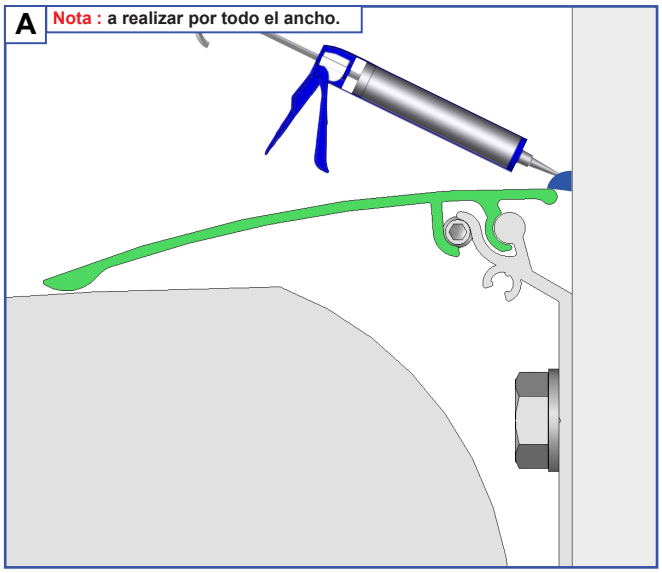

B Nota : a realizar en ambos lados.

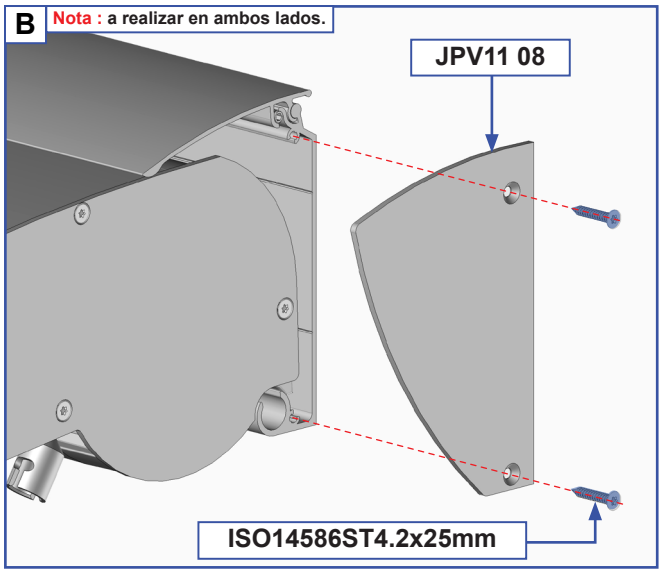

33 Instalación de la tapa de acabado del cofre delantero.

A

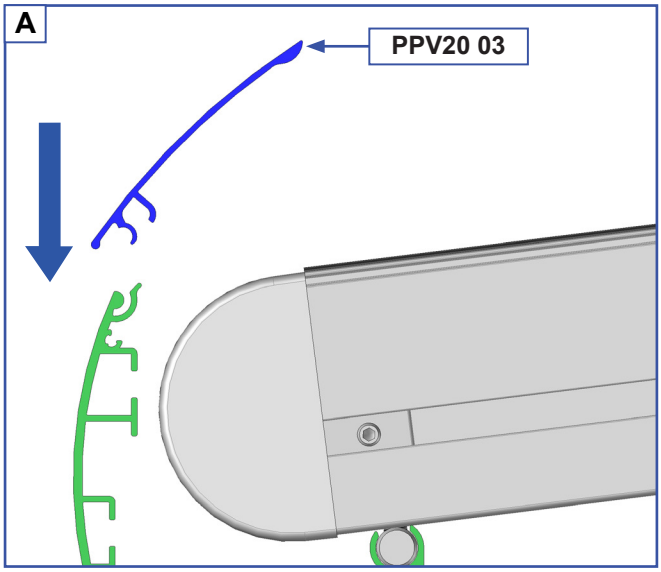

B

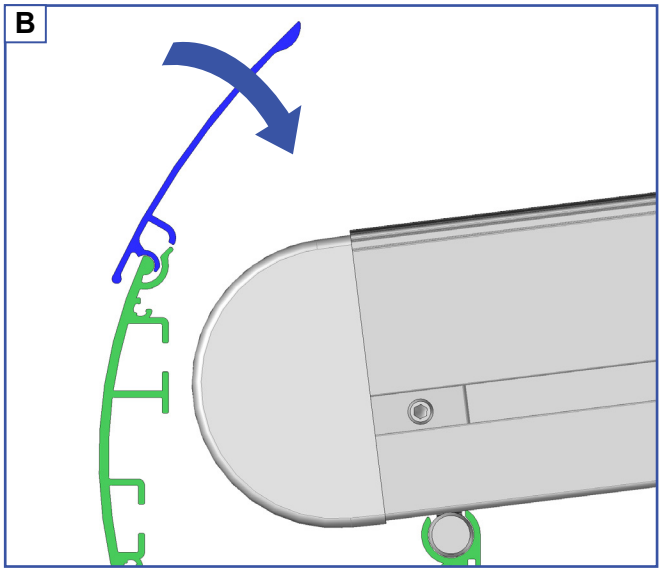

C

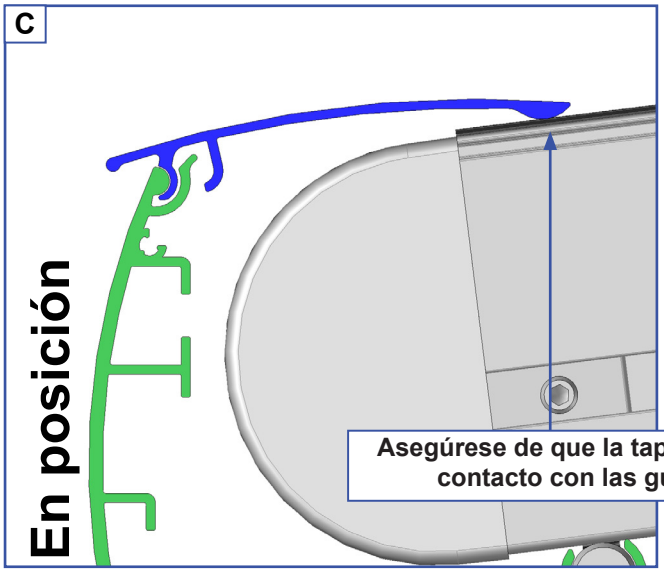

D Nota : a realizar en ambos lados.

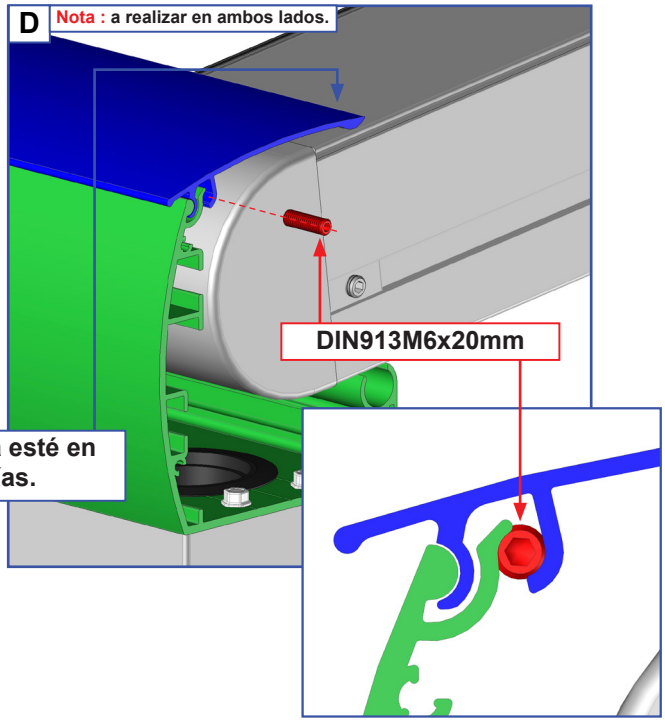

34 Instalación de las tapas de acabado del cofre delantero.

Nota : para llevar a cabo en ambos lados.

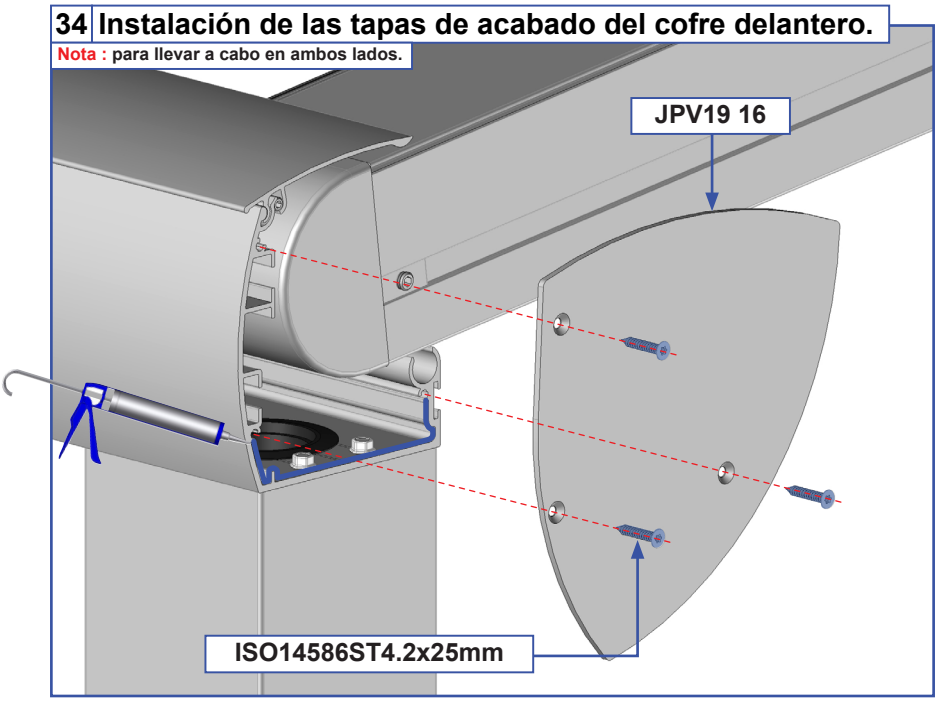

Contacto
Tel: 972-52.80.87
Mail: nacional-es@mitjavila.com

Preguntas más frecuentes

1 - La barra de carga queda torcida al cerrar:

- Compruebe que la lona está bien centrada con respecto a la guía.
- La cuerda se desprende de una polea. Revise todo el recorrido de la cuerda para encontrar la ubicación.
- La tensión de una cuerda es más alta que la otra. Verifique que la tensión sea idéntica en ambos lados.
- Cuadratura incorrecta.

3 – La lona está destensada:

- Tensión incorrecta del sistema. Detenga la abertura de la lona a nivel de la falta de tensión y apriete la lona.

4 - Apertura y cierre imposibles con el funcionamiento eléctrico funcional:

- Rotura de la cuerda. Verifique el recorrido completo de la cuerda.

5 – La maniobra eléctrica ya no funciona:

- El motor entra en protección térmica después de 4 minutos de operación. Espere al final de la protección térmica (20 minutos)
- Reprograme el control remoto.
- Asegúrese de que el motor esté encendido.
- Verifique la conexión del motor. Atención, corte la corriente en caso de manipulación.

Consejos de mantenimiento para su pérgola de lona.

Una pérgola de lona está sujeta a muchas restricciones: humedad, aire salado, restricción de peso, viento, etc...

Por lo tanto, recomendamos:

- compruebe los tornillos y los finales de carrera después de la instalación, luego regularmente: al comienzo y al final de la temporada.
- nunca deje la lona mojada enrollada. Secar lo antes posible.
- limpiar la lona y el armazón al comienzo y al final de la temporada. Tenga cuidado de no usar detergente.

No despliegue la lona en caso de :

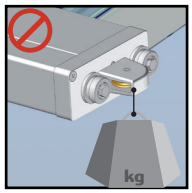

no colgar nada

Despiece tramo simple

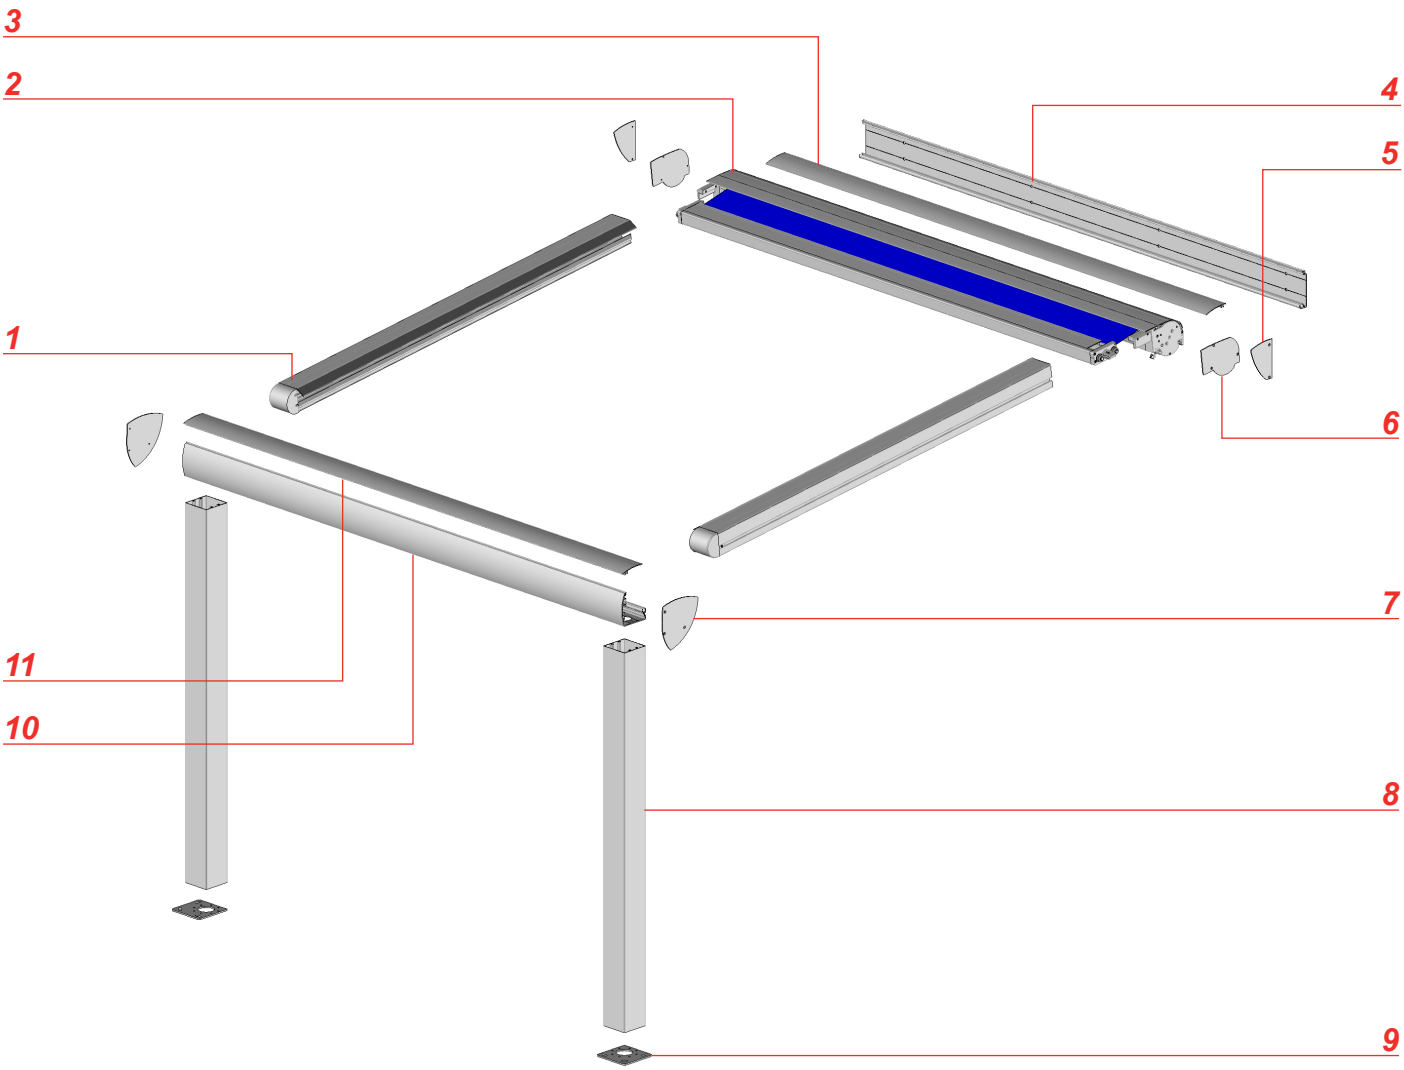

N°	Referencia	Descripción
1	Sección despiece	Guías
2	Sección despiece	Ensamblaje cofre
3	PPV20 03	Tapa de perfil mural
4	PPV11 02	Perfil mural
5	JPV11 08	Tapa acabado perfil mural
6	JPV11 07	Tapa acabado ensamblaje cofre
7	JPV19 07	Tapa de acabado del cofre delantero
8	PA29	Perfil pie
9	ST38	Platina de fijación al suelo
10	PPV19 05	Perfil del cofre delantero
11	PPV20 03	Perfil tapa cofre delantero

Despiece doble tramo

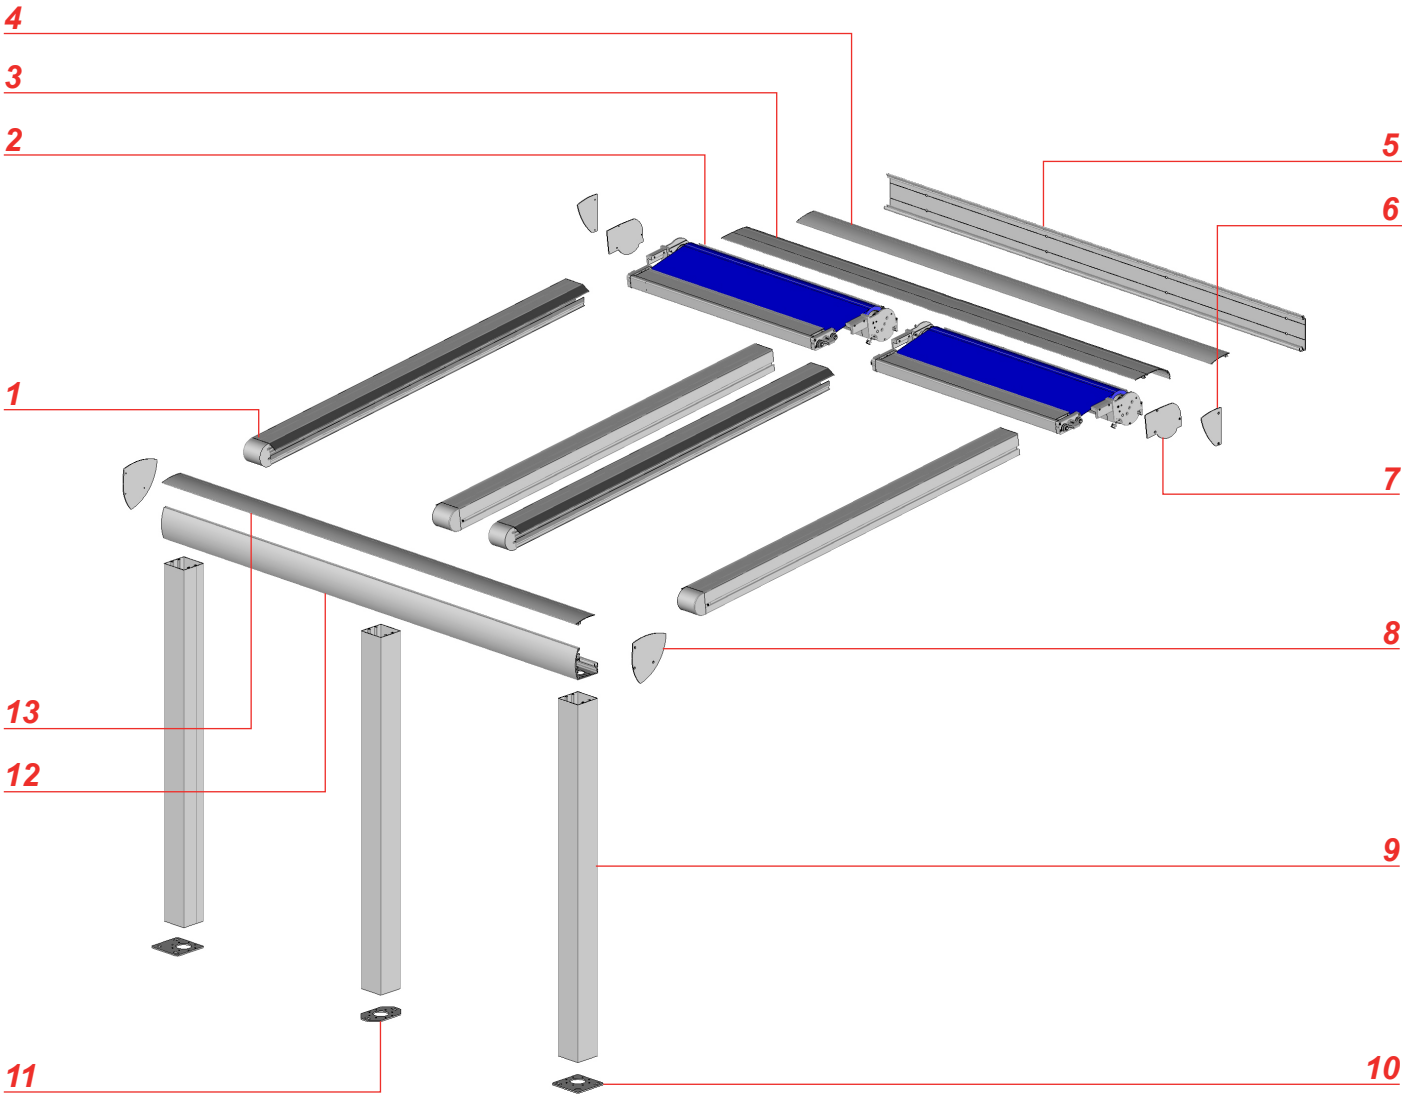

N°	Referencia	Descripción
1	Sección despiece	Guías
2	Sección despiece	Ensamblaje cofre
3	CE135 06	Tapa del Ensamblaje cofre
4	PPV20 03	Tapa del perfil mural
5	PPV11 02	Perfil mural
6	JPV11 08	Tapas de acabado perfil mural
7	JPV11 07	Tapas de acabado ensamblaje cofre
8	JPV19 07	Tapas de acabado del cofre delantero
9	PA29	Perfil pie
10	ST38	Platina de fijación al suelo
11	ST38 02	Platina intermedia de fijación al suelo
12	PPV19 05	Perfil del cofre delantero
13	PPV20 03	Tapa del cofre delantero

Secciones despiece

Ensamblaje cofre

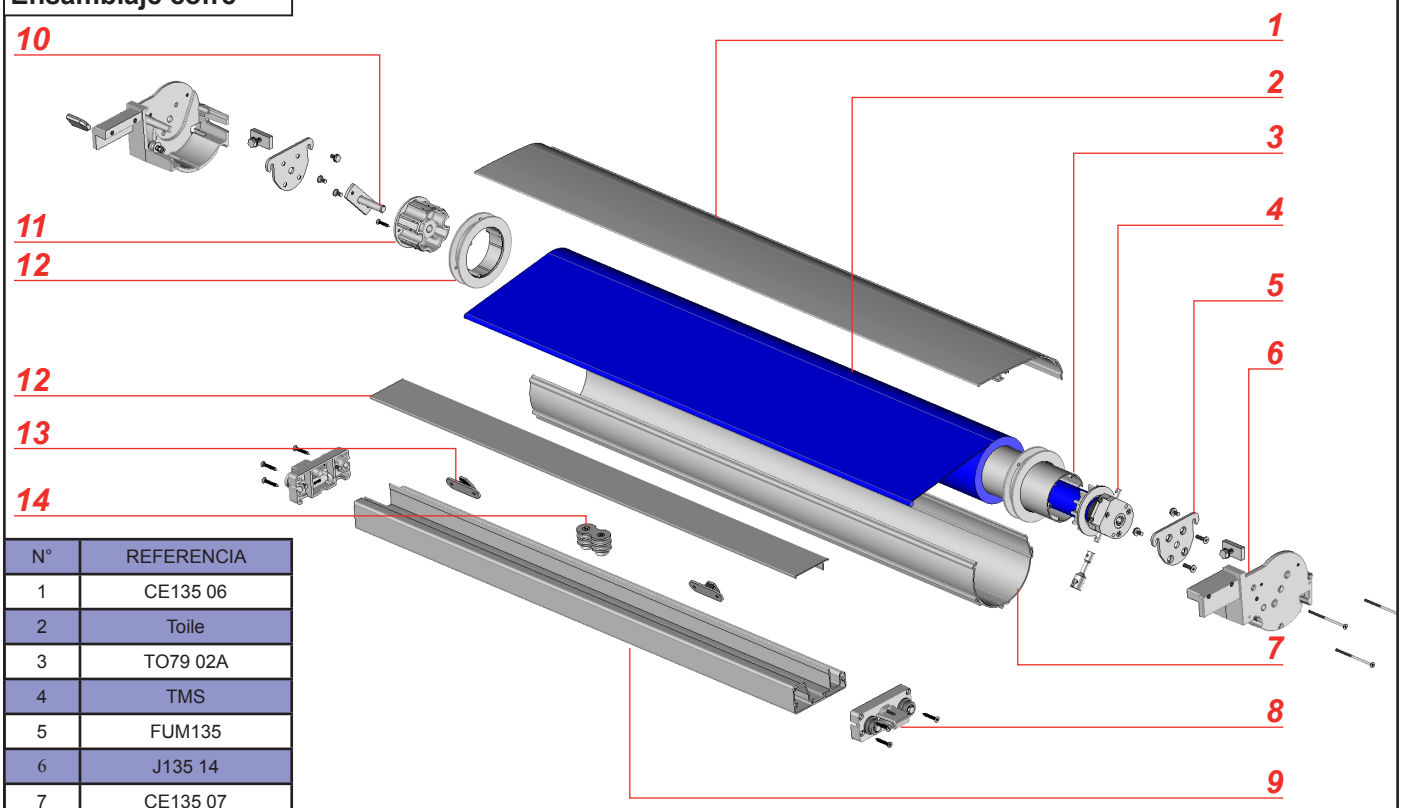

N°	REFERENCIA
1	CE135 06
2	Toile
3	TO79 02A
4	TMS
5	FUM135
6	J135 14
7	CE135 07
8	SV05A
9	PU37 03
10	CU08
11	EO279P
12	PLO11245
13	PU3704
14	AC12
15	PO21 02

Barra de carga

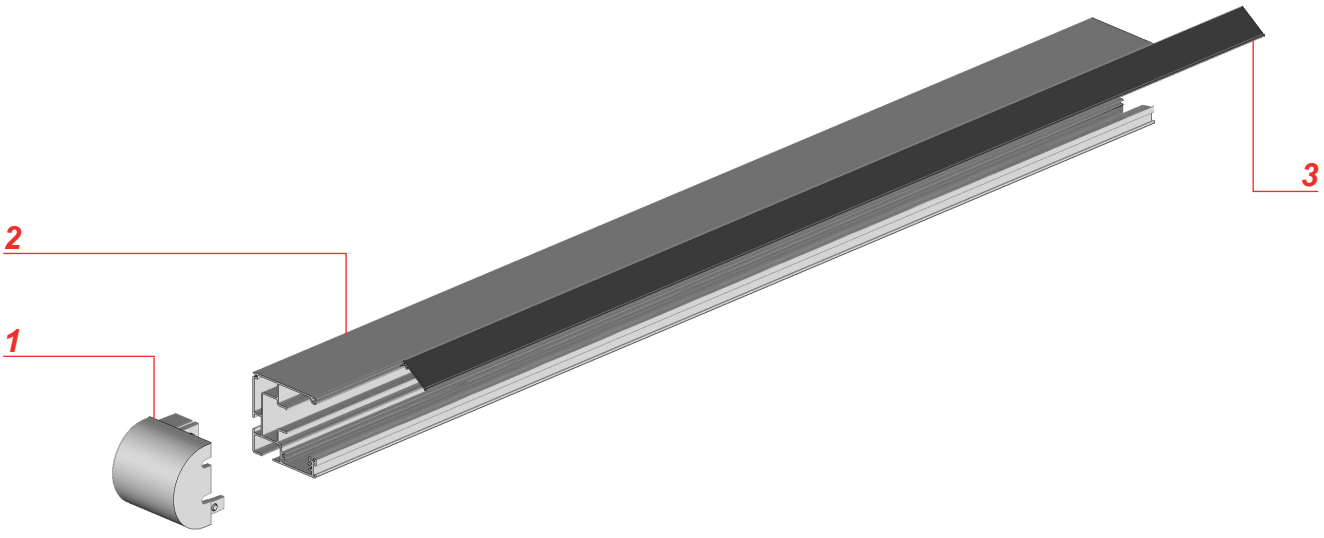

REP	REFERENCE
1	EB0804
2	PU820
3	JO41

PRECAUCIÓN

- La pérgola debe ser instalada en las reglas del art. Se requiere un mínimo de tres personas con equipo de protección personal (EPP) y el equipo adecuado. Si hay un problema, consulte a una persona calificada en este producto para obtener ayuda.
- ¡Observe las instrucciones de seguridad para evitar daños por un uso incorrecto! Preste atención a todas las advertencias en el manual.
- Este es un producto que presenta riesgo de caída y lesiones corporales graves. Todos los pasos de montaje deben ser escrupulosamente respetados. La falta de fijación o una instalación incorrecta pueden hacer que la pérgola se caiga o se rompa. Es importante para la seguridad personal seguir estas instrucciones.
- Está terminantemente prohibido subirse a la estructura de la pérgola.
- Es responsabilidad del instalador asegurar y sujetar la pérgola al suelo.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados a la pérgola o su contenido por desastres naturales o eventos especiales para todas las pérgolas instaladas en incumplimiento de las recomendaciones de las instrucciones de instalación.
- En caso de fuertes nevadas, retirar la nieve presente en la pérgola. Nunca permita que se acumule nieve.
- Nunca abra el producto antes de que esté completamente fijado. Antes de abrir el producto, debe asegurarse de que los soportes de pared, las fijaciones del producto en estos soportes se hayan instalado correctamente y que todos los demás elementos del producto estén apretados. Nunca abra el producto con una lona rota.
- Comprueba la planitud de tu pared o suelo. En el caso de una pared o suelo hueco o curvo calce los soportes o placas para alinearlos correctamente. La desalineación puede hacer que el producto no funcione correctamente, se rompa o se caiga.
- No opere el producto cuando se estén realizando operaciones de mantenimiento, como la limpieza de ventanas. Desconecte el producto de la fuente de alimentación cuando se estén realizando operaciones de mantenimiento.
- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control. Coloque los dispositivos de control remoto fuera del alcance de los niños. Supervise a sus hijos para asegurarse de que no jueguen con el producto o el control remoto.
- Tenga cuidado con sus dedos al instalar.
- No se deben realizar cambios en el diseño o configuración del equipo sin consultar primero al fabricante.
- Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. De hecho, podrían crear riesgos para el usuario y dañar el producto. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- Si se almacena el producto, se debe almacenar bajo techo en un ambiente seco y no húmedo.
- No utilice el producto en lugares sujetos a vibraciones o impulsos.
- Utilice las fijaciones adecuadas según el material de su fachada y de su suelo. Busque el consejo de un especialista. No se proporciona el hardware de montaje.
- No desembale el toldo con una herramienta que pueda rayarlo.
- Nunca duerma debajo del producto abierto a riesgo de que un cambio de clima repentino provoque la caída del producto.

USO DEL PRODUCTO :

- No utilice el producto en condiciones climáticas adversas. El uso en condiciones de congelación puede dañar el producto. No utilice el producto en días lluviosos. En estos casos, el producto debe estar en posición cerrada.
- Nunca utilice el producto si está dañado. Desconecte el producto de la fuente de alimentación (interruptor o fusible) y luego póngase en contacto con un especialista.
- Utilice este producto únicamente para el uso previsto.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones.
- No cuelgue nada en el marco del producto. Podría caerse y causar daños a la propiedad y/o lesiones corporales.
- No cuelgue del marco del producto. Podría caerse y causar daños a la propiedad y/o lesiones corporales.
- Al abrir el producto por primera vez, compruebe el apriete de los tornillos y tuercas de los soportes de pared y placas deslizantes antes de abrirlo. No abra el producto si algún tornillo está flojo.
- No instale una barbacoa debajo del toldo y no encienda fuego cerca.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO :

- Los ajustes de los interruptores de límite están preestablecidos de fábrica.
- El ajuste del producto debe realizarse con precaución debido a sus limitaciones y requiere un cierto nivel de habilidad. Si tiene dudas sobre el buen funcionamiento y la seguridad de su ajuste, llame a un profesional.
- Después de cualquier modificación de los ajustes, asegúrese de que todos los elementos del producto estén correctamente apretados.
- Un mal ajuste puede provocar un mal uso del producto y provocar su deterioro.
- Si la barra de carga no está nivelada, el producto no está bien cerrado, se debe ajustar el producto.
- No utilice el toldo si es necesario un ajuste.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO :

- Nunca intente desmontar o reparar el producto sin la cualificación requerida. Llame a un profesional para que realice las reparaciones necesarias.
- No utilice el producto si es necesaria una reparación.
- Controle la instalación con frecuencia durante todo el año para detectar cualquier desajuste o signos de desgaste de las piezas o del tejido del producto.
- Controle con frecuencia durante todo el año las fijaciones a la pared del producto, los tornillos de apriete de los soportes, las correderas y las placas de fijación al suelo.
- No enrolle una lona mojada, séquela lo antes posible. Riesgo de moho.
- Limpiar la lona y el marco al principio y al final de la temporada. Por favor, no use detergente.

PARTE ELECTRICA :

- Antes de cualquier manipulación, asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada. Peligro de electrocución.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada (servicio postventa o electricista) para evitar cualquier peligro. El cable de alimentación de esta motorización sólo puede ser sustituido por el mismo tipo de cable (misma sección de los hilos e mismo índice de protección).
- La motorización está destinada a ser instalada a una altura de al menos 2,5 m del suelo o de cualquier otro nivel de acceso.
- Los cables eléctricos deben conectarse de acuerdo con las normas eléctricas vigentes en Francia (norma NF C 15100). En caso de duda, póngase en contacto con un electricista matriculado.
- Antes de conectar la persiana a una fuente de alimentación, compruebe que la tensión de esta fuente de alimentación y la tensión nominal corresponden a las especificaciones de alimentación que se indican en las instrucciones.
- No mojar el automatismo. La automatización no debe colocarse a la intemperie. No permita que los niños jueguen con la unidad de automatización.

v

GARANTÍA COMERCIAL

▶ Duración

El periodo de garantía (mecanismo, motor, tratamiento de superficie, lona y bambalina) se concede por un periodo de 5 años. El motor y toda la automatización, la cinta y accesorios LED, el transformador y la central están garantizados por 2 años. Más allá del período de garantía, las piezas serán facturadas.

El período de garantía empieza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en la prueba de compra – recibo o factura).

La garantía sólo se aplica con presentación del comprobante de compra

El uso de la garantía no tiene por efecto prolongar su duración.

▶ Modalidad de aplicación de la garantía

La garantía cubre todos los problemas encontrados en el uso del producto para cualquier evento programado y no excluido por la garantía comercial y dentro de las fechas límite de garantía.

Para ser objeto de contrato de cobertura de garantía el producto debe haber sido instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y no haber sido sujeto de un uso anormal ni modificación, tal como:

- Mantenimiento insuficiente o inconsistente de las recomendaciones adjuntas “limpieza y mantenimiento”.
- El uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Choque, rotura o falsa maniobra.
- Daños causados por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.)
- Daños debidos a la conexión no conforme de una línea eléctrica.

Esta lista no es exhaustiva, para obtener la lista de incidentes “susceptibles de desencadenar la garantía” y aquel los “excluyendo la garantía”, consulte los anexos a continuación.
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo con una pieza idéntica. La garantía no cubre, en cualquier caso, los gastos de desplazamiento y los daños directos e indirectos. Asimismo, no se aplica a los gastos de retiro e instalación del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de vicios ocultos.

Incidentes susceptibles de desencadenar la garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
General	-Piezas o lona defectuosas	
	-Motor defectuoso……	Casos en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación
	-Automatismo defectuoso……..	Control remoto, receptor del automatismo, sensor de viento.
	-Defectos de material……..	Salientes, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones
	-Defectos de acabado……..	Defectos de lacado, tonos.

Expedición de piezas de recambio:
-72h después de la recepción en nuestros almacenes para los motores y automatismos.
-72h para la expedición de otras piezas por de recambio (a excepción del armazón general y lona).
-Las reexpediciones estarán a cargo de MITJAVILA.
-Los productos se enviarán a cargo del cliente y se devolverán de forma gratuita.

Causas de exclusión de garantía

Defectos constatados	Tipo de incidente	Comentarios
General	- Componentes defectuosos.....	A causa de una instalación o uso no conforme.
	- Productos de saldo u ofertas.	
	- Desgaste normal por utilización……	Suciedad o deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
	- Todo litigio por golpe.....	Arañazos, faltas de piezas, manchas, roturas, etc. producidas por la adquisición del producto sin su embalaje original.
	- Degradación.....	Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de quemaduras, viento violento, limpieza con un producto no conforme.
	- Producto modificado.....	Adición o reposición de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
	- Uso profesional del toldo.	
	- Productos estocados en condiciones de humedad. Posible deterioro del motor.	
Lona	- Pliegues en relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.	
Configuración	- Ajustes del motor, de la inclinación o cualquier otro ajuste.	

Pergola
LONA V2

Contacto
Tel: 972-52.80.87
Mail: nacional-es@mitjavila.com