


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CUBIERTA SOLAR VERTICAL



4 personas
mínimo
1 día

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias para colocación hormigón y calce

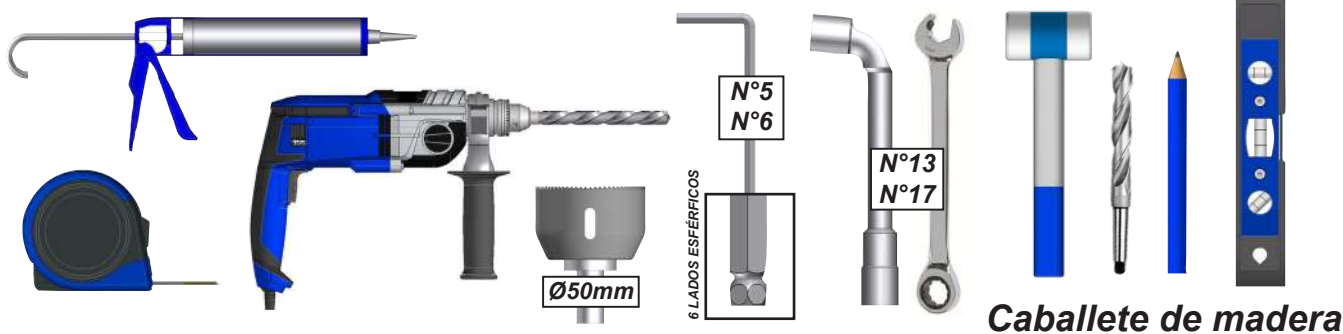

ATENCIÓN



¡ATENCIÓN! LEA ESTE MANUAL DE USO ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL PRODUCTO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PODER CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.

- La instalación de una pérgola debe realizarse con precaución debido a sus particularidades y requiere un cierto nivel de competencia :

- Toma de medidas y nivelación de los soportes y de la estructura.
- Perforación de la pared y del suelo. Instalación de anclajes químicos o fijaciones adecuadas.
- Trabajo en altura y manipulación de cargas pesadas.
- Conexión eléctrica en el caso de una pérgola con accionamiento eléctrico.

En caso de duda sobre el correcto desarrollo y la seguridad de su instalación, recurra a un profesional.

- La pérgola debe instalarse según las normas del oficio. Se necesitan al menos cuatro personas con equipo de protección individual (EPI) y el material adecuado. En caso de problemas, consulte a una persona cualificada en este producto para obtener asistencia.
- ¡Respete las instrucciones de seguridad para evitar cualquier daño derivado de un uso incorrecto! Respete todas las advertencias que figuran en el manual.
- Este producto presenta un riesgo de caída y de lesiones corporales graves. Deben respetarse escrupulosamente todas las etapas del montaje. Una fijación defectuosa o una instalación incorrecta puede provocar la caída o la rotura de la pérgola. Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones.
- Queda terminantemente prohibido subirse a los paneles fotovoltaicos de la pérgola.
- Queda terminantemente prohibido subirse a la estructura de la pérgola.
- Es responsabilidad del instalador garantizar la fijación y el mantenimiento de la pérgola al suelo.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados a la pérgola o a su contenido por catástrofes naturales o acontecimientos extraordinarios en el caso de todas las pérgolas instaladas sin respetar las recomendaciones presentes en las instrucciones del folleto de instalación.
- La distancia máxima permitida entre cada poste es de 5,350 m.
- En caso de fuertes nevadas, retire la nieve acumulada sobre la pérgola. No permita en ningún caso que la nieve se acumule.



ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, verifique el contenido de los paquetes recibidos, si un elemento le llama la atención o falta durante esta verificación, contacte con nuestro servicio técnico lo antes posible (no monte la estructura si algún elemento está defectuoso).




Atención, tenga en cuenta la pendiente de su terraza para la instalación de la Pérgola. Realice una cuña en las placas de fijación al suelo o modifique la altura de la instalación para nivelar la estructura a 0°.

Verifique si el suelo es plano. En el caso de un suelo hueco o curvo, haga una cuña sólida de las platinas para obtener una alineación correcta.


En ausencia de losa de cemento en el suelo, realice bases de cemento a nivel de cada poste para poder fijar los soportes.

Dimensión y composición de las bases de cemento armado: -63cmx63cmx63cm(500Kg)+ARMADURA

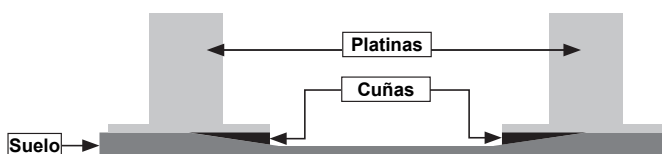


Recomendación : Aconsejamos engrasar los tornillos inox antes del montaje para evitar el agarrotamiento debido al calentamiento al atornillar demasiado rápido. También aconsejamos apretar los tornillos de un lado a otro con un giro moderado.


CUBIERTA SOLAR VERTICAL

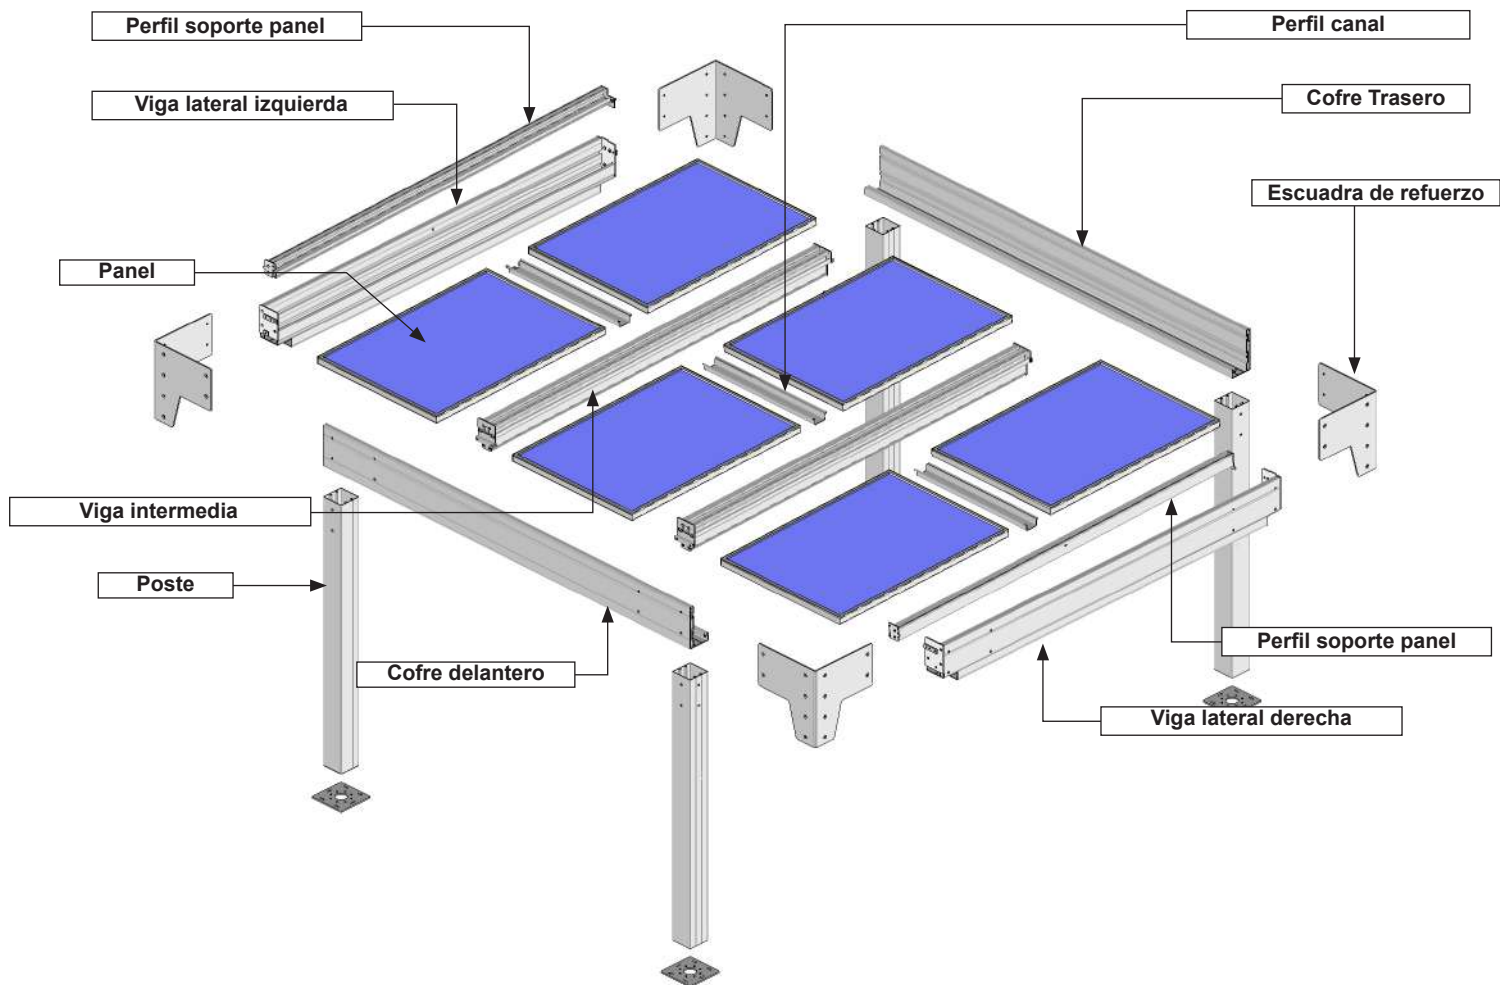


Los perfiles.

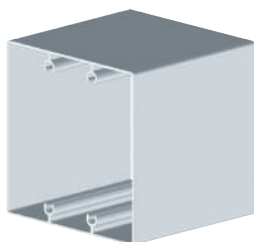

PA29 :
Nb : 4 Hasta 5.3m
Nb : 6 Superior 5.3m

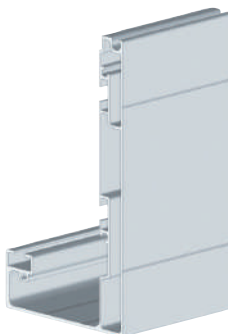

PBSO45 :
Nb : 2

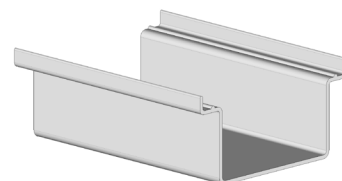

PPV74 :
Nb : número paneles fotovoltaicos

La tornillería.



DIN7504K-ST5.5x50mm
Nb : 16 Hasta 5.3m
Nb : 24 Superior 5.3m



DIN7982ST5.5x38 :
Nb : 16 Hasta 5.3m
Nb : 24 Superior 5.3m



DIN7982ST5.5x38 :
Nb : 16 Hasta 5.3m
Nb : 24 Superior 5.3m




DIN7991M8x20mm
Nb : 36




KITVS1
Nb = paneles fotovoltaicos x 4

Las piezas.

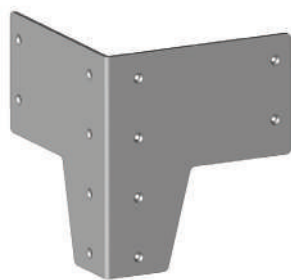


JBSO47 06 :
Nb : 4

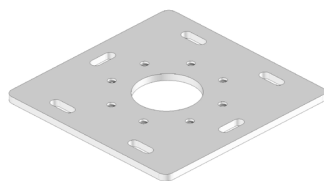

ST45 09 :
Nb : 4 Hasta 5.3m
Nb : 6 Superior 5.3m



PLB9041 :
Nb : 2 x evacuación

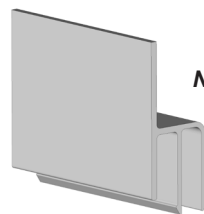


PV66 :
Nº: n.º de la columna PV - 1




JO48M75:
Nº: Nº de paneles FV


Guía de cable. Para 1 guía de cable.

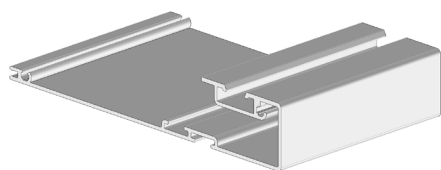

PPV75
Nº = 2 para anchos <7m / Nº = 4 para anchos >7m

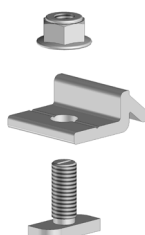

PV04 13
Nº = Vigas intermedias x 2

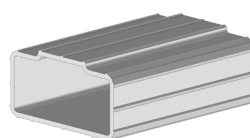

PA28 >7 m únicamente
Nº: Según el Nº de racores PPV75

10mm

JO51
N.º = 1


Ø8mm



KITVS05

Nº = Micro-inverter x 2

25mm

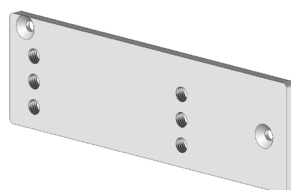

EBPV7505 :
N.º = 4




ISO14586ST4.8x25 lacado
N.º : 4




DIN912M8x12
N.º : 4


Los ensamblajes.

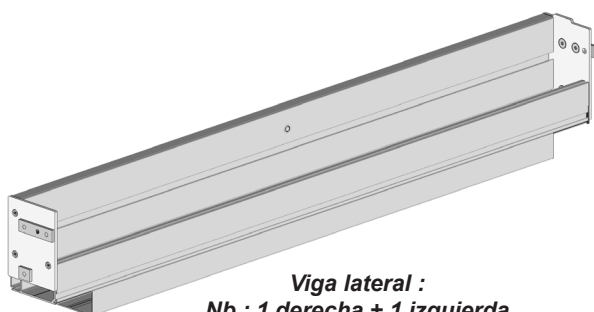

Viga lateral :
Nb : 1 derecha + 1 izquierda

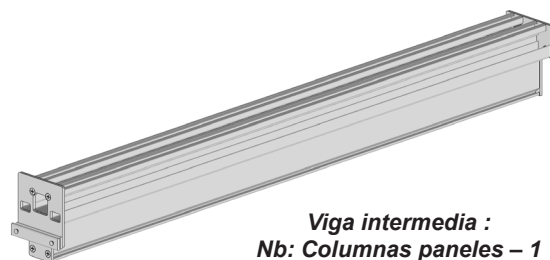

Viga intermedia :
Nb: Columnas paneles – 1

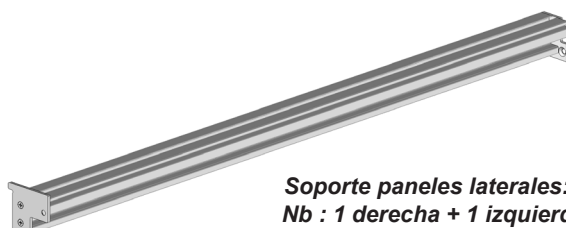

Soporte paneles laterales: :
Nb : 1 derecha + 1 izquierda

IMPORTANTE SÓLO ARMAZÓN SOLO


Sólo si la distancia entre ejes de los agujeros de fijación no se comunicó al realizar el pedido, compruebe a continuación la longitud de los perfiles.

Corte los perfiles a la dimensión calculada si es necesario.

E = Entre ejes de fijación

NbX = Número de paneles de ancho

Ancho panel fotovoltaico

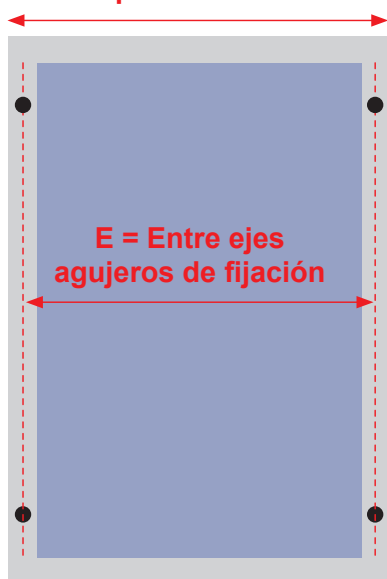


PBSO45




$$PBSO45 = ((E + 52mm) \times NbX) + 50mm$$

PPV75

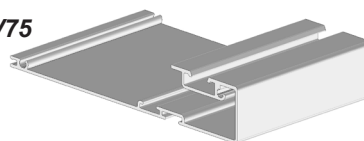

$$PPV75 = ((E + 52mm) \times NbX) - 160mm$$

PPV74

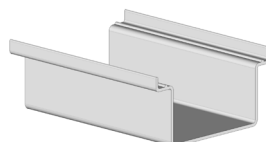


$$PPV74 = E - 28mm$$


En situación.

Atención, tenga en cuenta la pendiente de su terraza para la instalación de la pérgola. Realice un calce en las placas de fijación al suelo o modifique la altura de la instalación para nivelar la estructura a 0°.


$$Salida\ total = (Longitud\ del\ panel \times 2) + 61\ mm$$

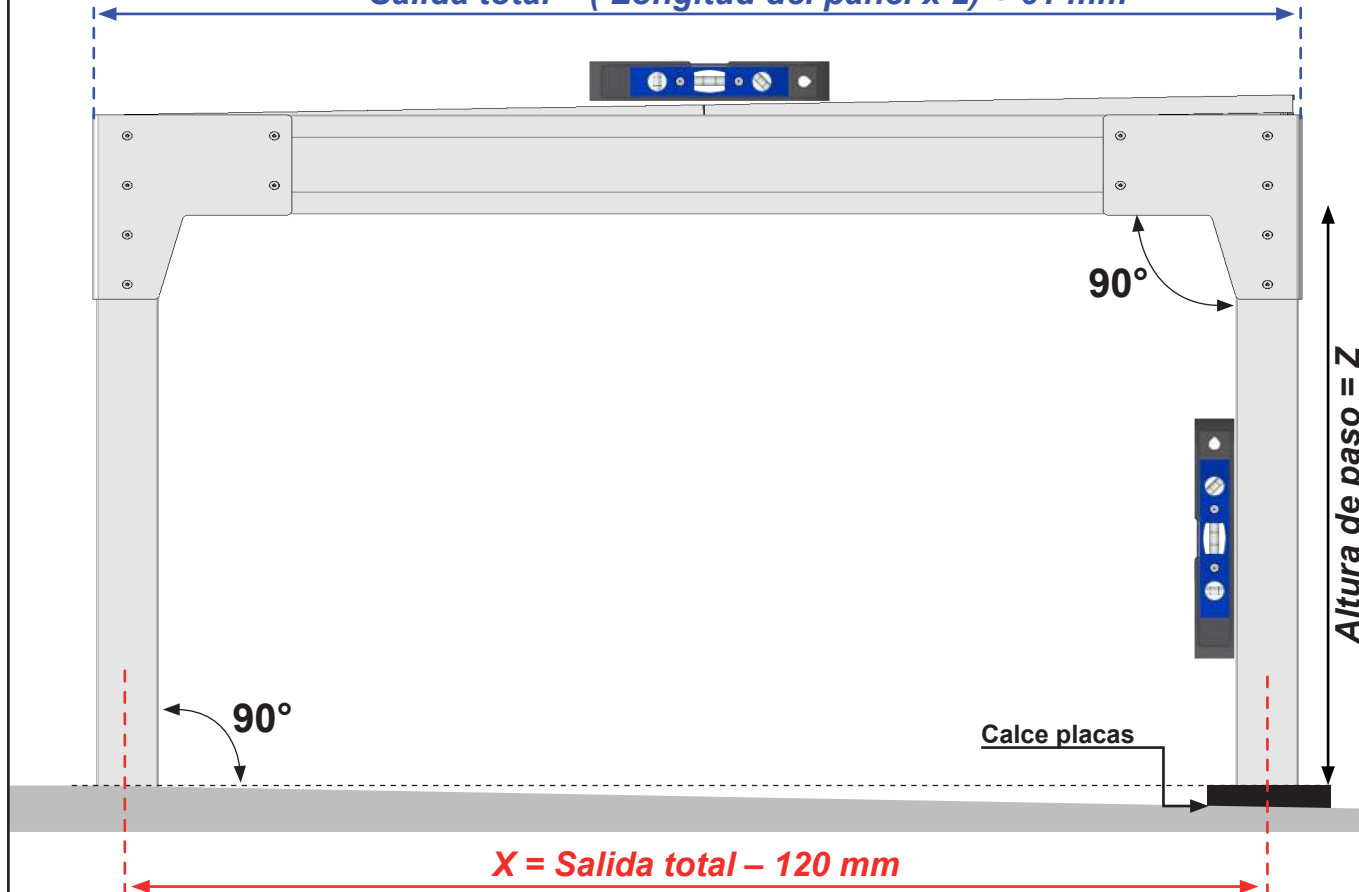


1 Cofre delantero. Montaje de poste izquierdo.

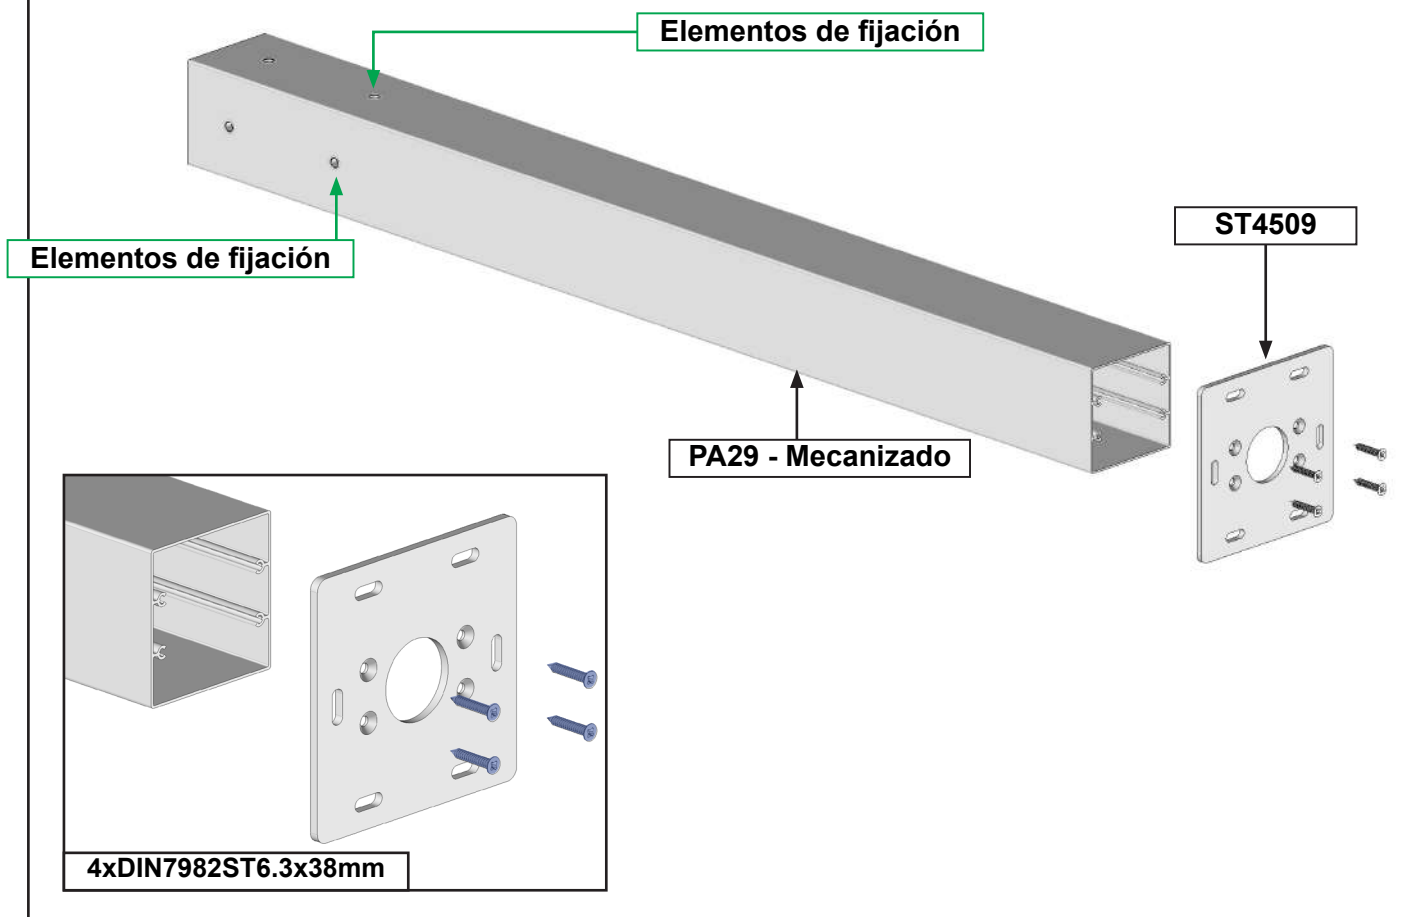


2 Cofre delantero. Montaje de poste derecho.

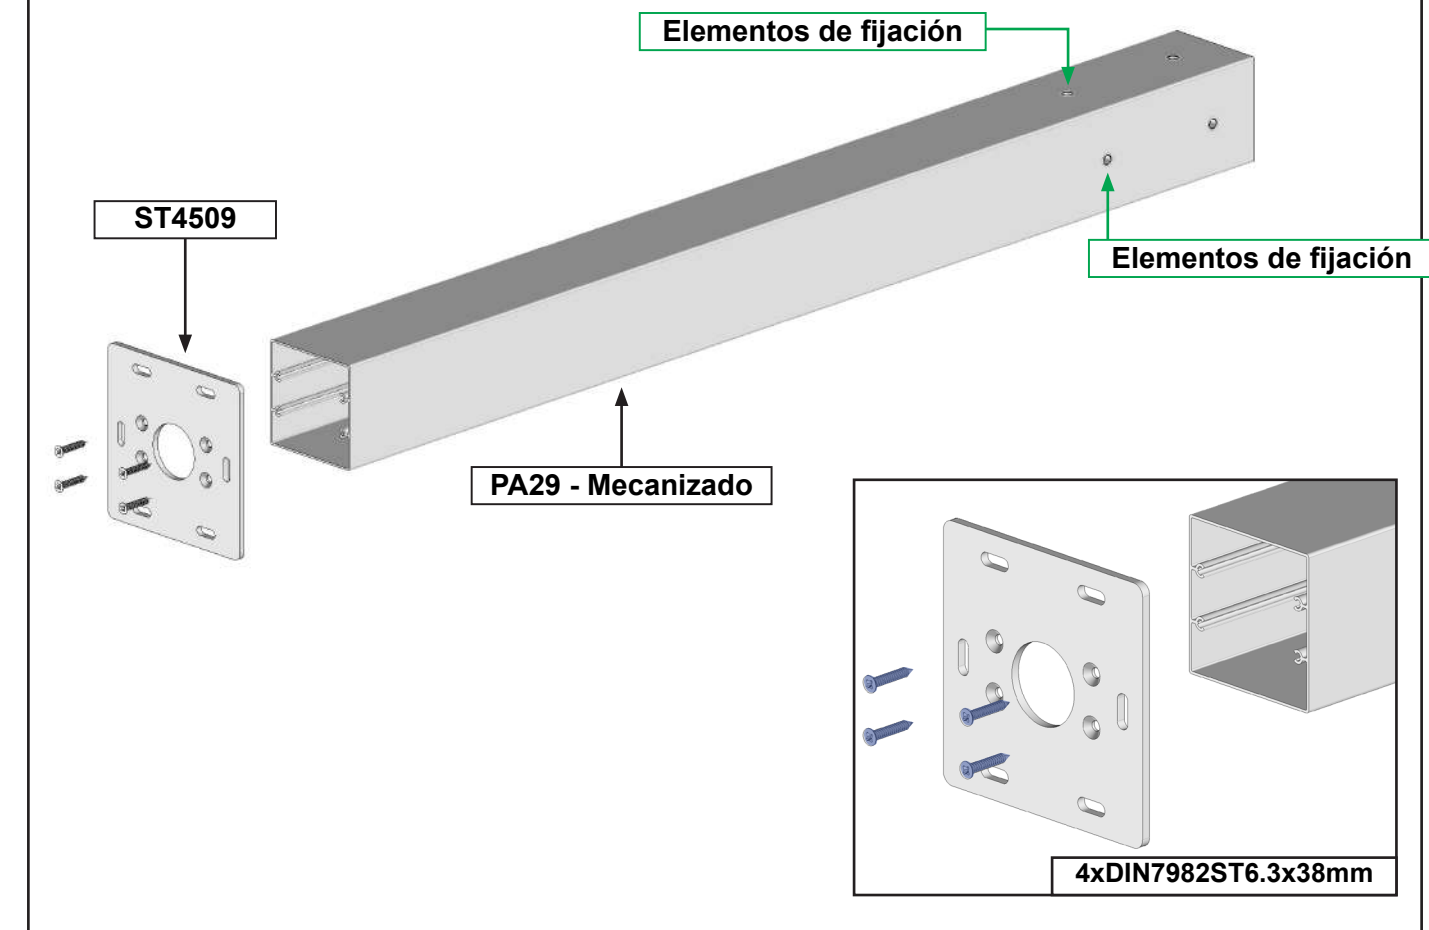

3 Cofre trasero. Montaje de poste izquierdo.

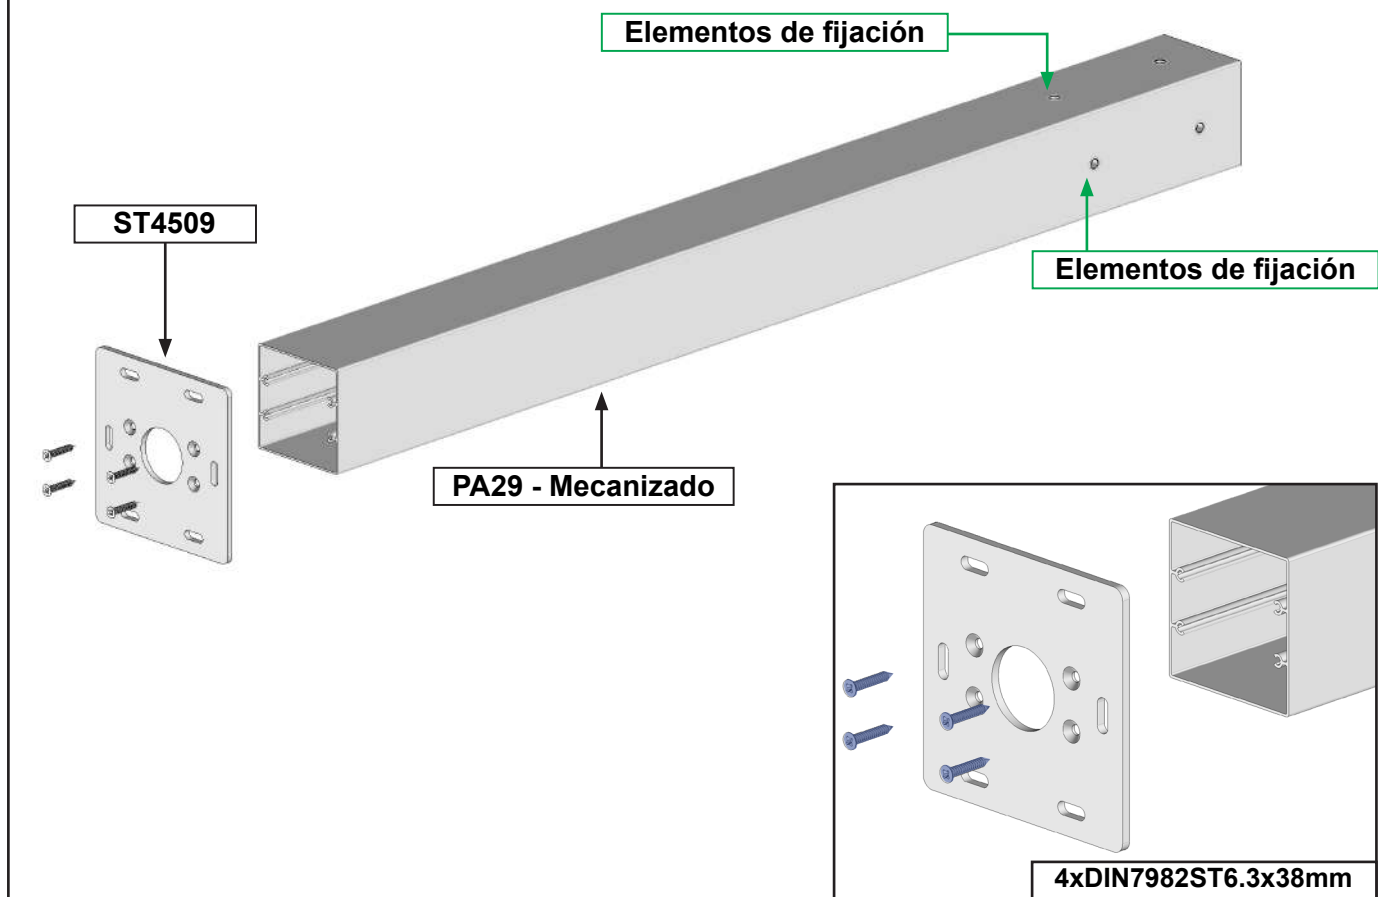


4 Cofre trasero. Montaje de poste derecho.

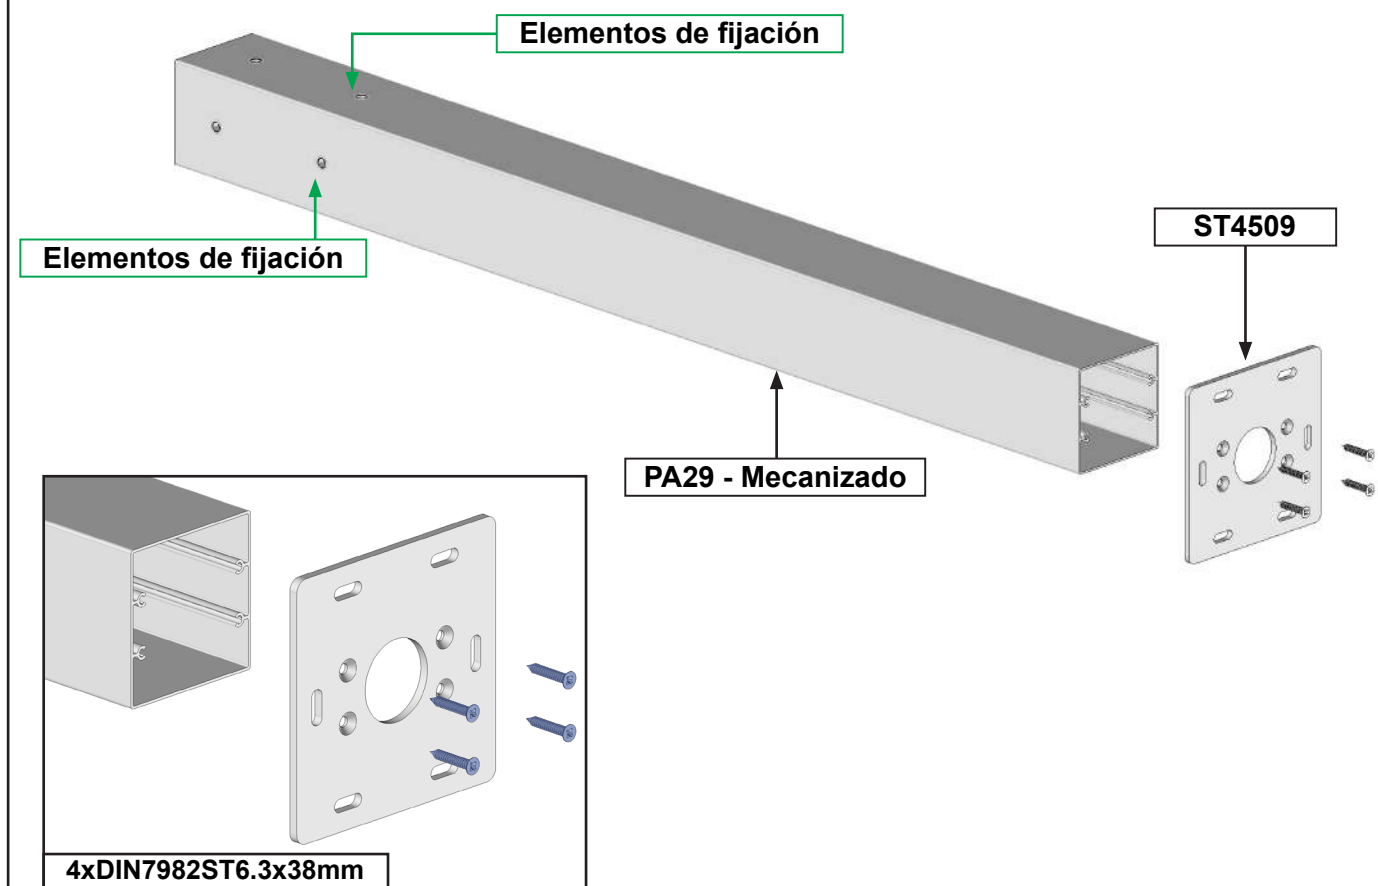



5 Cofre delantero y trasero. Montaje de poste intermedio.

Nota : Sólo para estructura de doble tramo. Los PA29 utilizados no tienen mecanización.

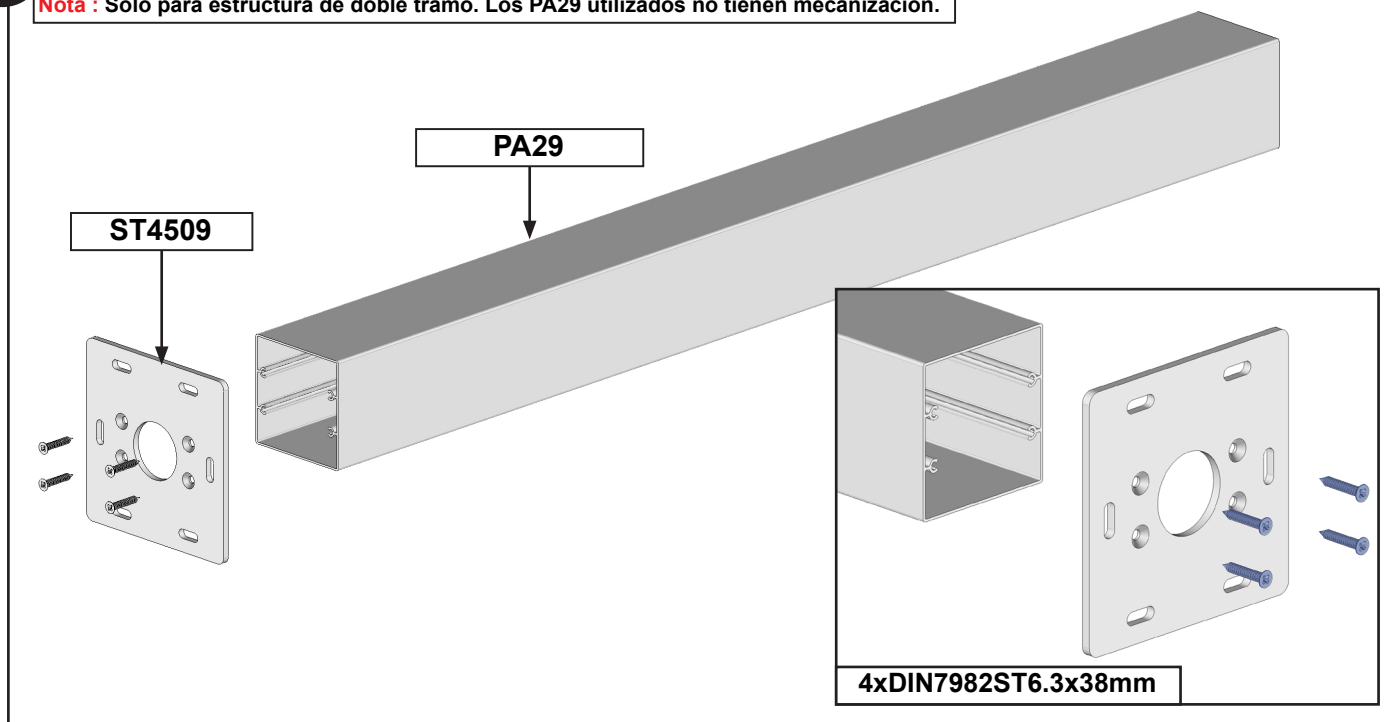


6 Preparación de las vigas.

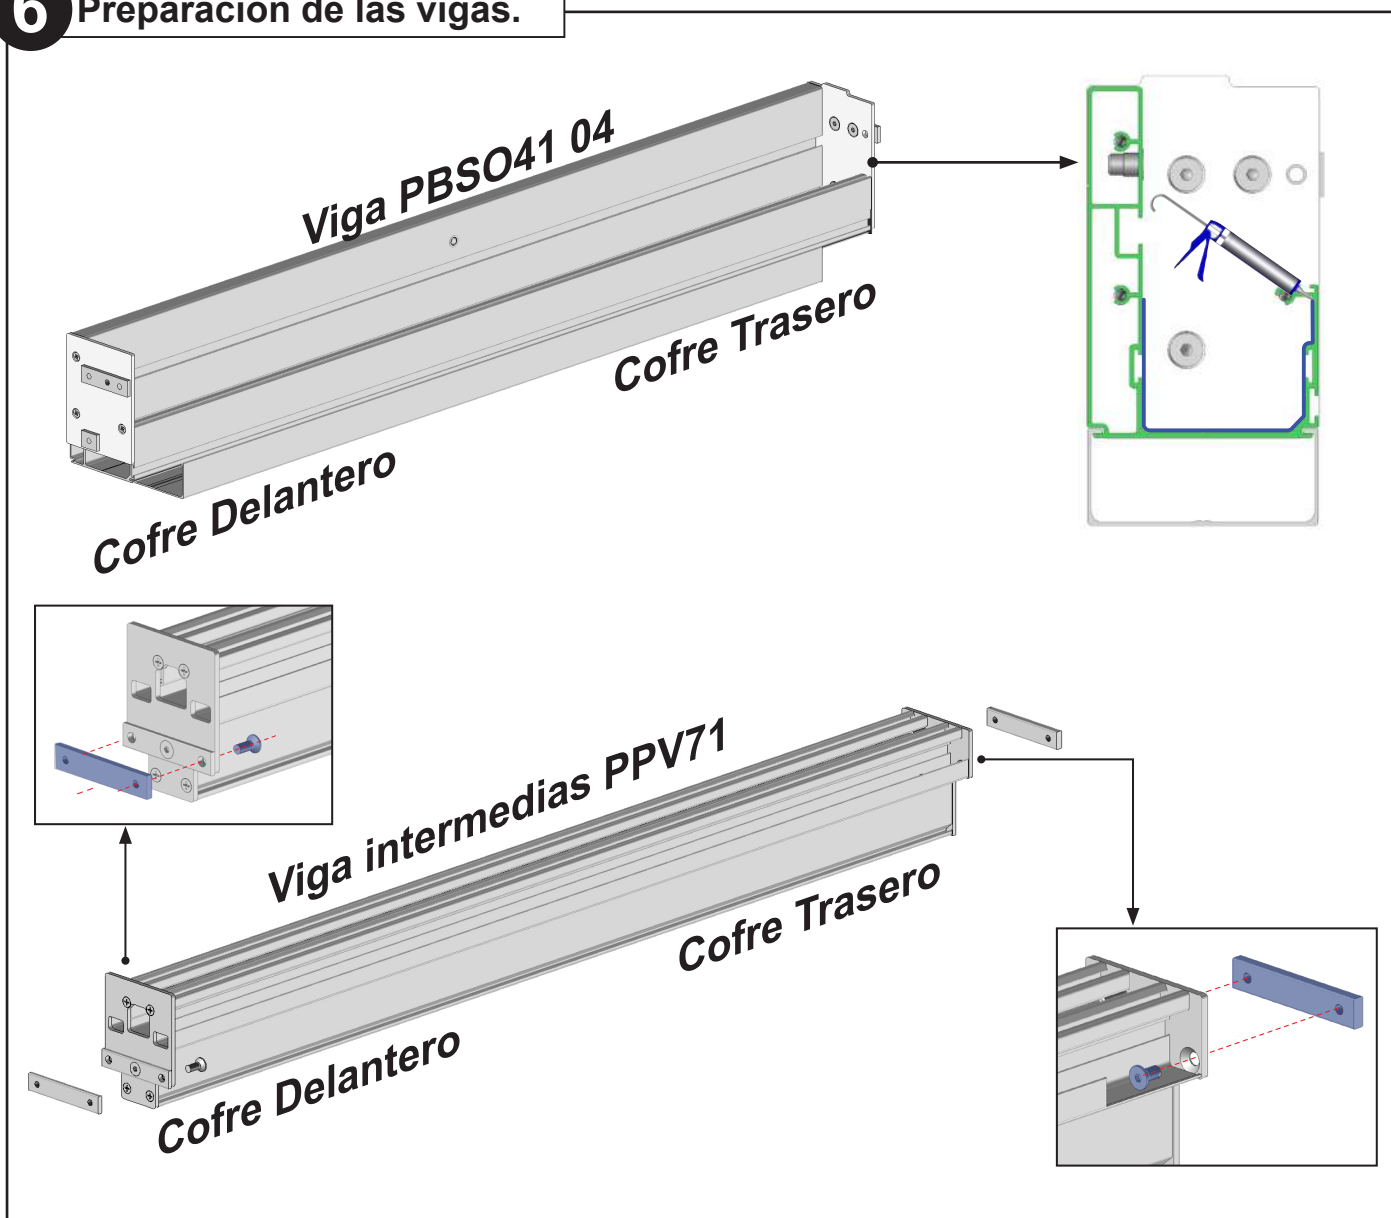


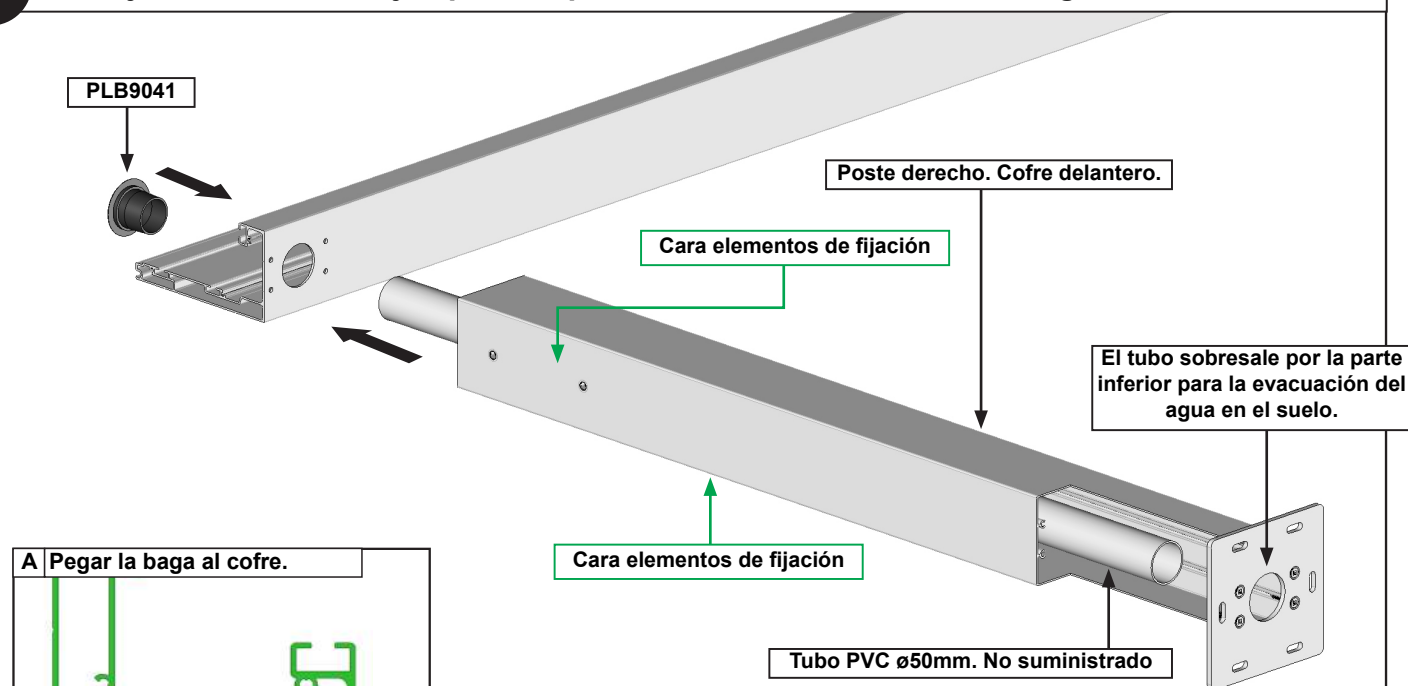

A Pegar la baga al cofre.

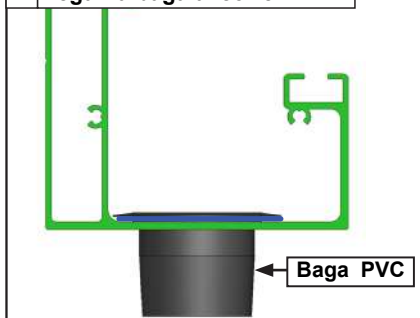


B Colocar el tubo PVC en la baga.

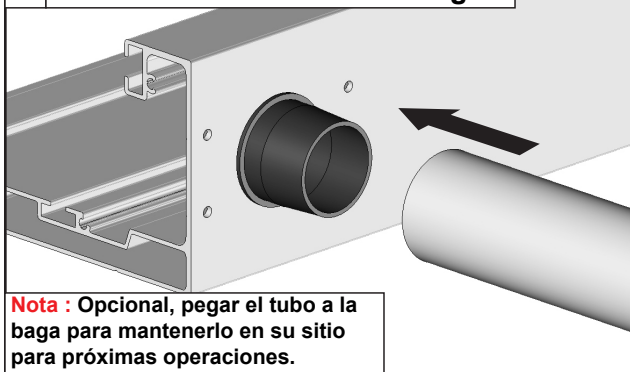


C Fijar el poste al cofre delantero.


4xDIN7504-K-ST5.5x50mm

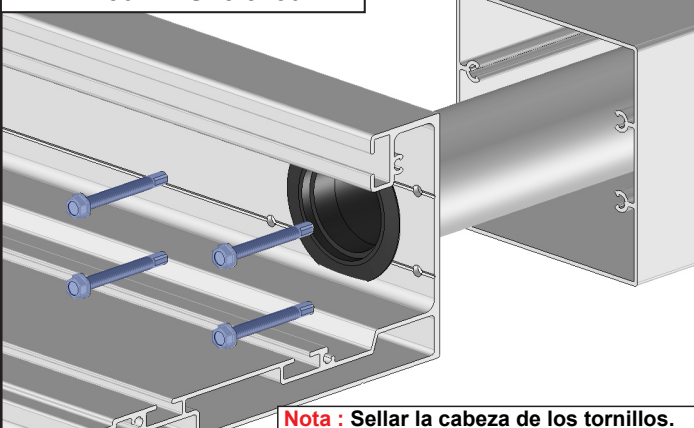



D Realizar las mismas operaciones para todos los postes.

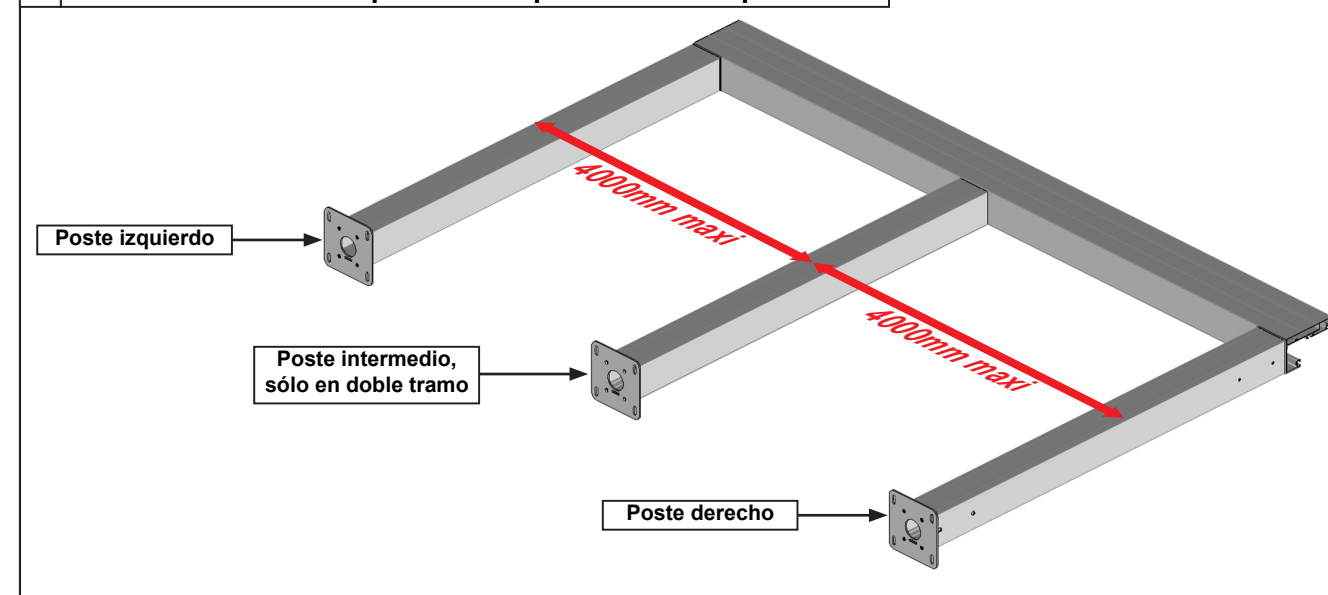

Nota : Hacer la mecanización de la evacuación de agua en la cara del poste PA34 que da al exterior de la estructura.

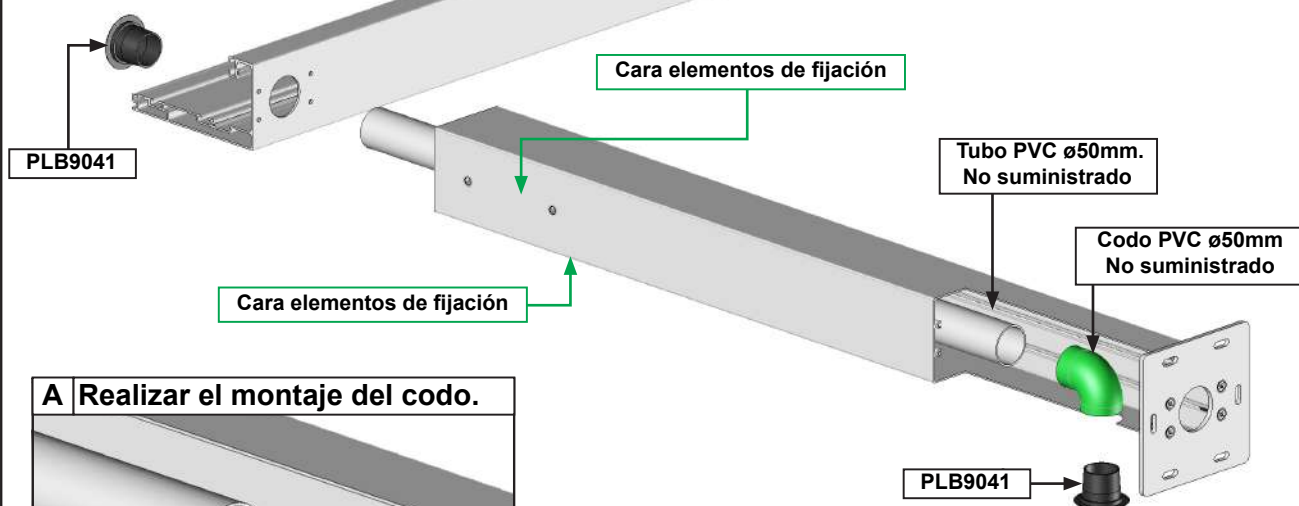


A Realizar el montaje del codo.

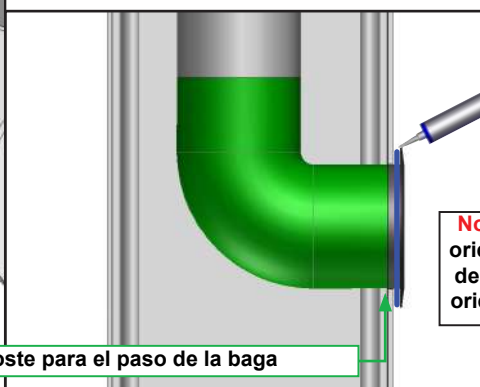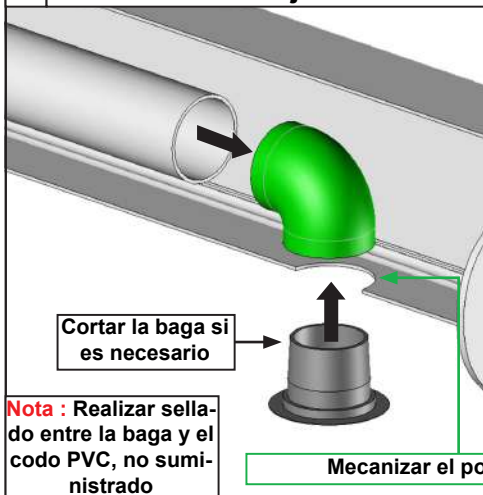

Nota : la evacuación del poste puede orientarse como se desee. Elija el lado del poste a mecanizar para obtener la orientación de la evacuación deseada.


B Pegar la бага al cofre.

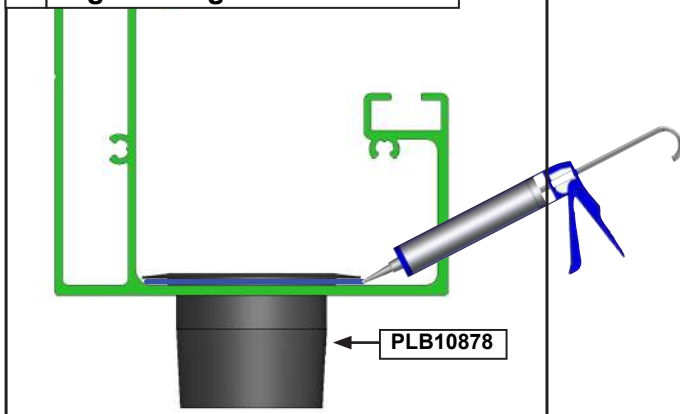

C Guiar el tubo PVC sobre la бага. Consulte operación B página 8.






D Fijar el poste al cofre delantero. Consulte operación C página 8.

D Realizar las mismas operaciones para todos los postes.

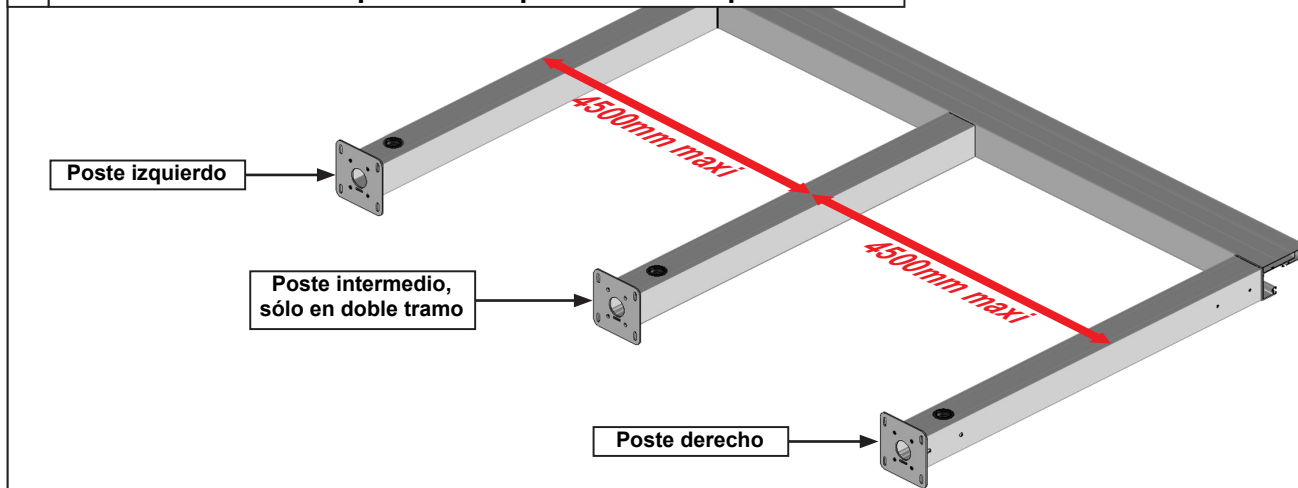

9

Montaje del marco izquierdo.

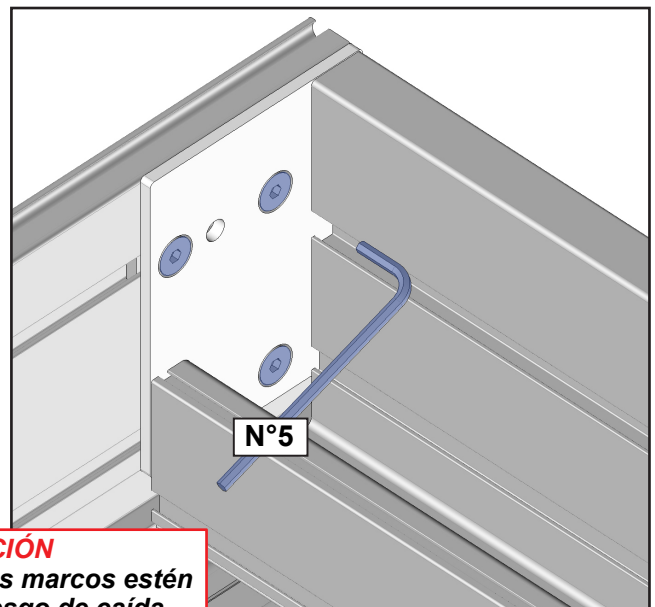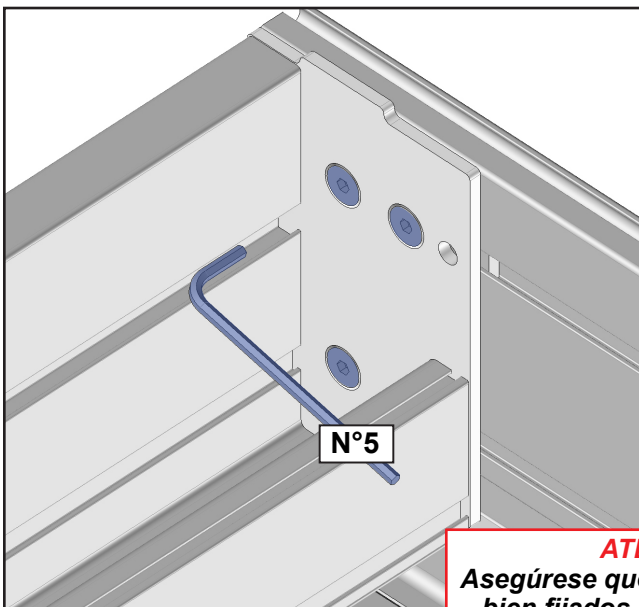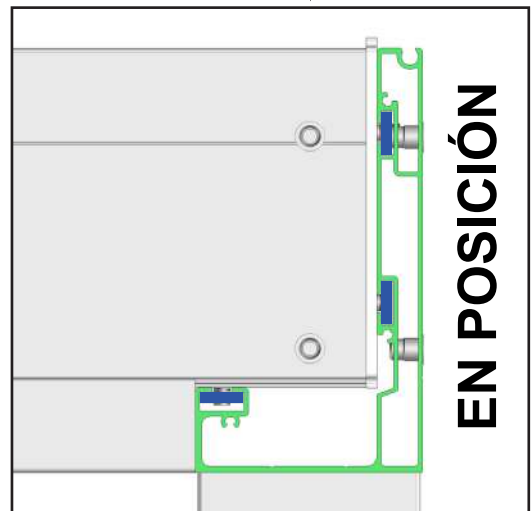
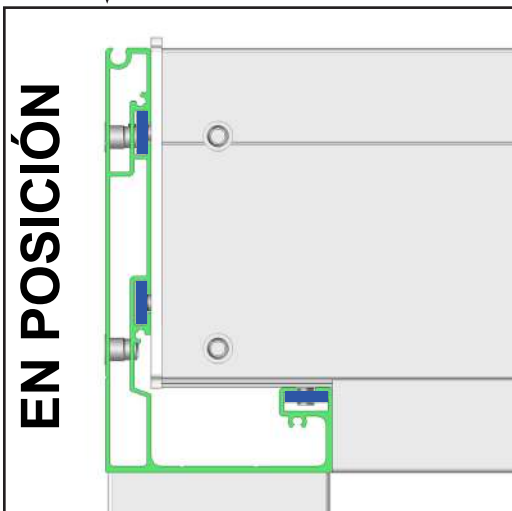
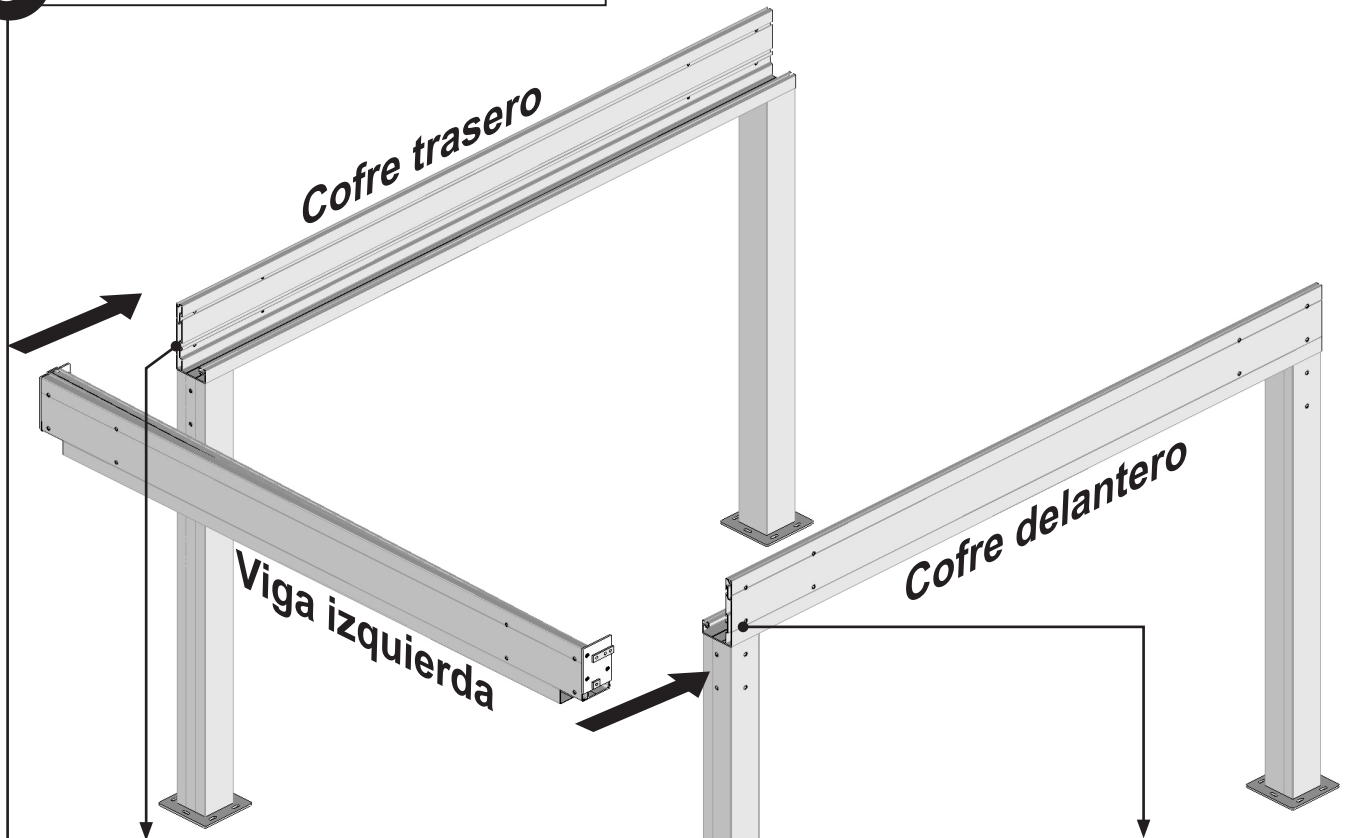


ATENCIÓN
Asegúrese que los marcos estén bien fijados. Riesgo de caída.


10 Montaje del marco derecho.

ATENCIÓN

Realizar las mismas operaciones del apartado 9 página 10. Asegúrese que los marcos estén bien fijados. Riesgo de caída

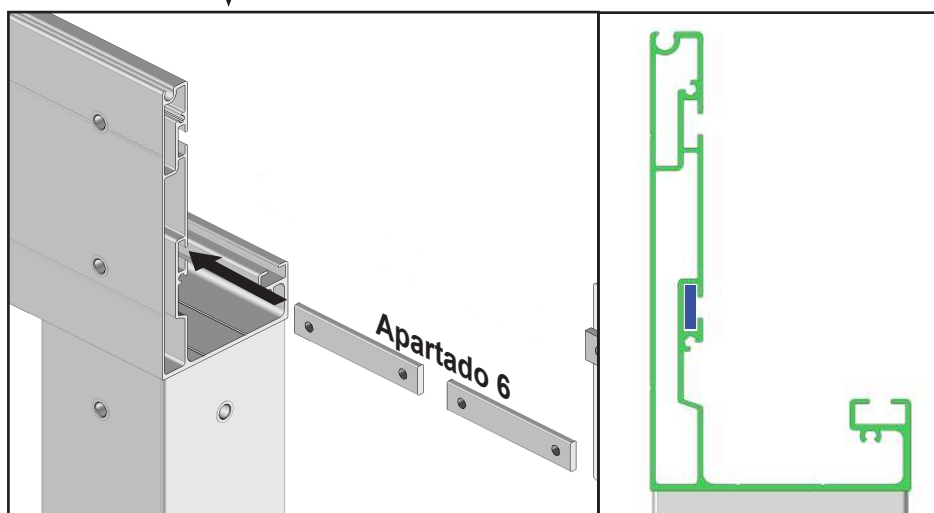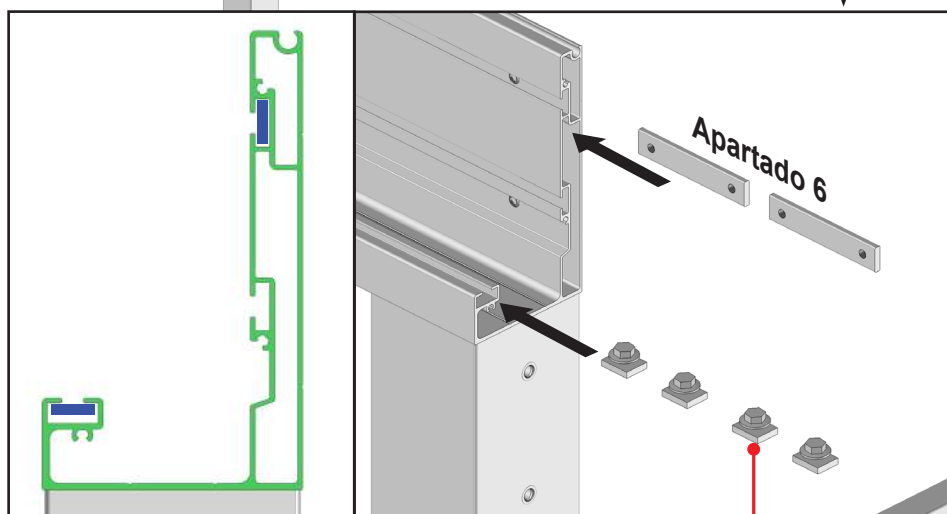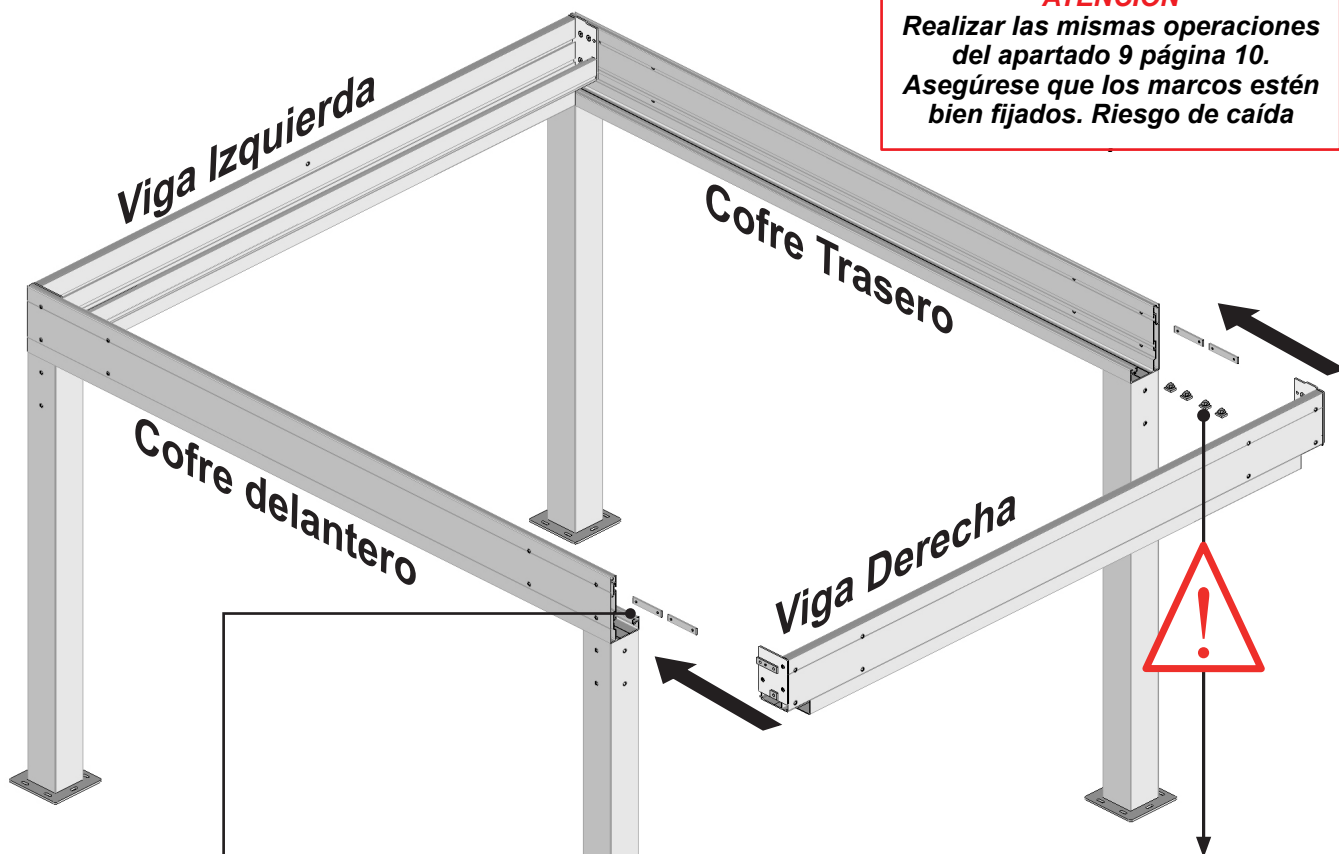


KITSV02

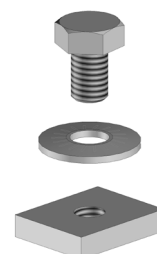


IMPORTANTE

Sólo sin guía de cables, pre-montar 2 KITSV02 por columna de paneles.

11 Colocar las escuadras de refuerzo del marco derecho. Fijación en vigas y postes.

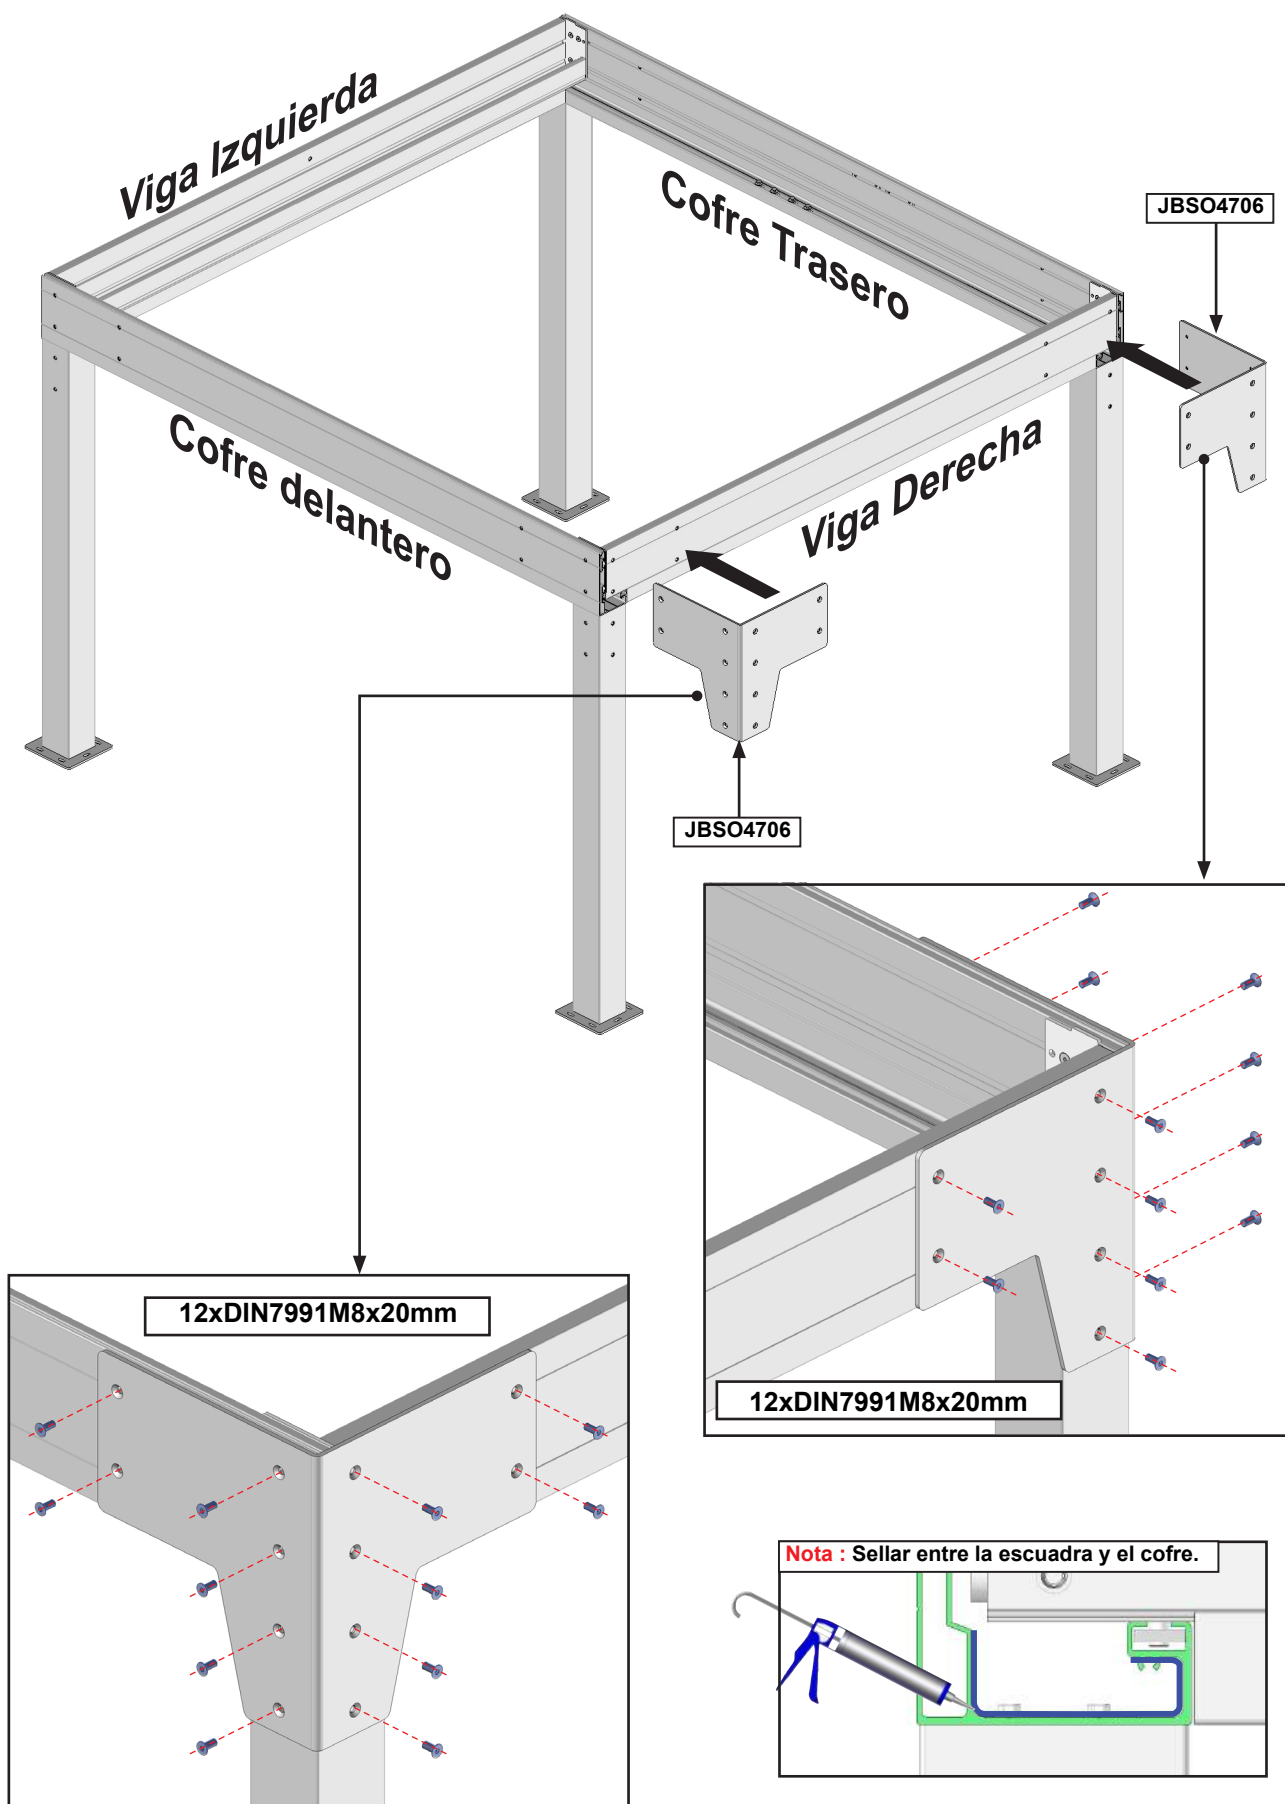

12 Control del encuadre.

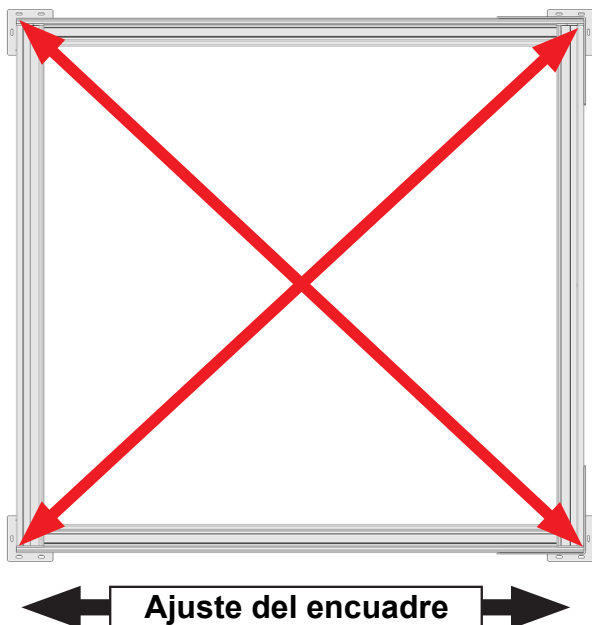

Este paso es muy importante :

Antes de continuar montado su pérgola, asegúrese de que las diagonales sean iguales (tolerancia aceptable 5 mm) para que el sistema funcione correctamente.

Si las diagonales no son iguales:


- 1 - Afloje ligeramente las vigas.
- 2 - Mueva el cofre delantero para corregir las diagonales.
- 3 - Apriete las vigas
- 4 - Verifique nuevamente el encuadre.



ATENCIÓN,

Asegúrese de que los postes estén bien nivelados verticalmente.

13 Fijación al suelo.

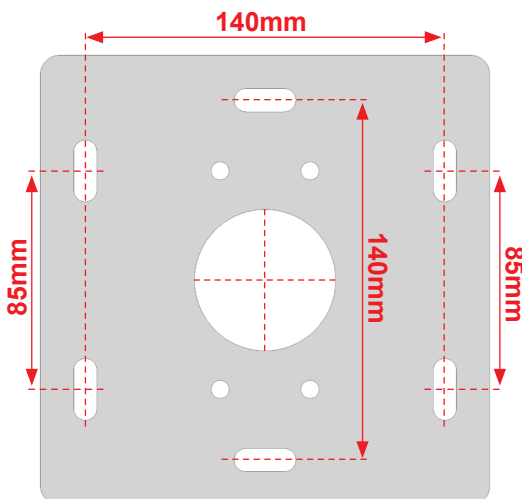

Fijar las placas a nivel a cada base de cemento previamente realizada utilizando un mínimo de dos tornillos.


Nuestra recomendación: 6 tornillos para hormigón $\varnothing 8\text{mm}$ longitud 120mm mínimo. Resistencia al desgarro 500 DaN (500 kg)

En el caso de instalación con kit de sellado químico, consulte las instrucciones de uso del producto utilizado.



ATENCIÓN

Asegúrese que las placas de fijación al suelo estén bien fijadas. Riesgo de caída.


14 Colocación de los soportes de los paneles laterales.

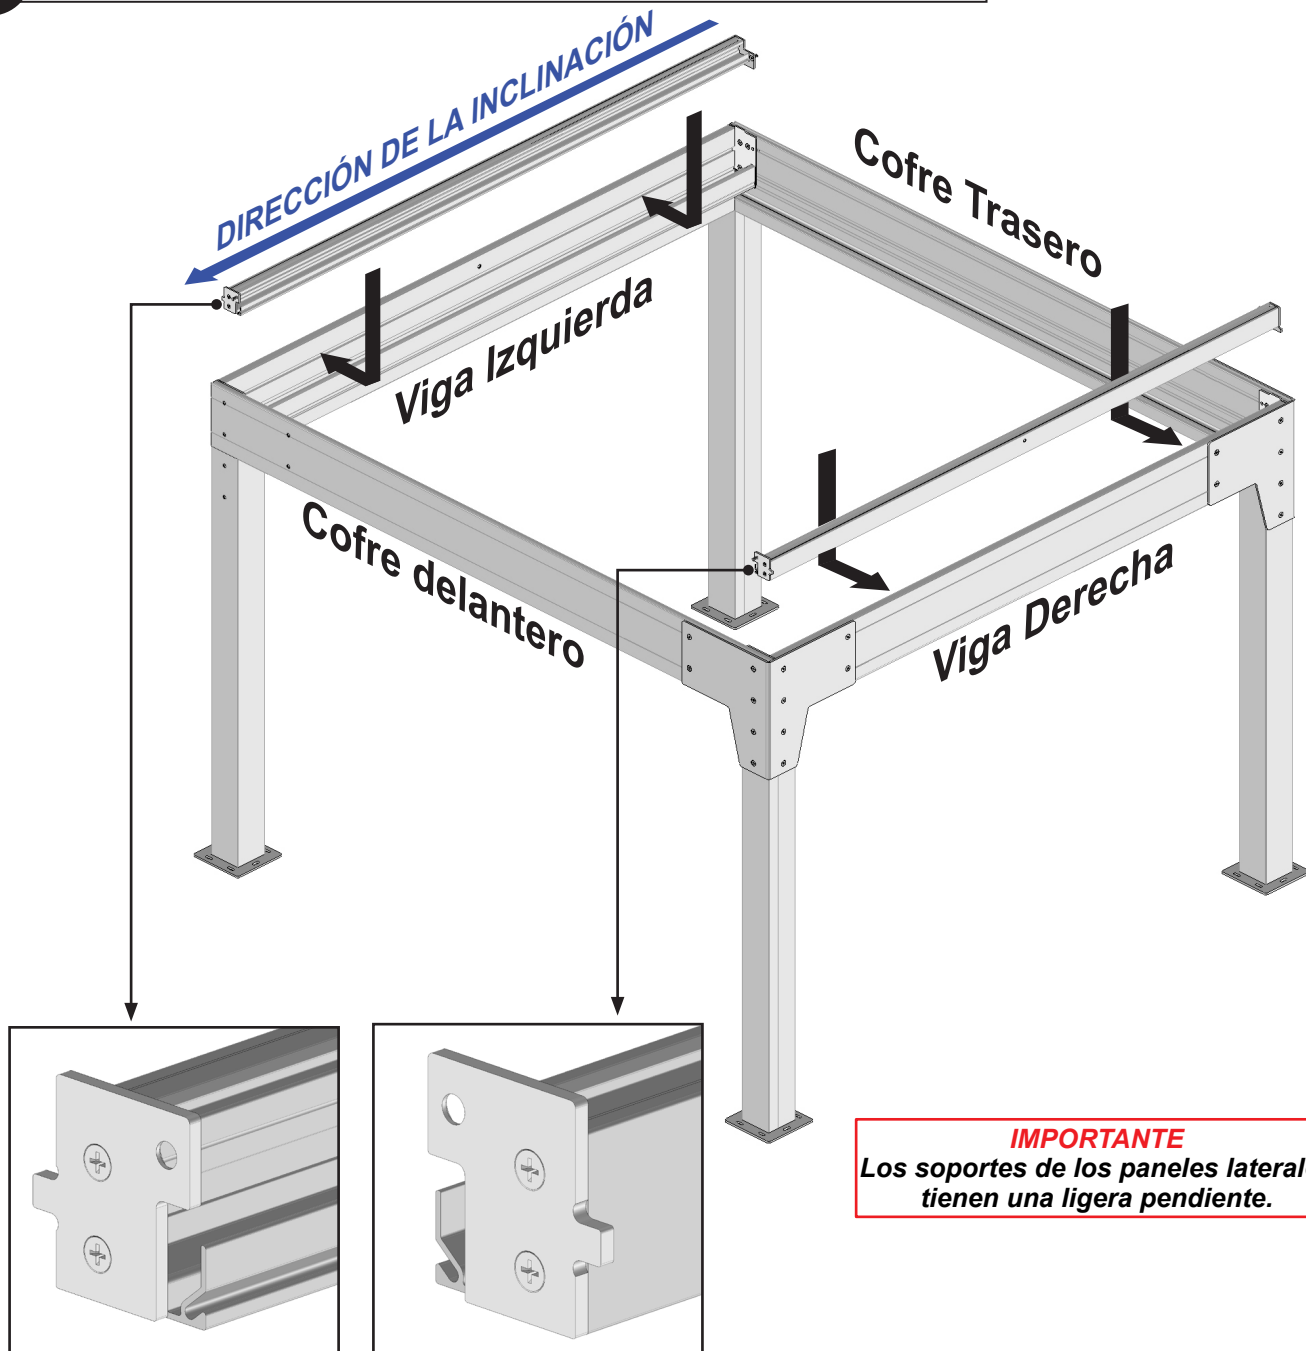


IMPORTANTE
Los soportes de los paneles laterales
tienen una ligera pendiente.

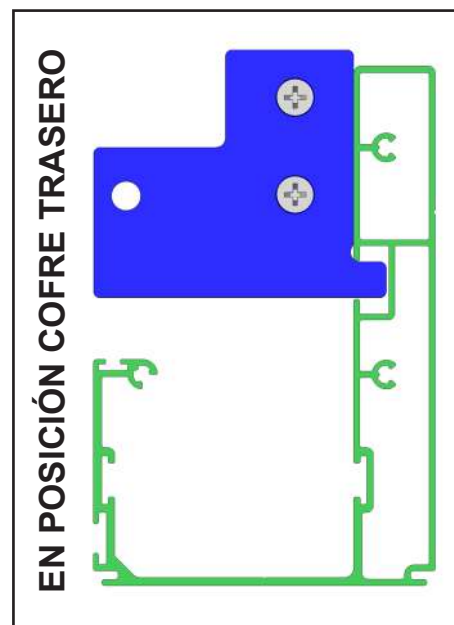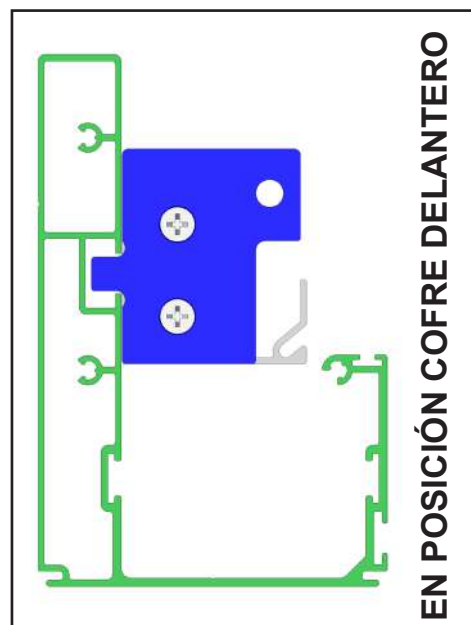



15 Fijación de los soportes de los paneles laterales.

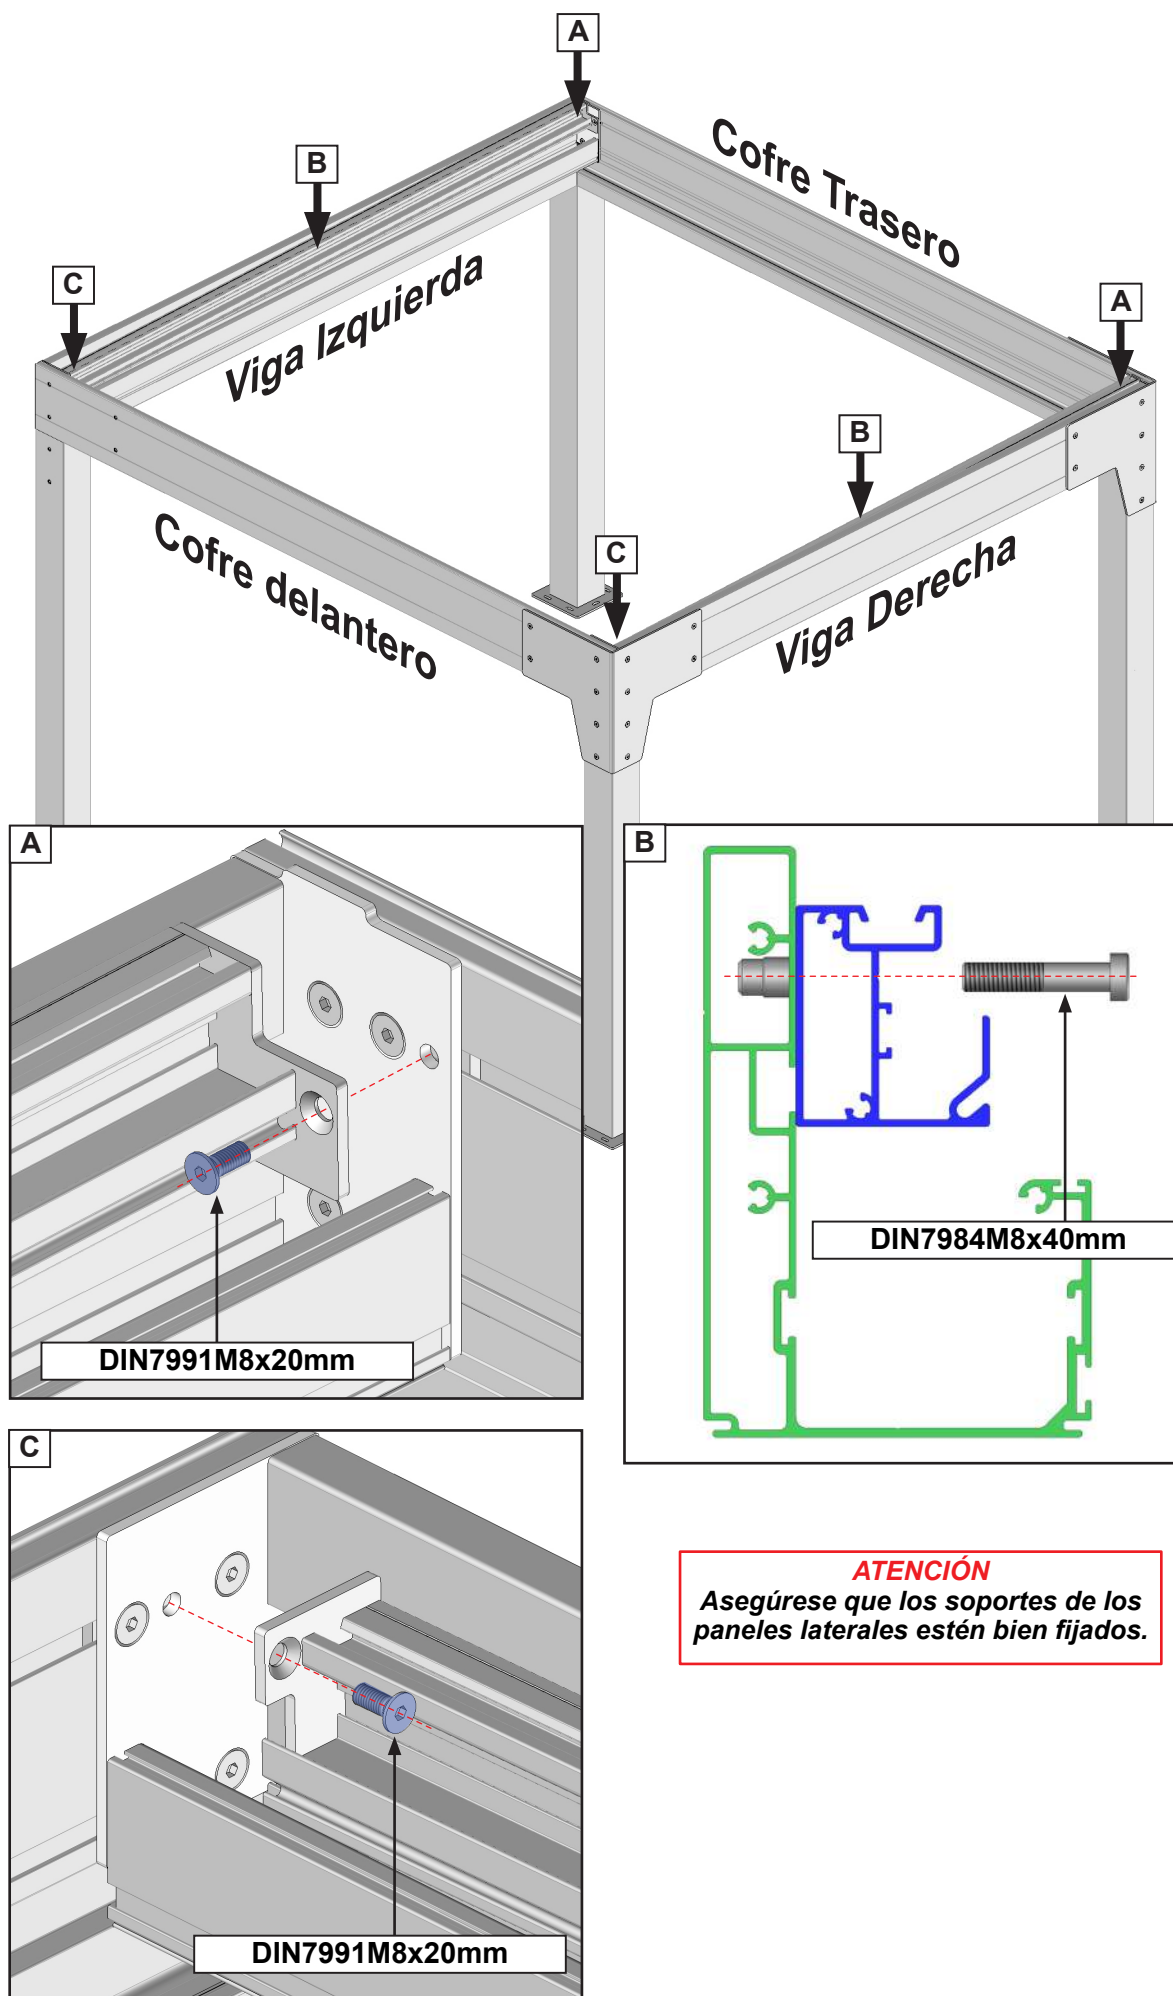



16 Colocación de la 1ª viga intermedia.

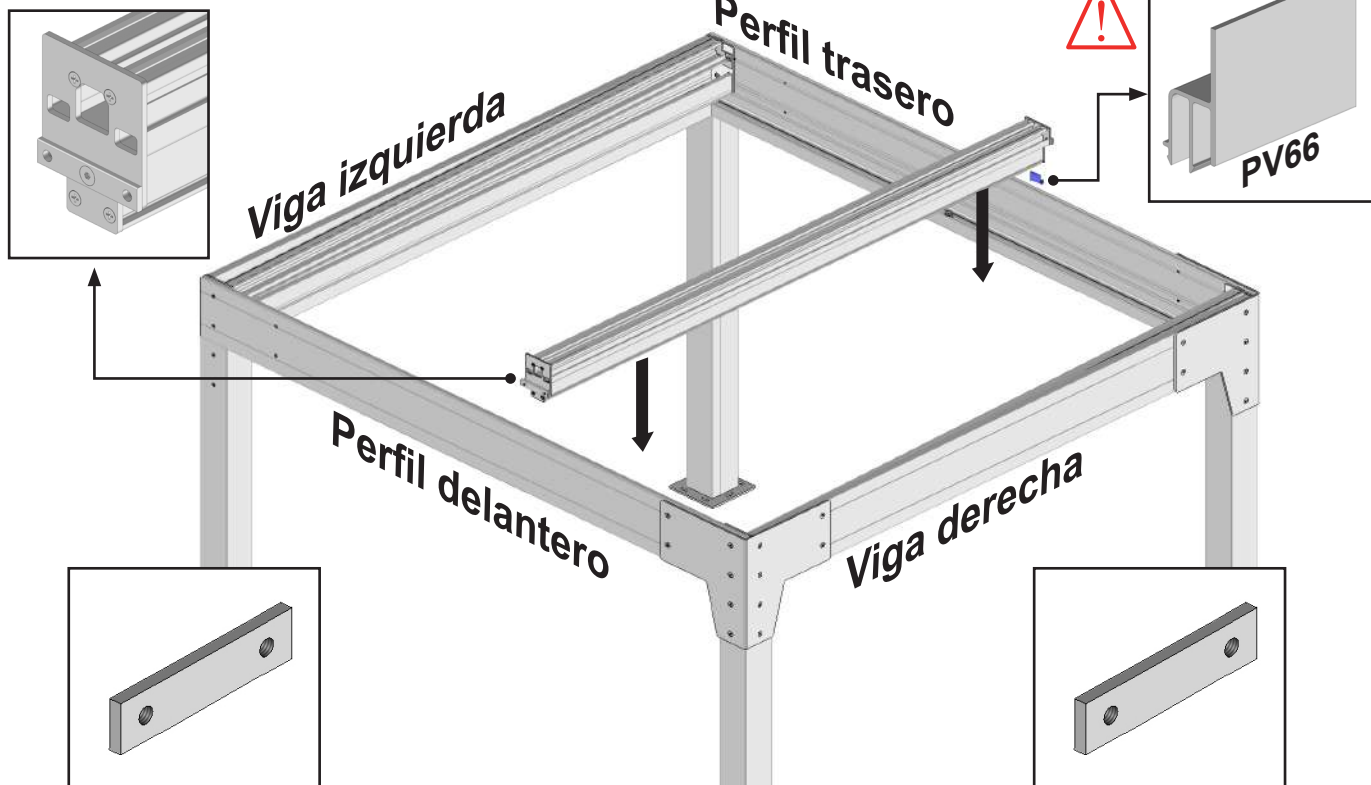

IMPORTANTE,
No atornilles la viga.



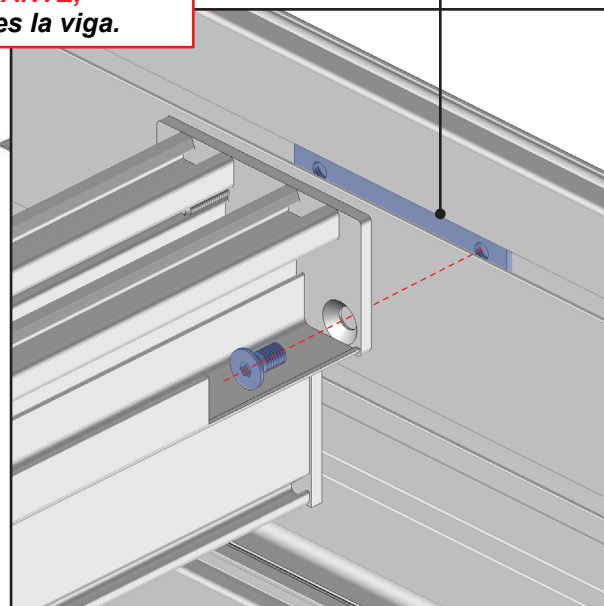
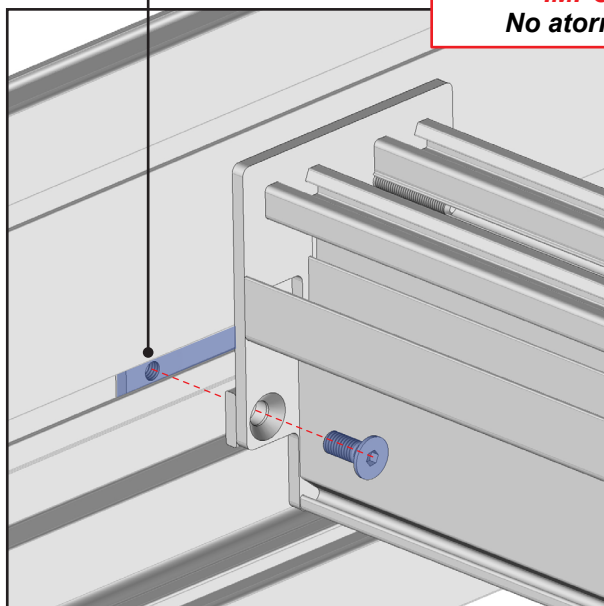


Nota : El PV66 se coloca debajo de la viga intermedia.
1 PV66 por viga.

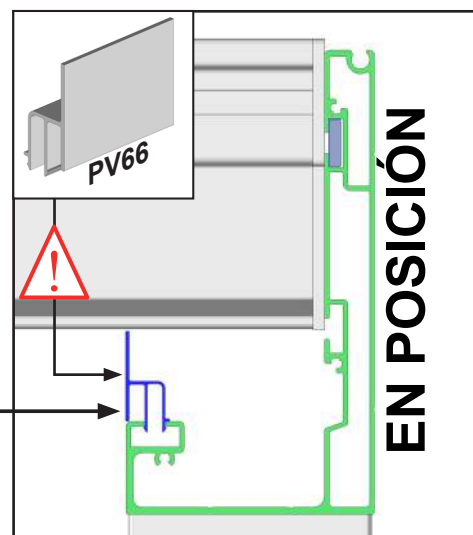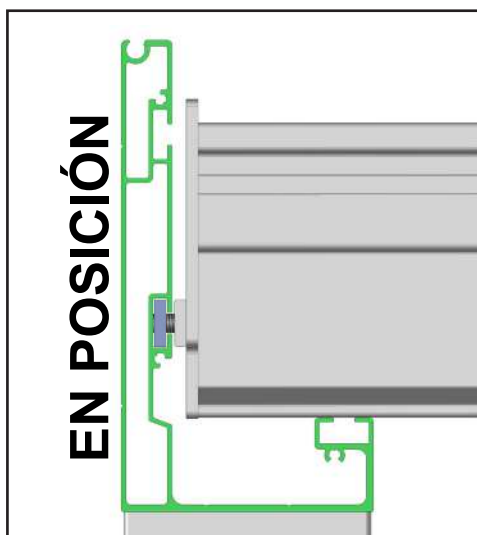

17 Fijación de la 1ª viga intermedia.

CONSEJO,
Utilice los canales entre paneles para
posicionar la viga intermedia.

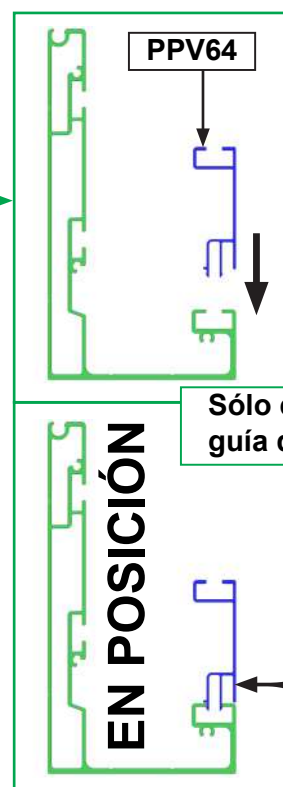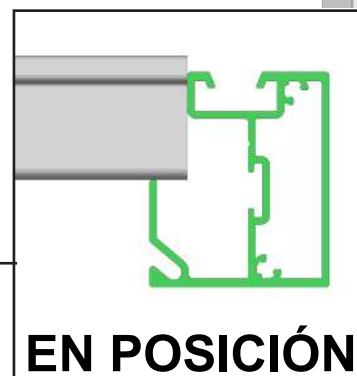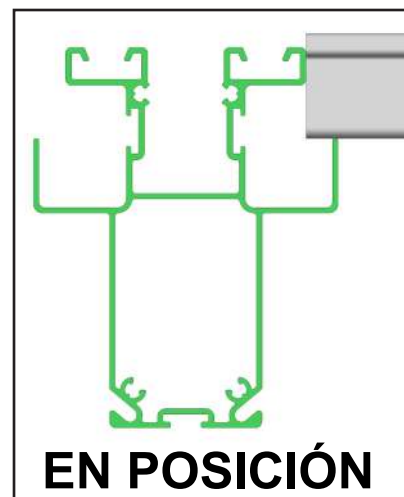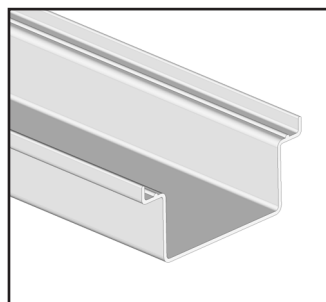


Sólo en opción
guía de cables.

Clip




ATENCIÓN

Bloquee la viga intermedia una vez colocada. Consulte el apartado 15. Asegúrese que el perfil intermedio esté bien fijado. Riego de caída. Realice las mismas operaciones para todas las vigas intermedias.





18 Preparación de los paneles fotovoltaicos.

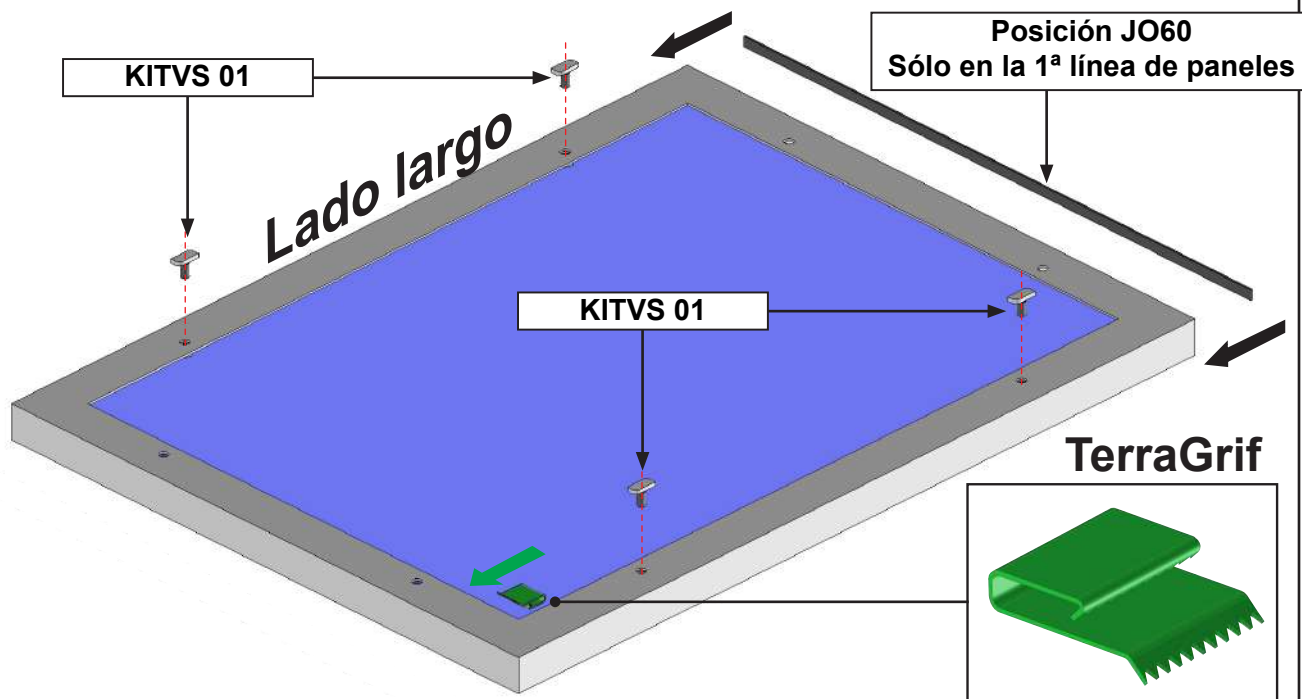



ATENCIÓN
Tenga cuidado de no rayar las células ni dañar los paneles fotovoltaicos.

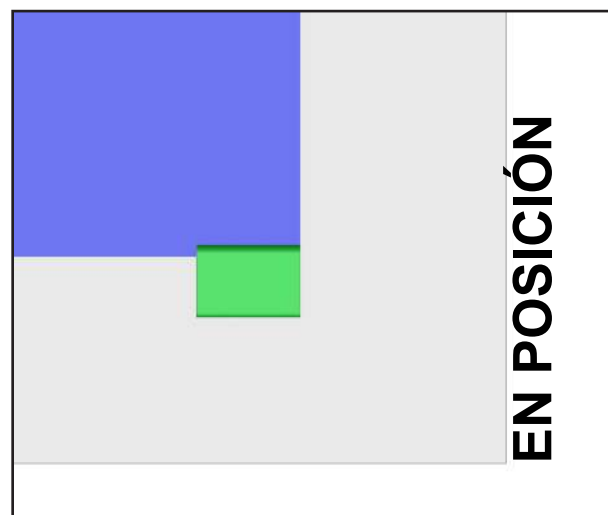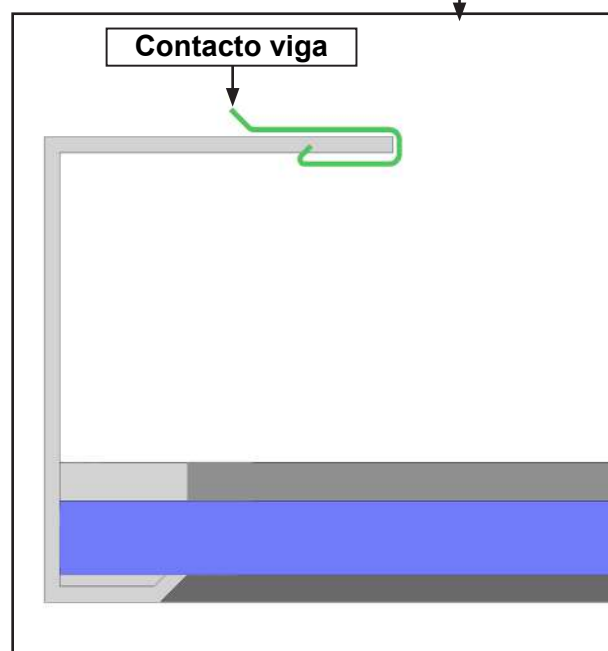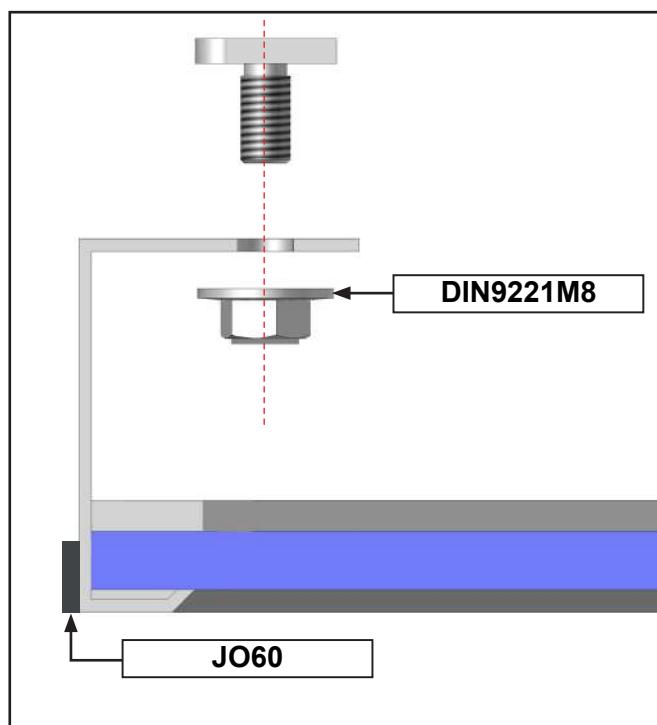


19 Colocación de la 1ª línea de paneles.

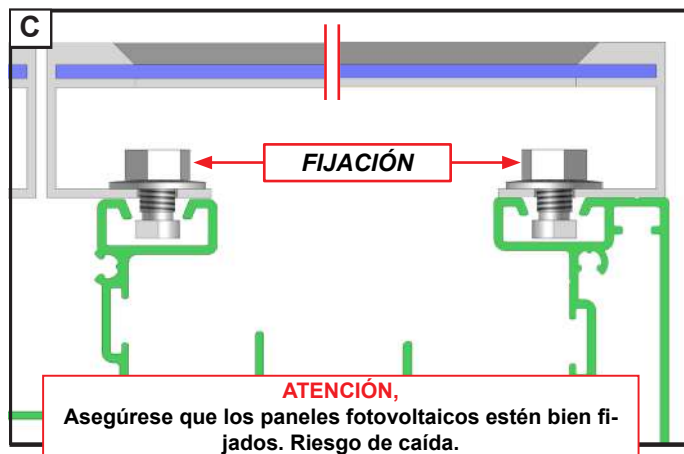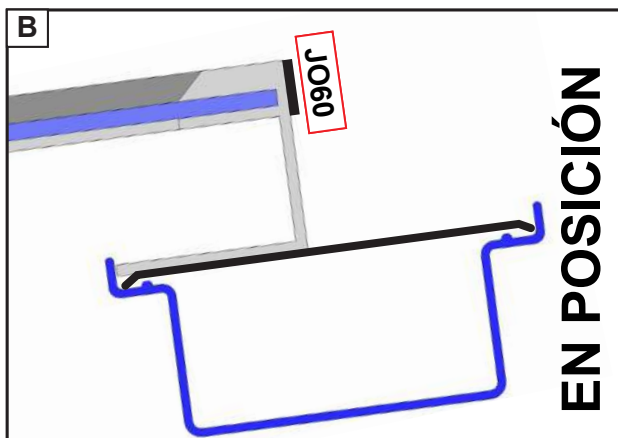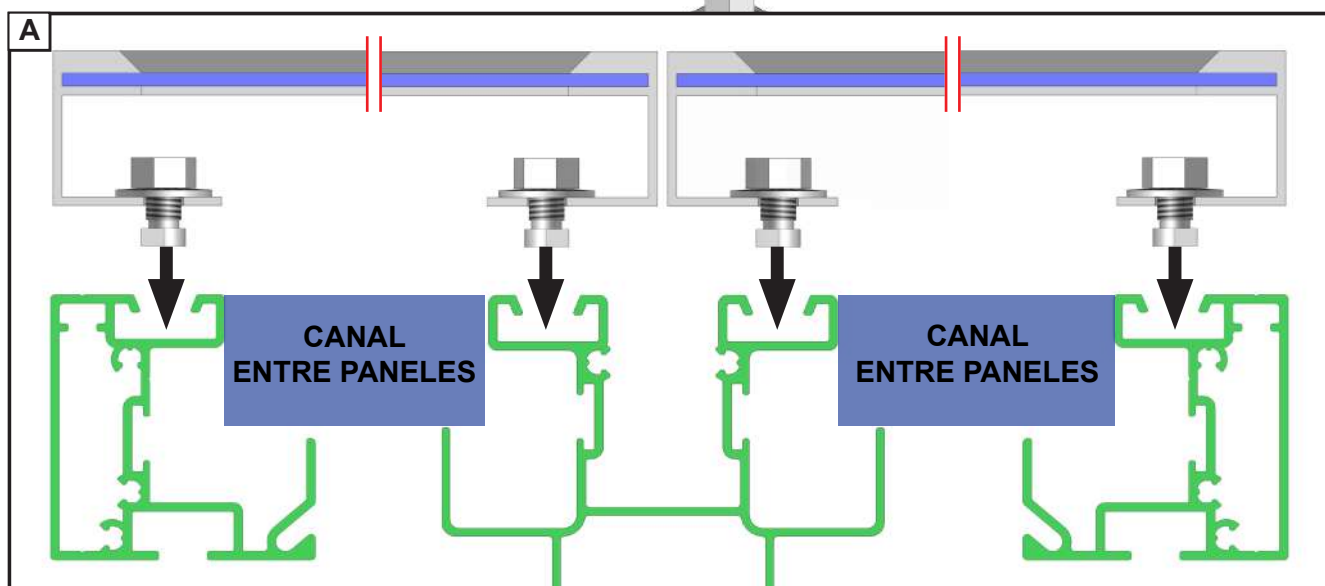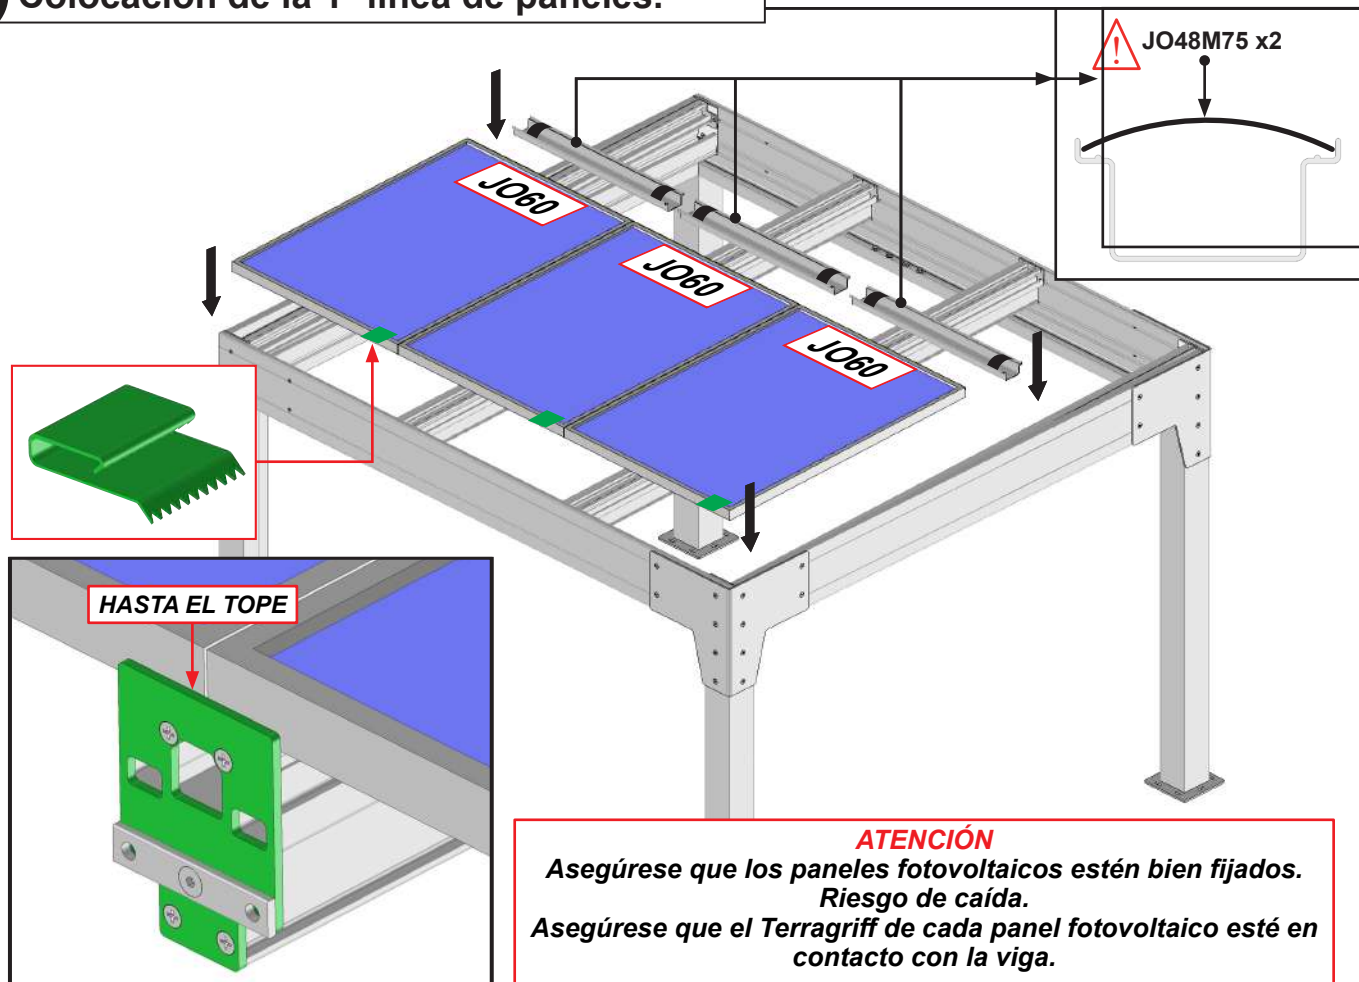



20 Colocación de la 2ª línea de paneles fotovoltaicos.

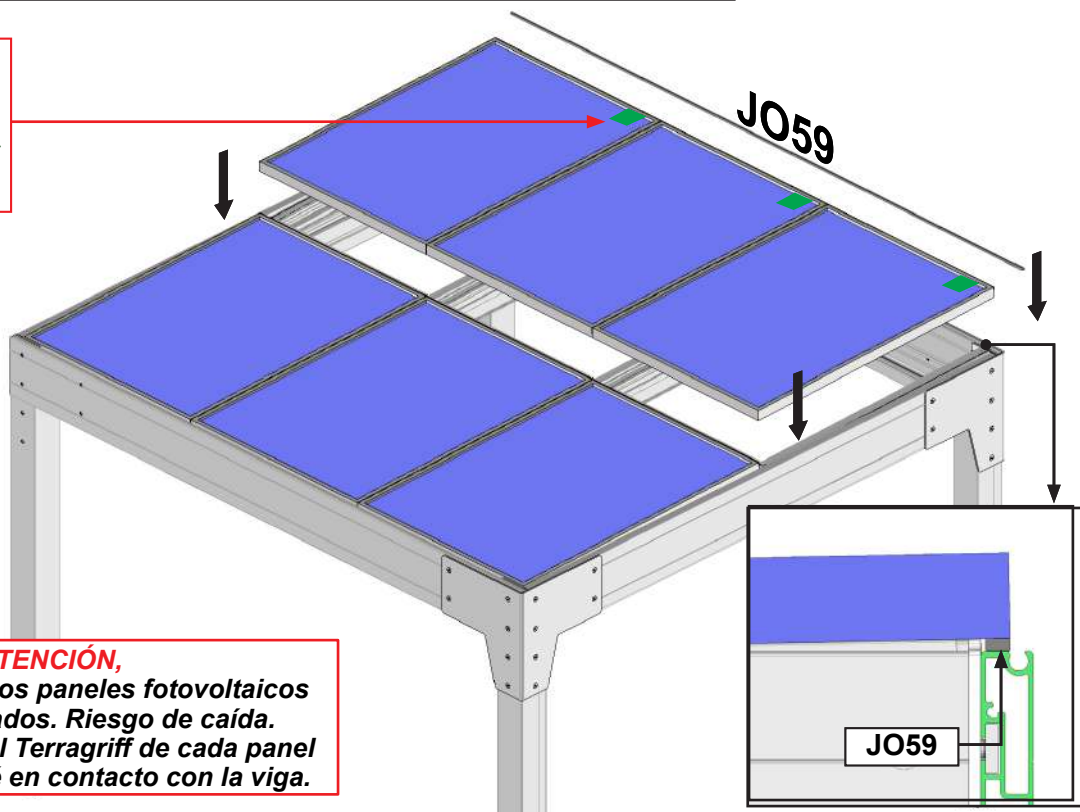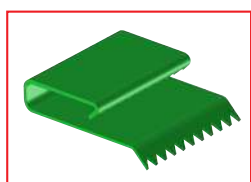

ATENCIÓN,
Asegúrese que los paneles fotovoltaicos estén bien fijados. Riesgo de caída.
Asegúrese que el Terragriff de cada panel fotovoltaico esté en contacto con la viga.

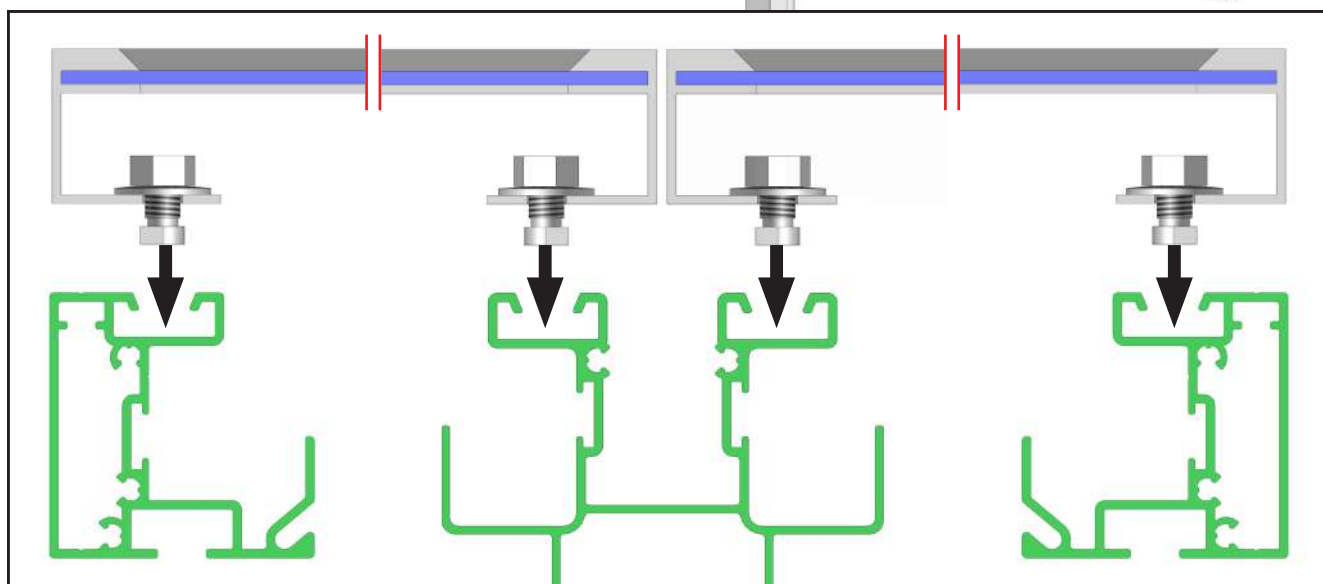

JO60 HASTA EL TOPE

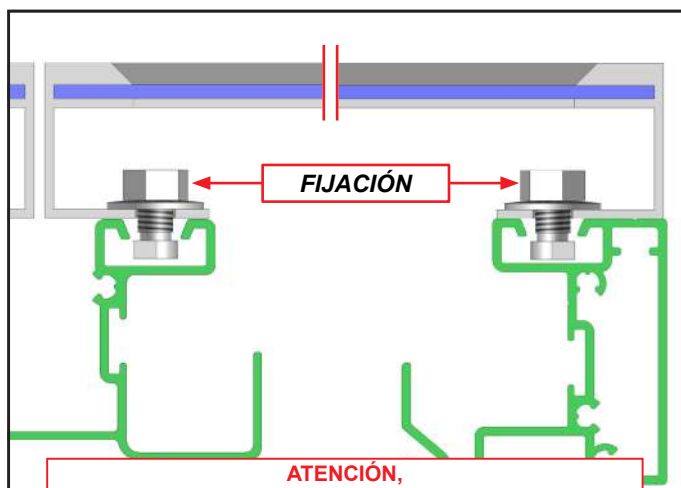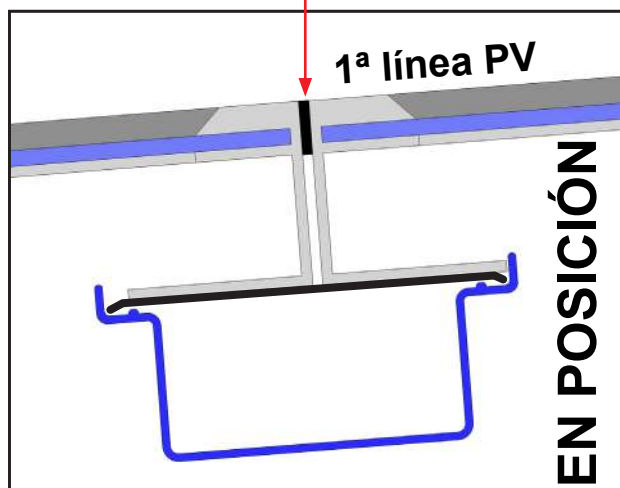


ATENCIÓN,
Asegúrese que los paneles fotovoltaicos estén bien fijados. Riesgo de caída.


Opción de iluminación LED en la guía de cable.

Consulte la página 25.


21 Preparación del perfil de la guía de cable.

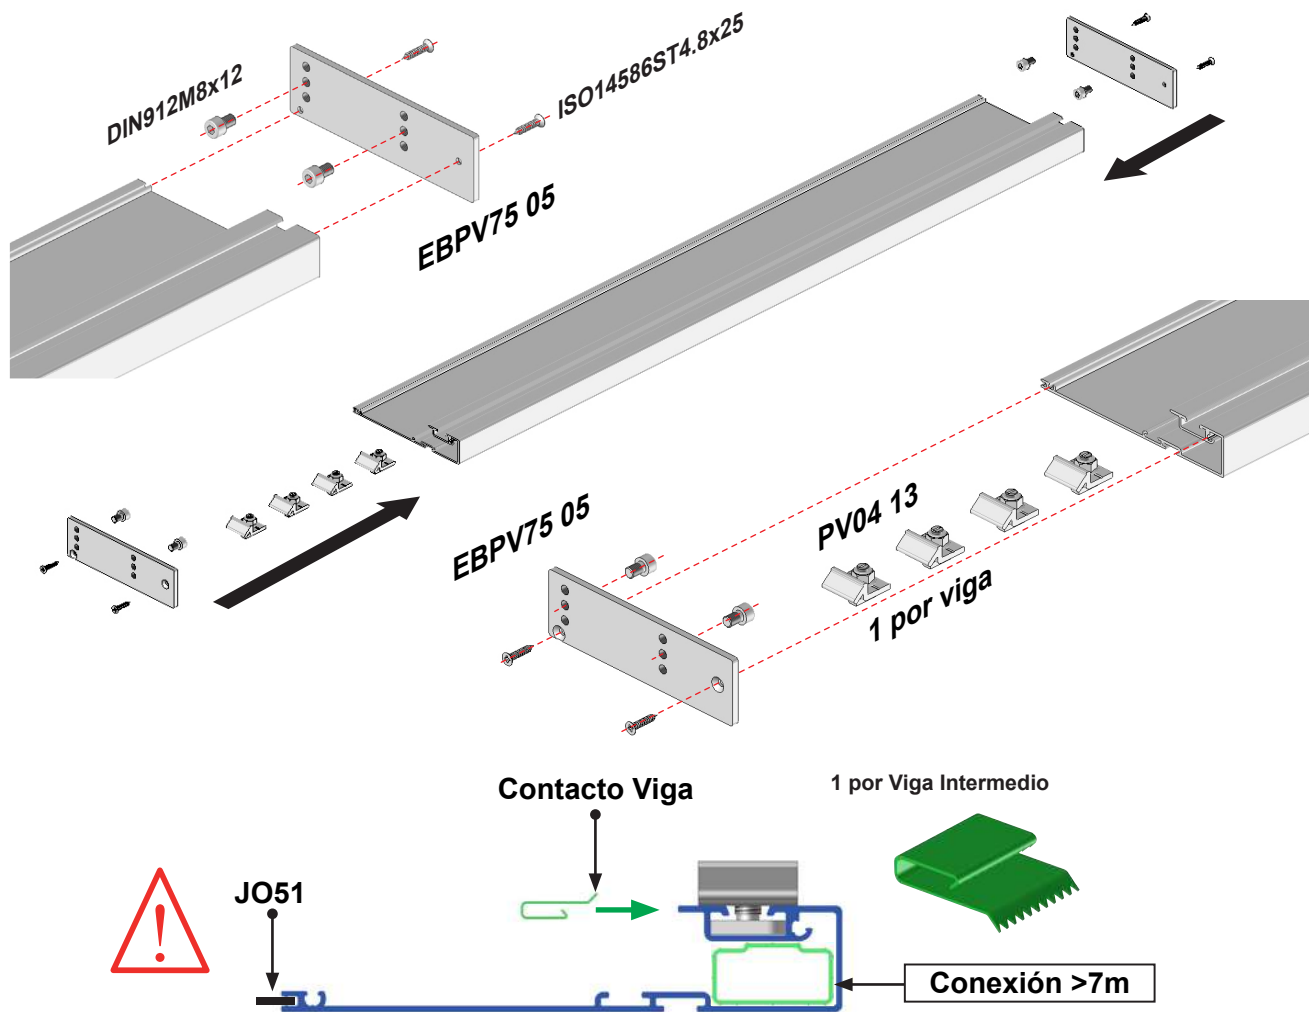


Adapte la posición de los tornillos DIN912M8x12 en función de la posición de la guía de cable.

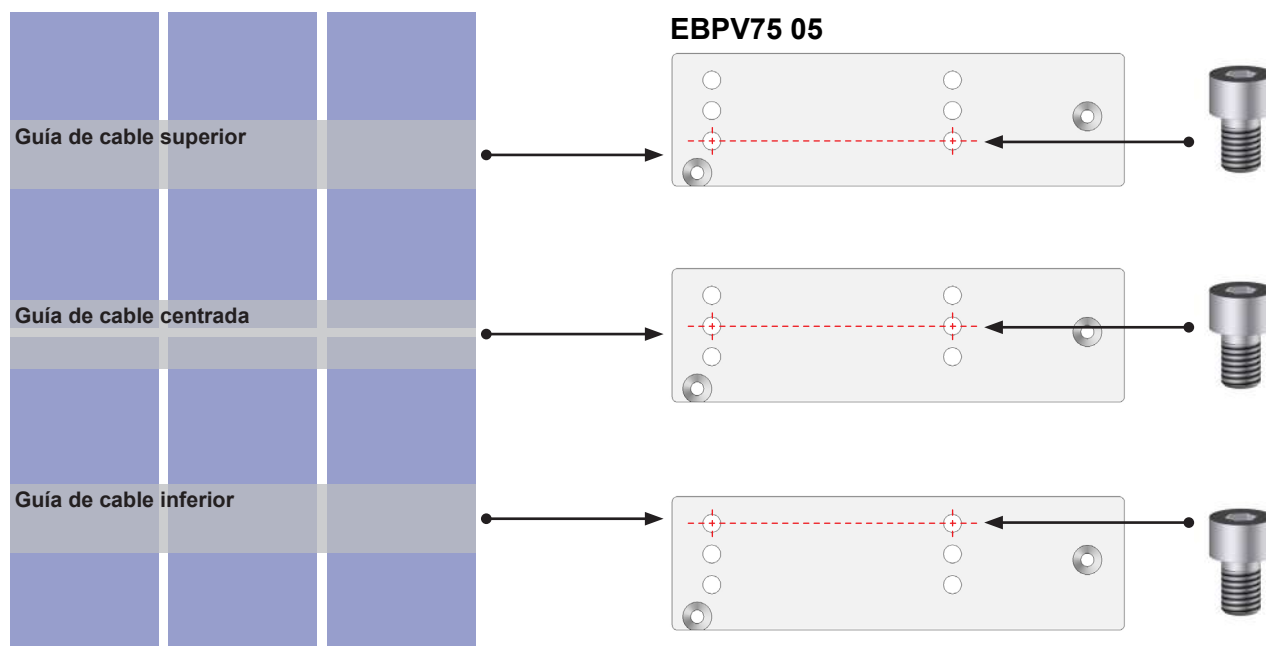

22 Instalación del perfil para la guía de cable.

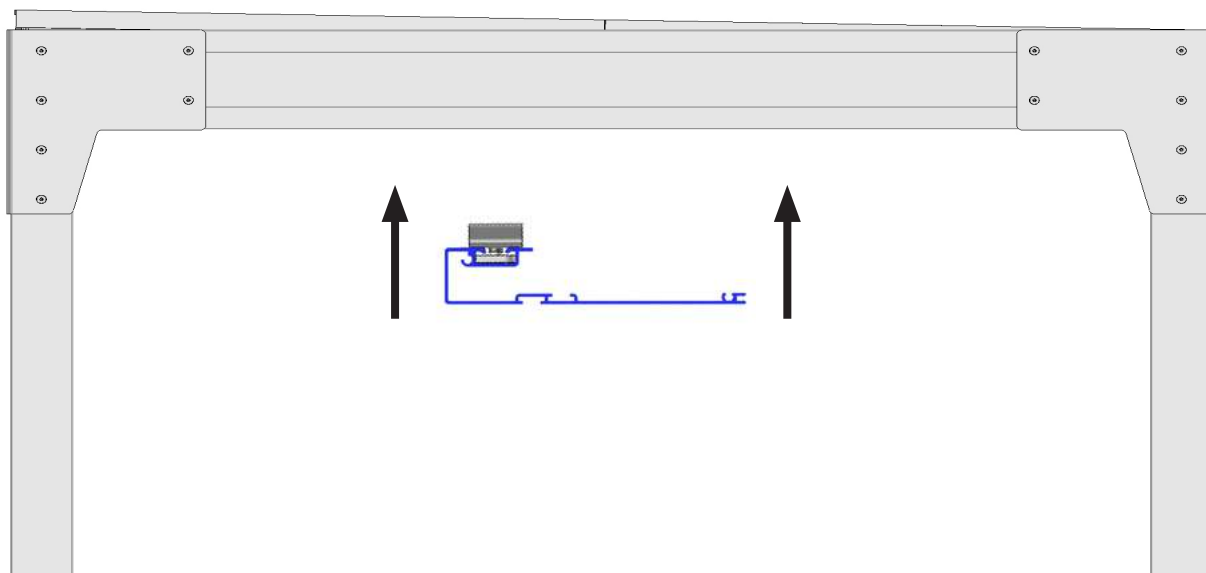

Atornillarlas con los PV04 13 en cada viga intermedia.

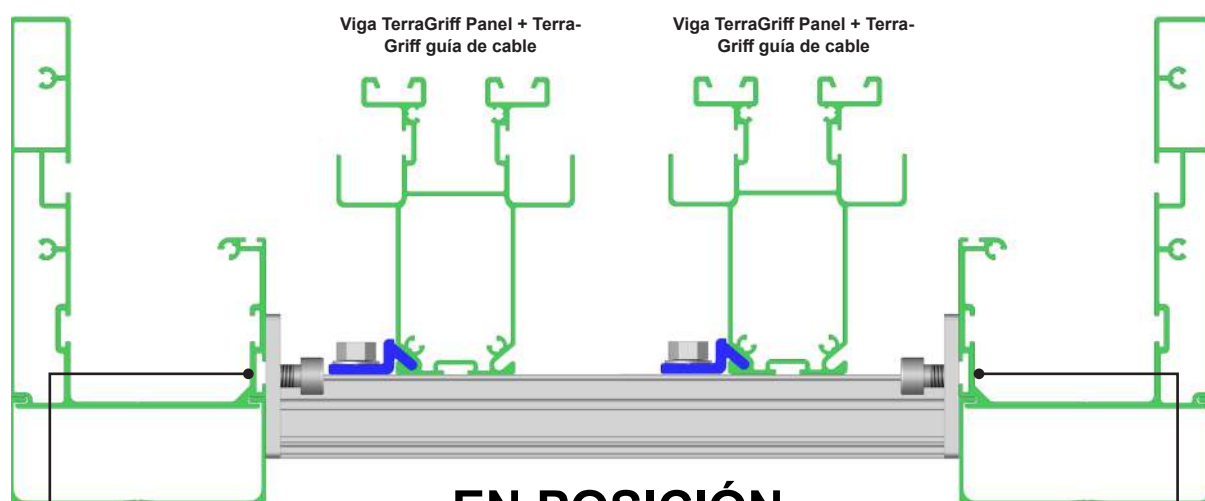

EN POSICIÓN

ATENCIÓN

Asegúrese de que la guía de cable esté bien fijada. Riesgo de caída

Atornillelo a las vigas exteriores.




23 Instalación de Micro-inverters.

Nota : Por motivos de claridad, los paneles fotovoltaicos ya no aparecen en los planos.





KITVS05 x2

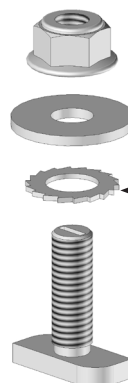

Asegúrese de que la arandela de puesta a tierra esté en contacto directo con la guía de cable


IMPORTANTE :

Determine dónde colocar los Micro-inverters en el perfil de la guía de cable, en función de su instalación y del número de paneles fotovoltaicos.

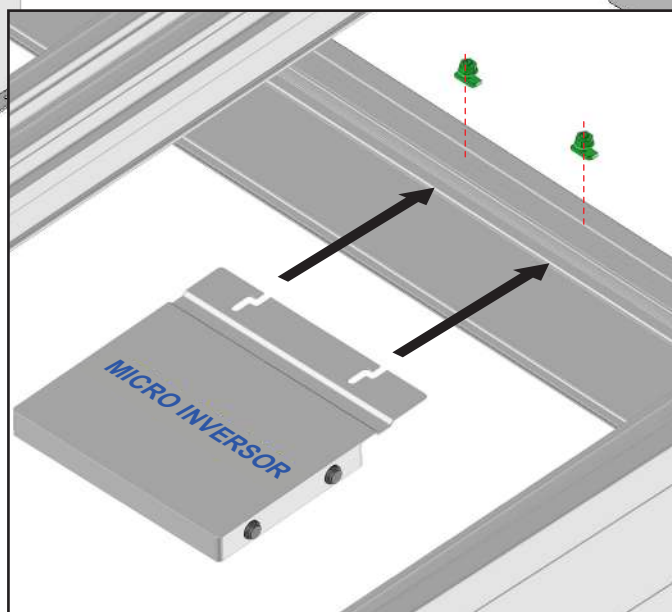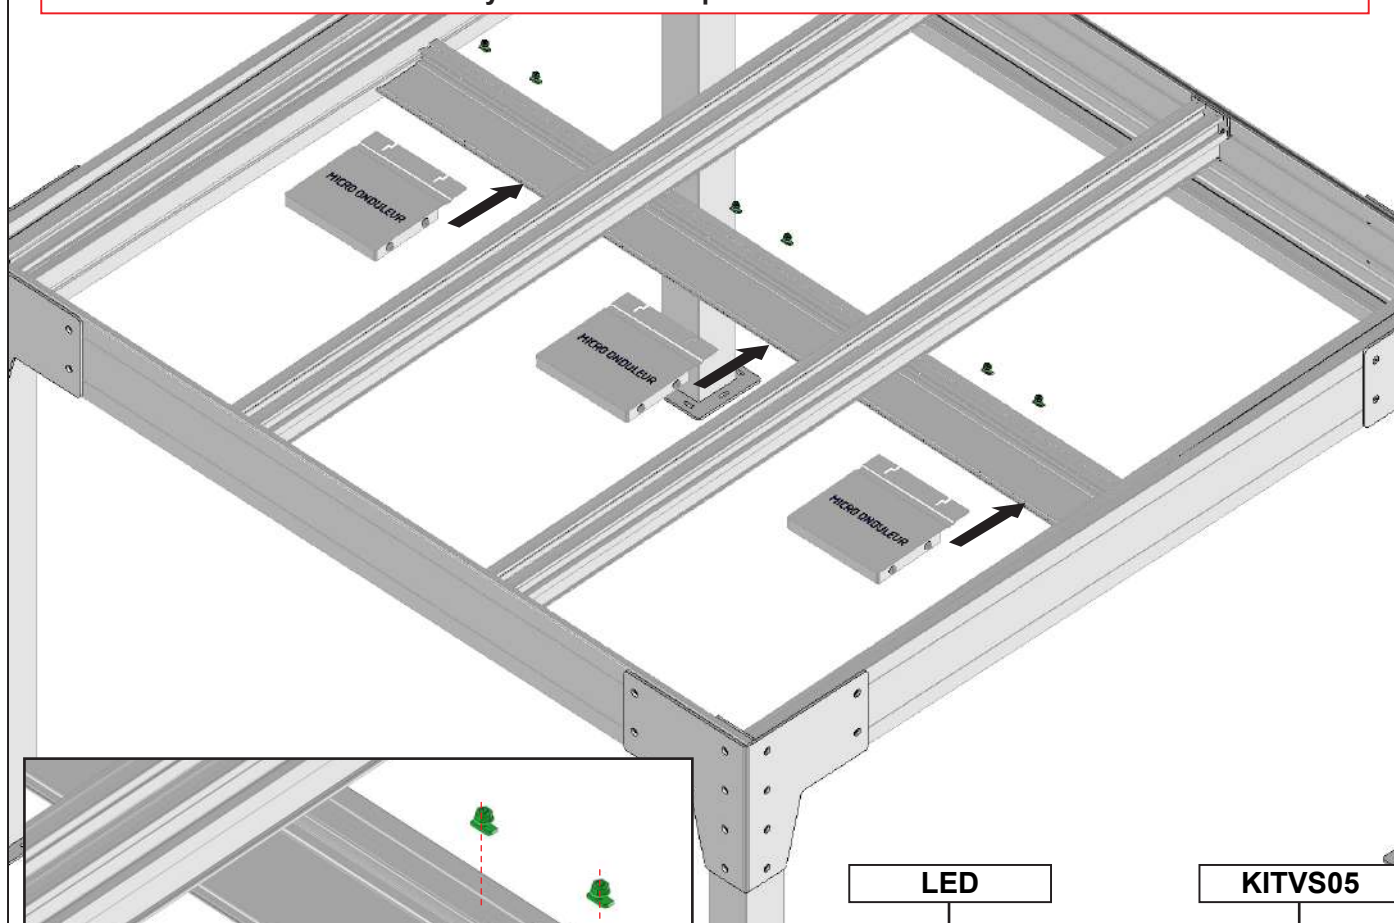

LED

KITVS05

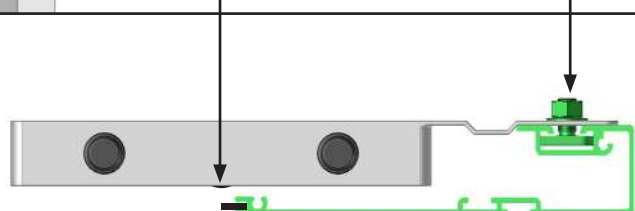


EN POSICIÓN

Asegúrese de que los Micro-inverters estén bien fijados. Riesgo de caída.


24 Realizar el cableado de la instalación.

Consulte las instrucciones de cableado incluidas con la parte eléctrica.


25 Acabado de la guía de cable.

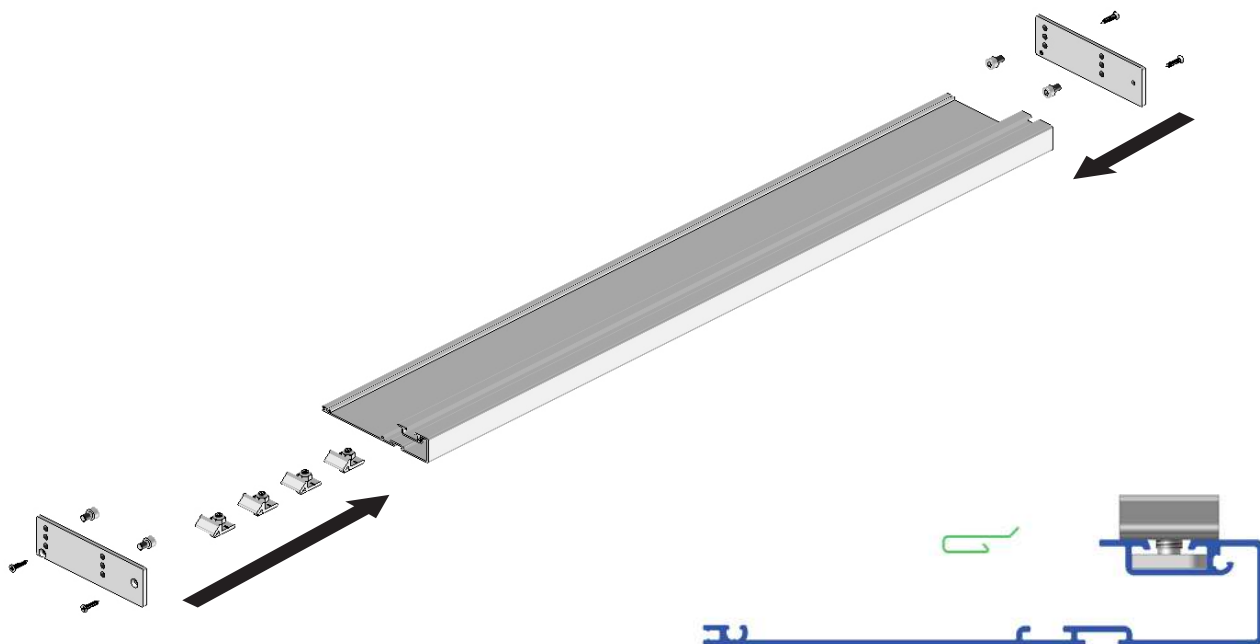

Realice los mismos pasos para colocar el segundo PPV75 y ajústelo contra el primero.

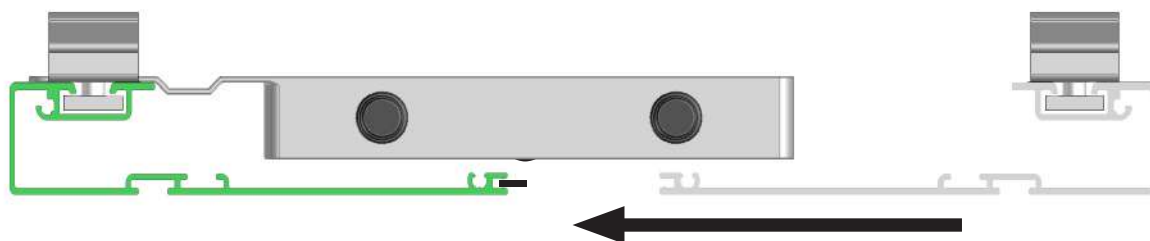



Introduzca el mayor número posible de cables en la guía de cable.

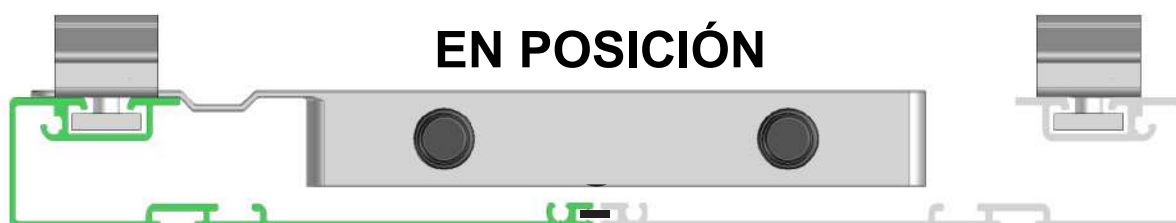

Opción de LED en guía de cables

Para la programación, consulte el manual del KIT LED.



ATENCIÓN : Las cintas LED tienen un paso de corte de 17 cm. Adapte la longitud de la cinta a la longitud de PPV75.

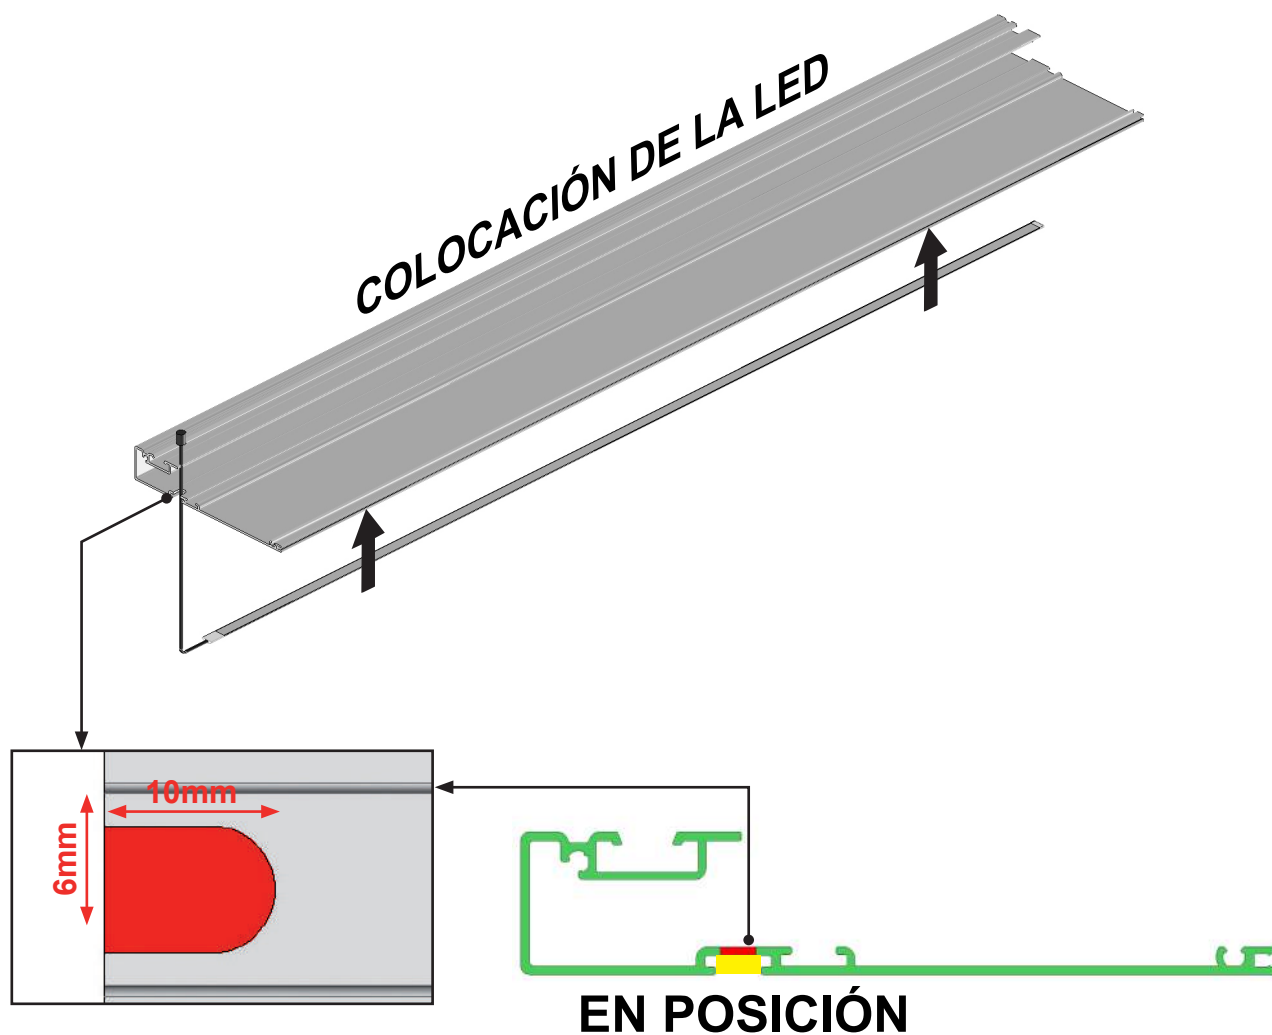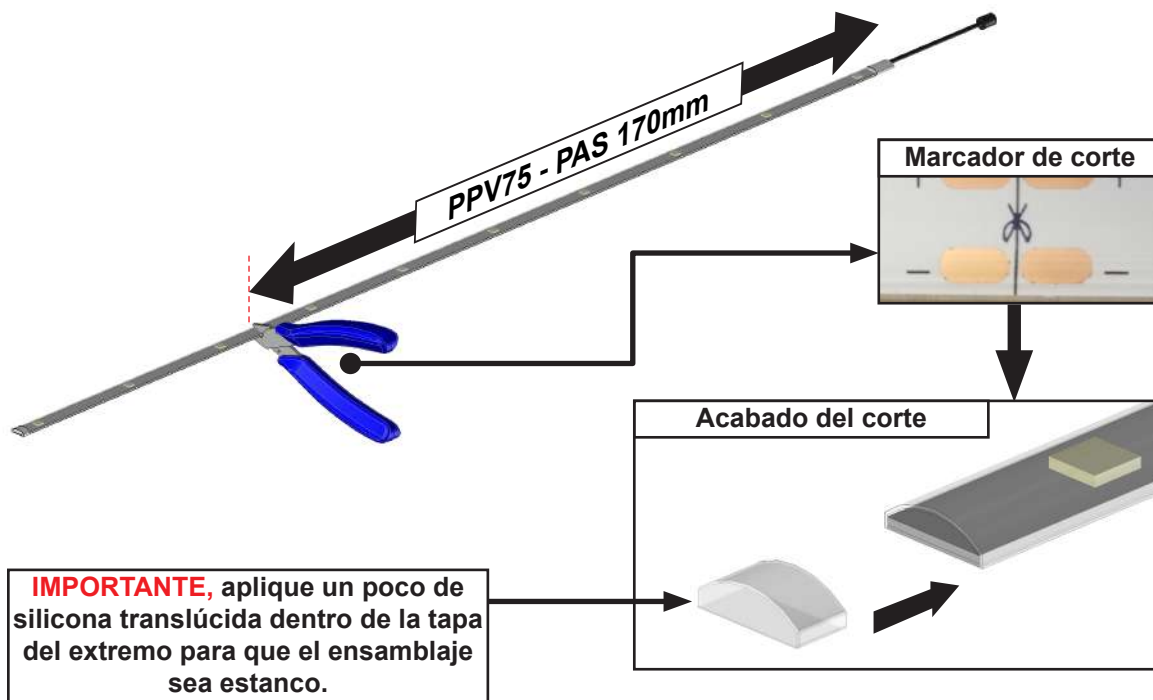


26 Instalación de las tapas de refuerzo del marco derecho. Fijación a las vigas y a los postes.

ATENCIÓN,

Para las tapas de refuerzo, repita los pasos descritos en el apartado 11 de la página 12.

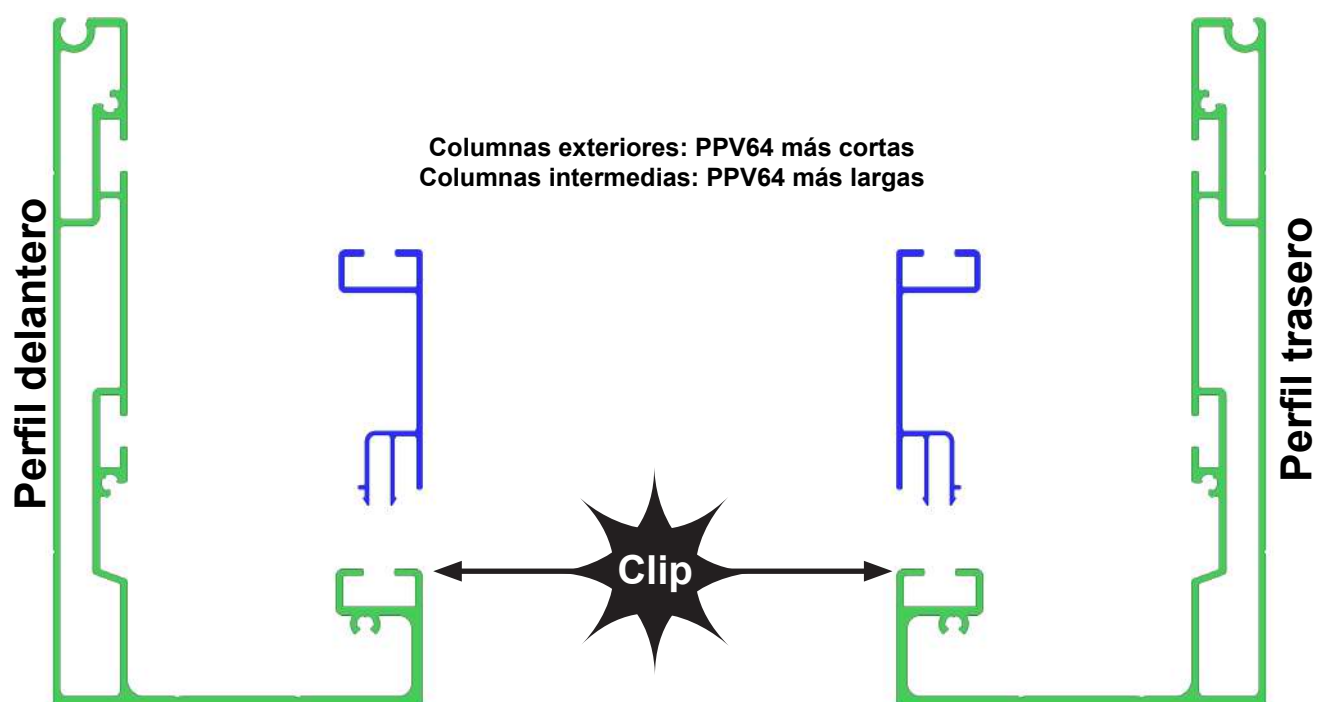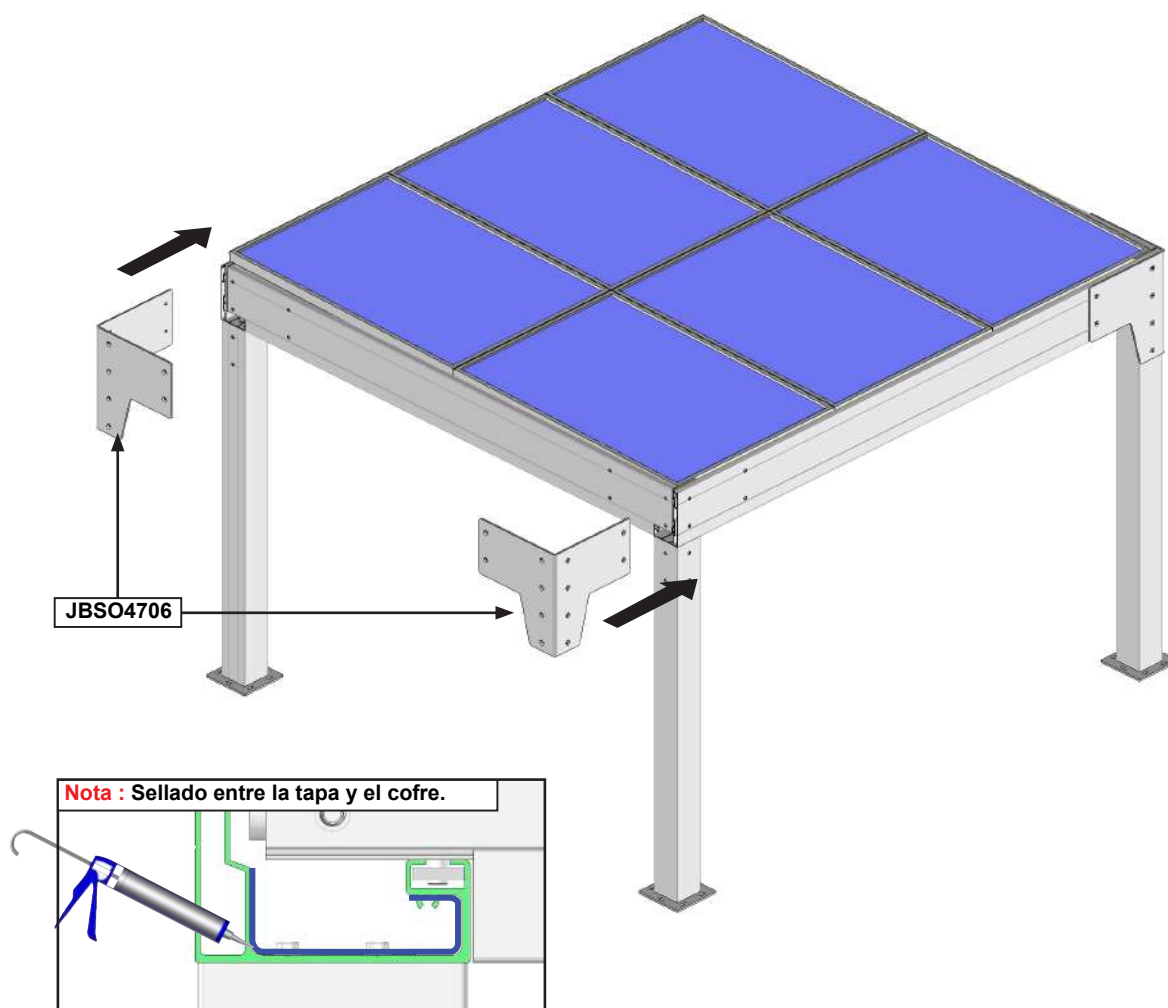


DESPIECE

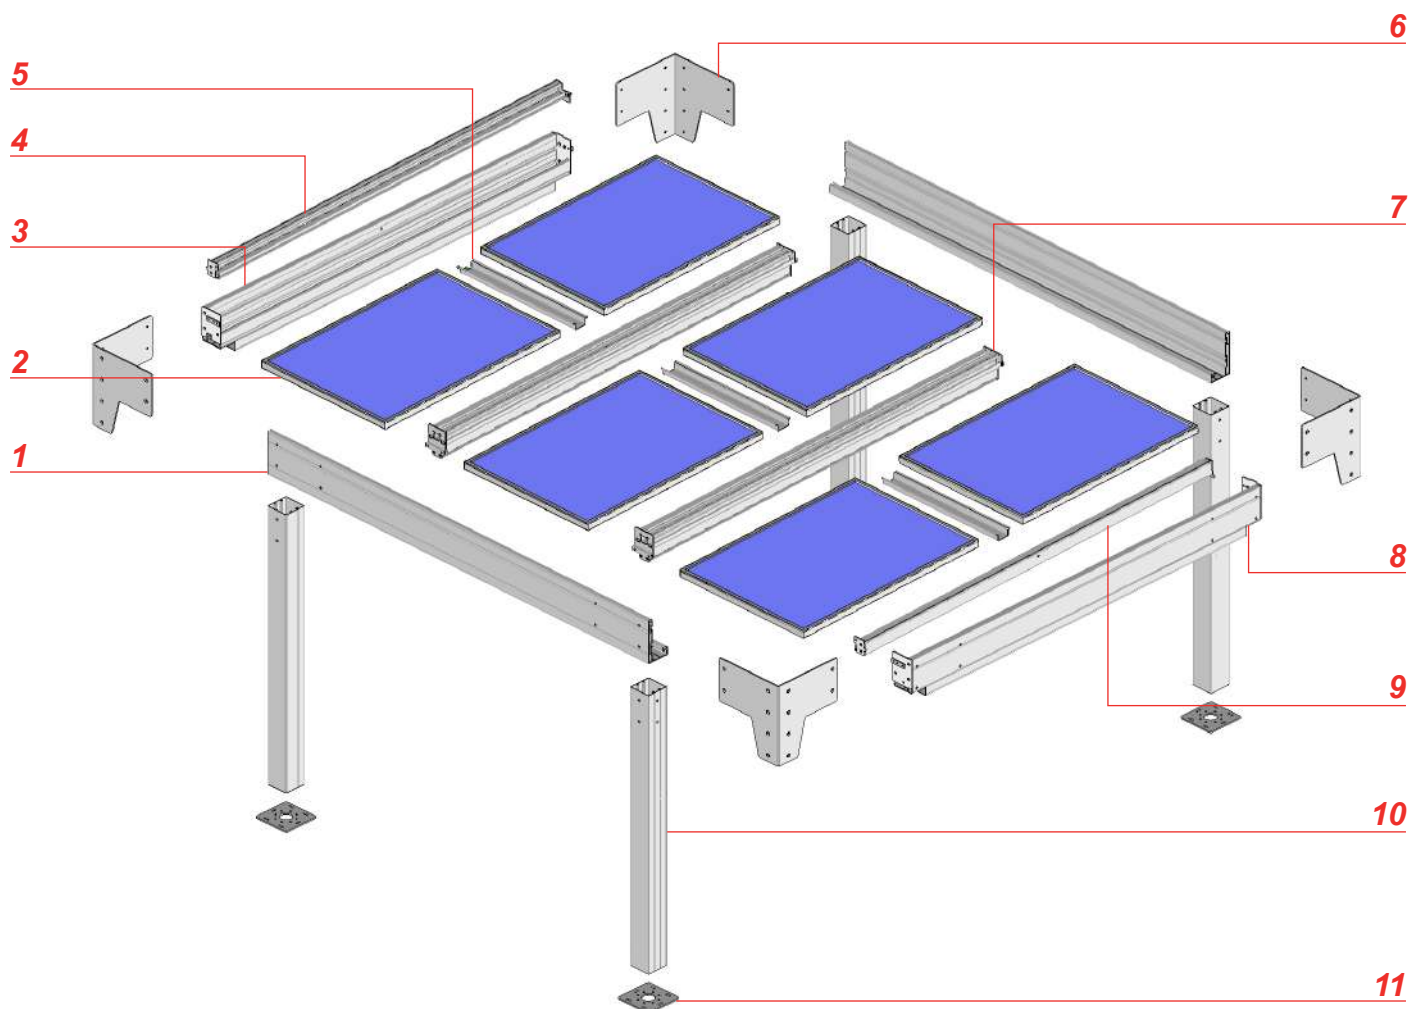

Número	Referencia	Descripción
1	PBSO45	Perfil cofre delantero
2	-	Panel fotovoltaico
3	Ver sección despiece	Viga lateral izquierda
4	Ver sección despiece	Soporte panel fotovoltaico
5	PPV74	Canal entre paneles
6	JBSO47 06	Escuadra de refuerzo
7	Ver sección despiece	Viga intermedia
8	Ver sección despiece	Viga lateral derecha
9	Ver sección despiece	Soporte panel fotovoltaico
10	PA29	Perfil poste
11	ST45 09	Platina de fijación al suelo


SECCIÓN DESPIECE

Viga lateral.

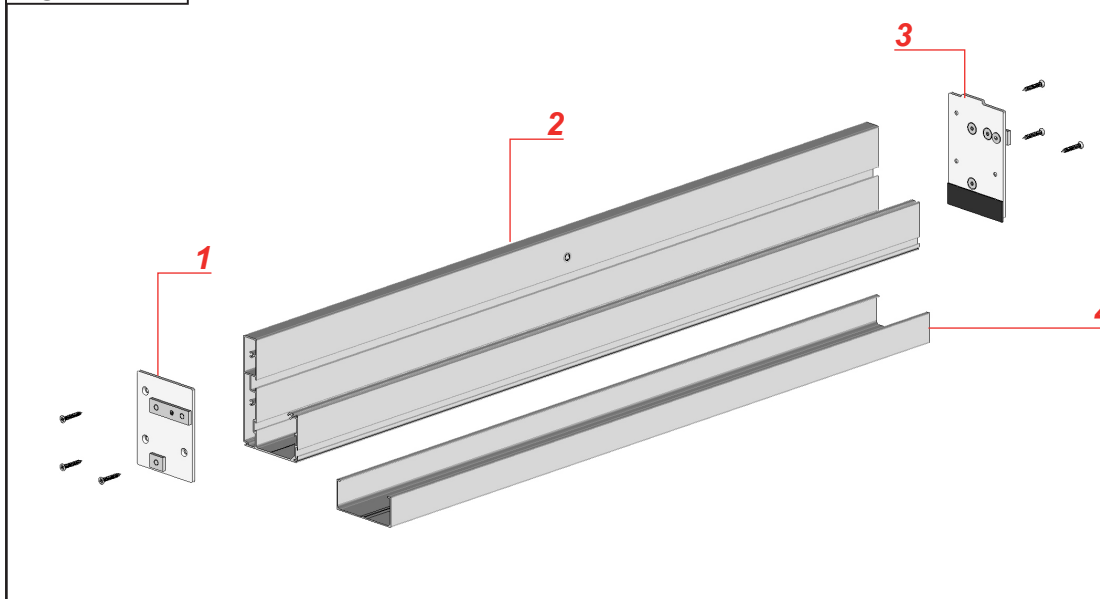


Nº	REF
1	BSO41 32
2	PBSO41 04
3	BSO41 33
4	CELUX03

Viga intermedia

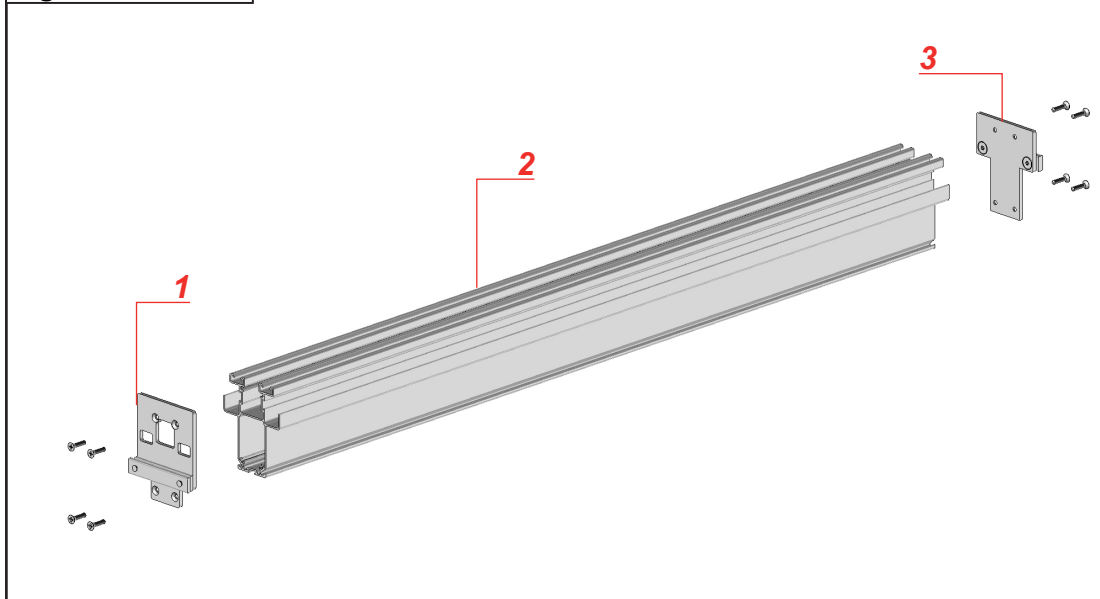

Nº	REF
1	EBPV71 02
2	PPV71
3	EBPV71 05

Soporte

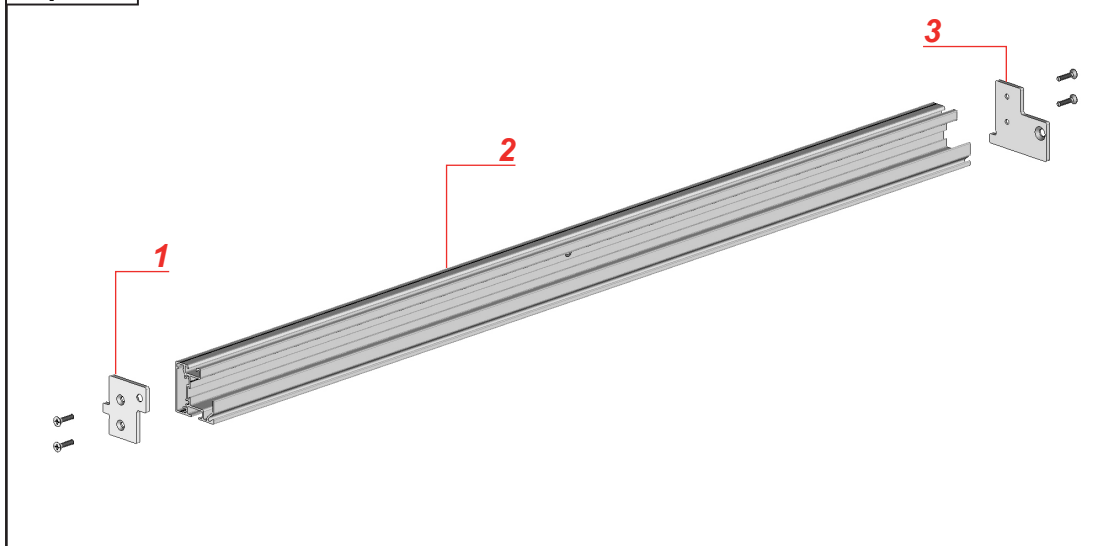

Nº	REF
1	EBPV73
2	PPV70 02
3	EBPV73 03

PREGUNTAS FRECUENTES

1 Los paneles fotovoltaicos no se pueden poner entre los travesaños:

- Verificar la posición de las vigas laterales. La cara exterior de las vigas debe estar alineada con la cara exterior del perfil de pared.
- Verificar el encuadre de la estructura.
- Verificar la posición de los travesaños intermedios.

2 Agua bajando por los postes:

- Mal sellado en las escuadras de refuerzo y el cofre delantero. Verifique o realice el sellado entre la escuadra del cofre delantero y el cofre delantero.

3 Una cinta de LED permanece encendida continuamente:

- Verificar el paso del cable en la estructura. Compruebe que el cable de LED no esté pelado y en contacto con la estructura. Atención, cortar la corriente en caso de manipulación.

4 Una cinta de LED ilumina menos que las otras o un LED permanece encendido en el centro de la cinta:

- Mal funcionamiento de la cinta de LED. Sustituir la cinta de LED.



PRECAUCIÓN



Manténgalo fuera del alcance de los niños



- Asegúrese de que el producto está completamente fijado.
- Compruebe la planitud de su pared o suelo. En el caso de un suelo o pared hueca o curva, calce el perfil de la pared o las placas para alinearlas correctamente. Una mala alineación puede hacer que el producto no funcione correctamente, se rompa o se caiga.
- Desconectar el producto de la fuente de alimentación cuando se estén realizando operaciones de mantenimiento.
- No permita que los niños jueguen con las conexiones de instalación del producto.
- Tenga cuidado con sus dedos durante la instalación.
- No se deben realizar cambios en el diseño o configuración del equipo sin consultar previamente al fabricante.
- Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. De hecho, estos podrían crear riesgos para el usuario y dañar el producto. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- En caso de tener stock del producto, almacenar bajo cubierto en un ambiente seco y no húmedo.
- No coloque el producto en lugares sujetos a vibraciones o impulsos.
- Utilizar las fijaciones adecuadas según el material de la fachada y del suelo. Solicite consejo a un especialista. Los componentes de fijación no van incluidos.
- No desembale el producto con una herramienta que pueda rayarlo.


USO DEL PRODUCTO :

- Utilice este producto únicamente para el uso previsto.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones.
- No cuelgue nada en la estructura del producto. Podría caerse y causar daños materiales y / o lesiones corporales.
- No se cuelgue en la estructura del producto. Podría caerse y causar daños materiales y / o lesiones corporales.
- Asegúrese que los paneles fotovoltaicos estén limpios para tener una producción óptima.
- No instale una barbacoa debajo del producto y no encienda fuego cerca.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO :

- Nunca intente desmontar o reparar el producto sin la cualificación necesaria. Recorra a un profesional para realizar las reparaciones necesarias.
- No utilice el producto si necesita una reparación.
- Revisar frecuentemente la instalación durante todo el año para detectar desajustes o signos de desgaste de las piezas.
- Revisar frecuentemente durante el año las fijaciones a pared o suelo del producto, los tornillos de fijación del marco, la fijación de los elementos fotovoltaicos y todos los elementos de sujeción o fijación.
- Limpiar el armazón a principio y a final de la temporada. Atención, no utilizar detergente.
- Retirar con frecuencia los elementos externos a la estructura presentes en las vigas y en el cofre delantero (hoja de árbol, arena etc..) para que la evacuación del agua sea siempre óptima. Un mal mantenimiento provoca un desbordamiento del agua de los elementos de la estructura.
- Limpie los paneles fotovoltaicos de 2 a 3 veces al año para mantener una producción óptima. Tenga cuidado de no rayar los paneles fotovoltaicos.

VERTICAL



ABR-ELC2-POR



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CUBIERTA SOLAR VERTICAL

Teléfono y whatsapp : 628193602
E-mail : spv@sav-usine.fr