


Agrafer votre facture et fiche contrôle à la notice

TRAD



Notice de pose STORE INDÉPENDANT

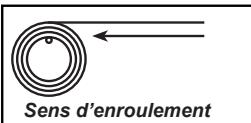

Sens d'enroulement



2 personnes minimum nécessaires.

Dimensions Masse Store

4m x 3m	36 Kg
5m x 3m	45 Kg
6m x 3m	54 Kg



Masse du store supérieure à 25kg par personne, prévoir un outil de levage adapté.
Au delà de 5m de large prévoir une personne supplémentaire au centre.

Tenir hors de portée des enfants



Important : La largeur des stores en dimension standard peut varier de + ou - 2%.

Outils nécessaires

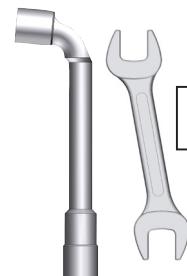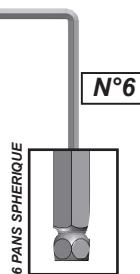

2 x SANGLE + Tréteaux bois




ATTENTION



ATTENTION ! Veuillez lire ce manuel d'installation avant toute utilisation et installation du produit. Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- La pose d'un store doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :
 - La prise de mesure et mise de niveau des supports.
 - Perçage du mur Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
 - Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.
 - Raccordement électrique dans le cas d'un store à commande électrique.
- En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faites appel à un professionnel.
- Le store banne doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaire avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.
- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice du store et sur le store.
- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du store. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Un store banne est naturellement soumis à de très fortes contraintes mécaniques dû à un bras de levier important (ou porte à faux) entre les supports muraux et la barre de charge. Un store banne n'est pas conçu pour résister à des rafales de vent (même faible) et à la pluie (poches d'eau) qui provoque de fortes surcharges sur la structure. Dans le cas d'une météo défavorable ou lorsque vous n'en avez pas l'usage, repliez le store.
- Si le store a une masse supérieure à 25kg par personne, prévoir un outil de levage adapté.
- Pour une pose au delà de 5m de large prévoir une personne supplémentaire au centre.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.
- Le raccordement des fils électriques doit être fait conformément aux normes électriques en vigueur en France (norme NF C 15100).

CALAGE DES SUPPORTS MURAUX

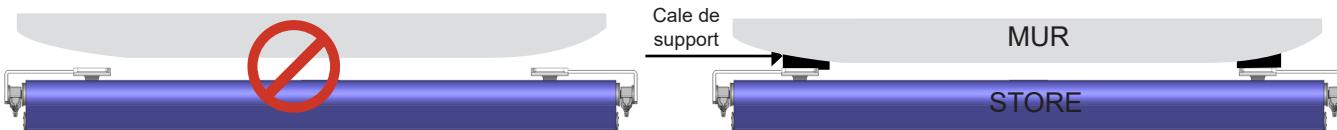

- Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du store.

IMPORTANT :


Le produit est livré en kit, certains éléments peuvent être prémontés, contôler les colis. Ne retirez en aucun cas les éléments de sécurité, tels que les bagues de bras, et ne déballez pas entièrement le tube d'enroulement (ne pas utiliser de cutter) avant la fixation complète du produit.
Risque de chute : votre sécurité en dépend.

 **ATTENTION BRAS SOUS TENSION !**

Éléments du produit :

Tube d'enroulement

Gardez l'emballage sur le tube d'enroulement ou sanglez ensemble le tube et la barre de charge. Le lambrequin peut ne pas être pré-monté sur la barre de charge. Contrôlez les colis.

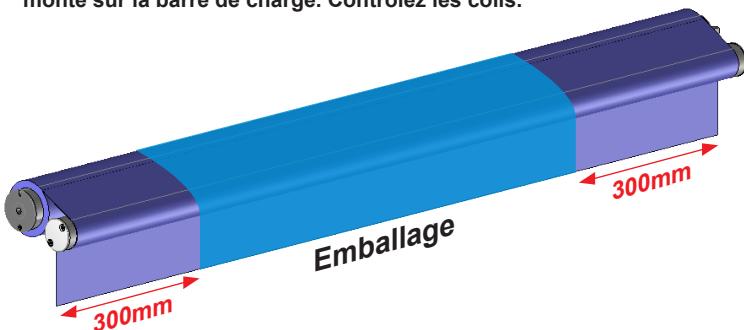

Bras Droit




Bras gauche



DI04 06

Support de bras

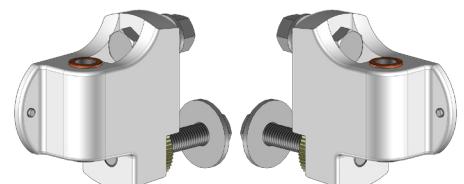

POSE FAÇADE


SIP02

Support mural




SIP18

Support tube pose façade

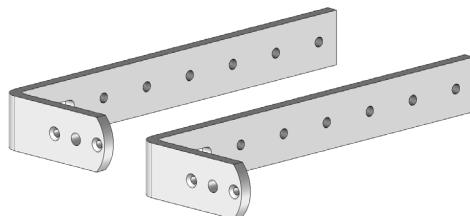

DI04 06

Support de bras

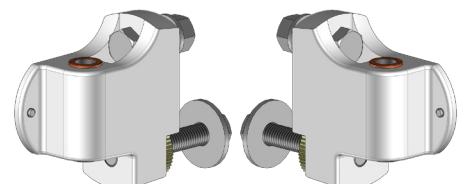

EI102

Griffe de bras



POSE PLAFOND

SIP03

Support plafond




SIP19

Support tube pose plafond



CU01

Axe tube d'enroulement

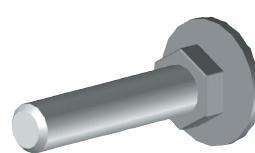

FUM05

Support de manœuvre


Version façade seulement



TA1/9

Treuil de manœuvre

Version manuel seulement

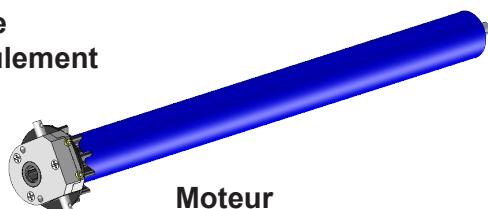

Moteur

Version motorisée seulement (Monté dans le tube d'enroulement)

POSE PLAFOND

POSE FAÇADE

1


Préparation des supports

ATTENTION,


Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.
Le montage du support droit et du support gauche doit être symétrique.



Pour un déport supérieur à 140mm, prévoir une fixation murale supplémentaire au niveau du trou oblong.

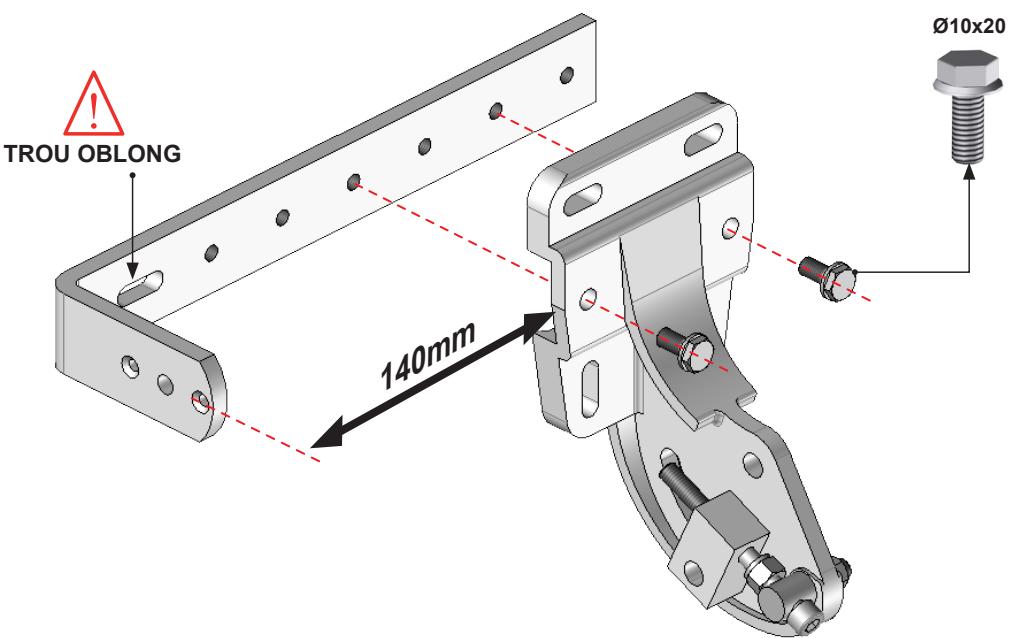


Pour un déport supérieur à 140mm, prévoir une fixation murale supplémentaire au niveau du trou oblong.

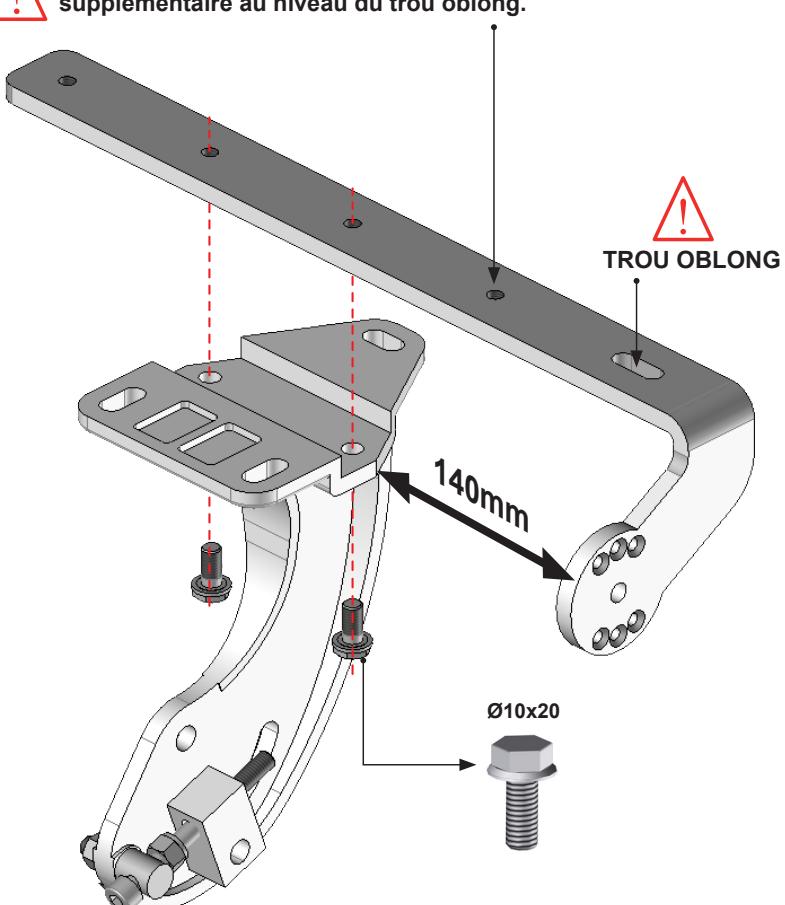

2 Préparation des Bras.

ATTENTION,


Assurez-vous de la bonne fixation des éléments. Risque de chute.
Le montage du bras droit et du bras gauche doit être symétrique.

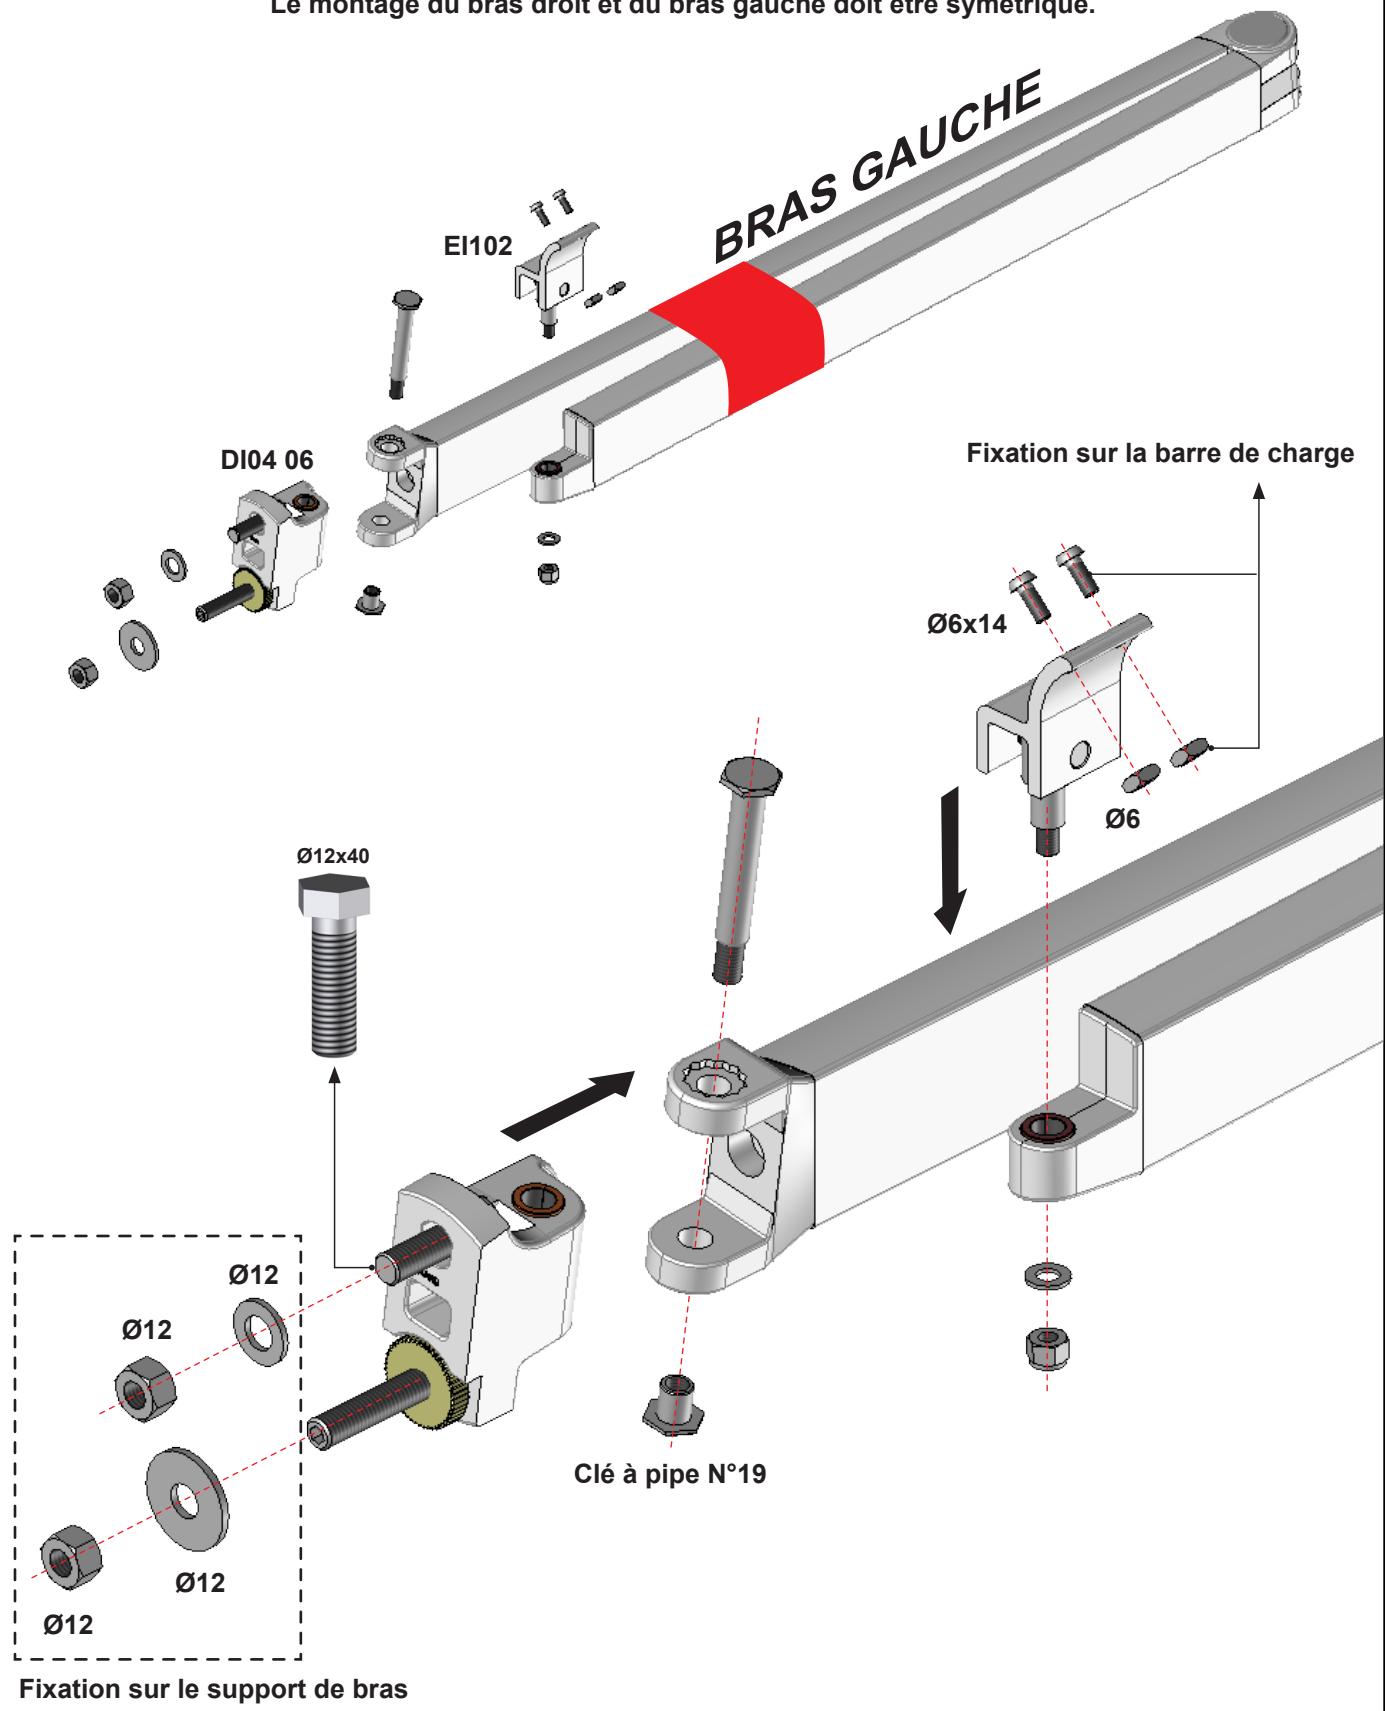

POSE FAÇADE

1 Tracez la position des supports

Largeur HT

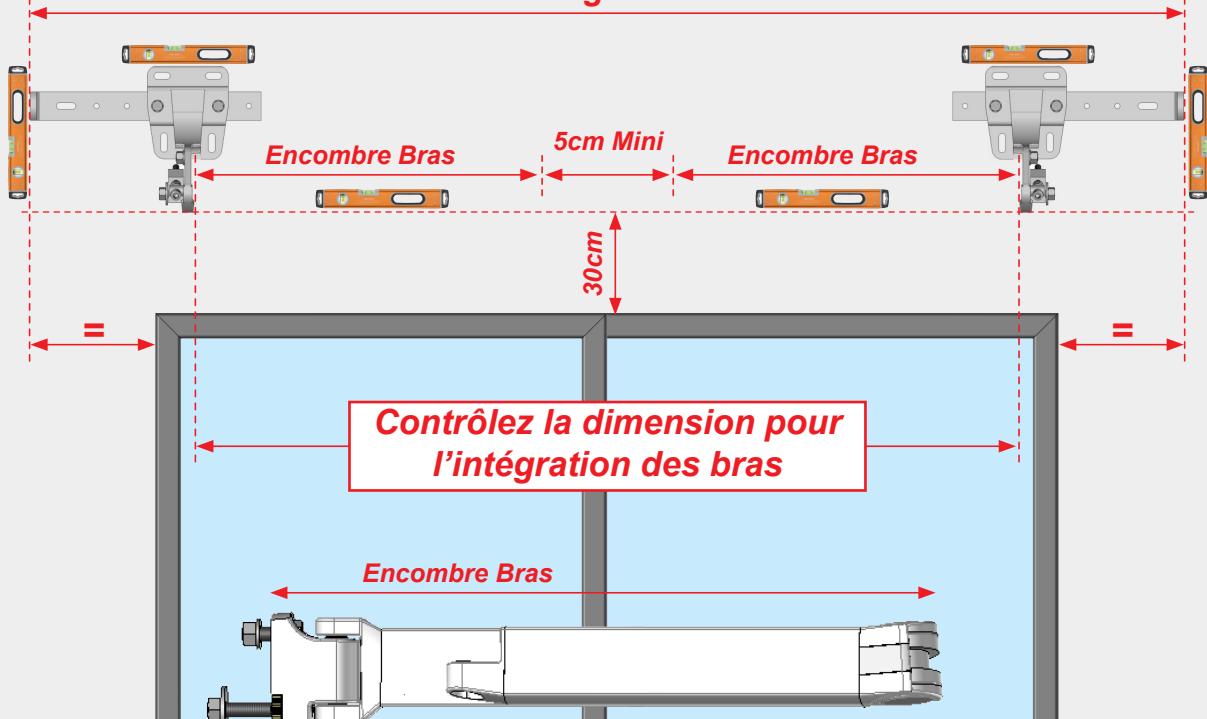


ATTENTION,


Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.

Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.

2 Marquez les perçages.

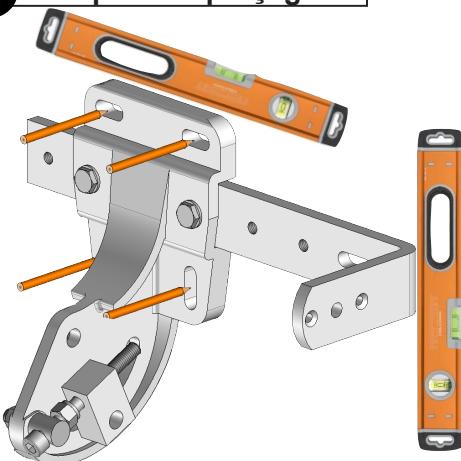

3

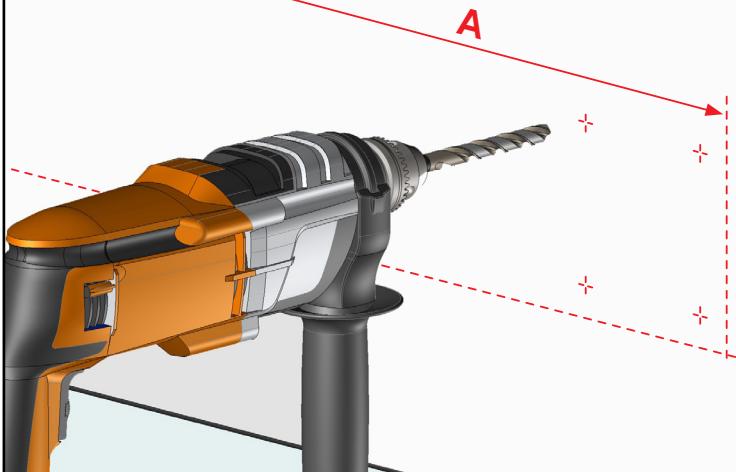

4




Adaptez la fixation à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelle non fournis.



Dans le cas d'installation du store à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

5 Pose du tube d'enroulement.

Version treuil

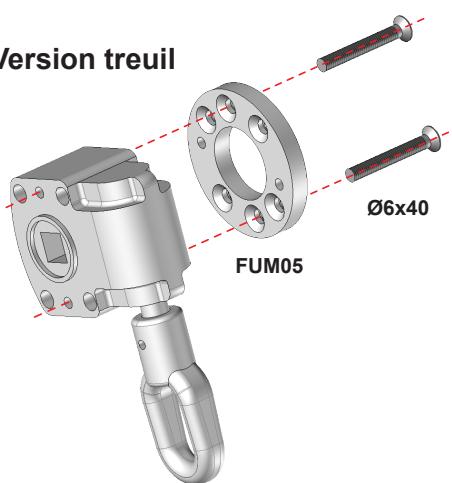


Version Moteur

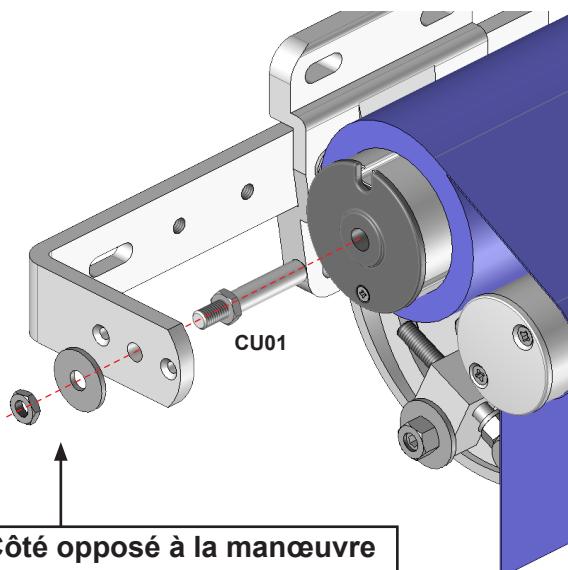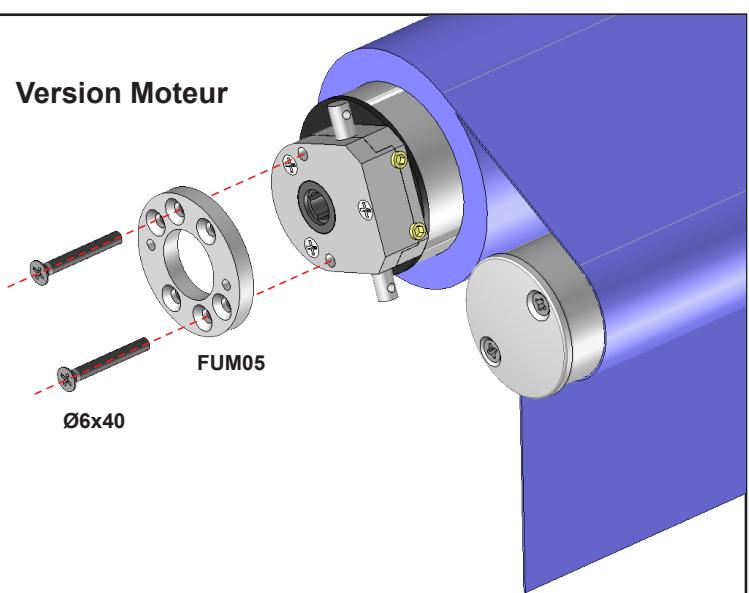


Côté opposé à la manœuvre

Emballage

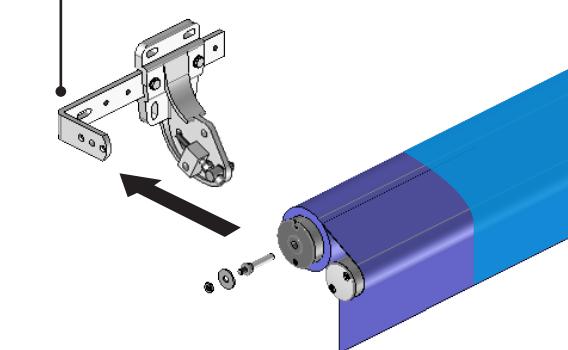

Côté manœuvre

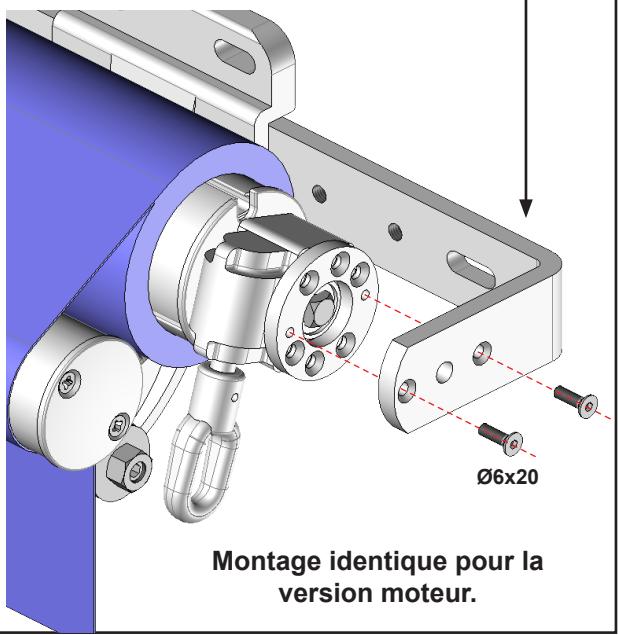

Montage identique pour la
version moteur.


ATTENTION,

Manœuvrez le tube d'enroulement sécurisé avec
précaution.

Assurez-vous de la bonne fixation des éléments.
Risque de chute.

POSE PLAFOND



1 Tracez la position des supports

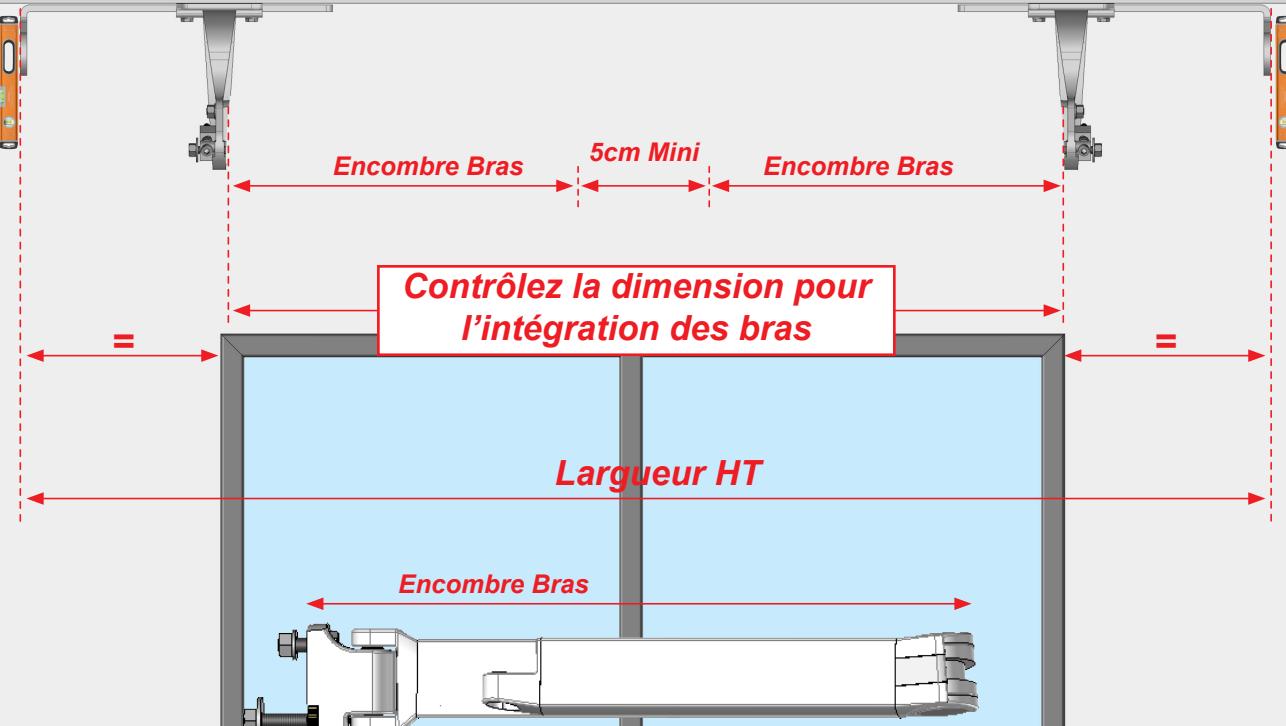


ATTENTION,

Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute du store.

Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages matériels et/ou corporels survenus suite à un mauvais montage.

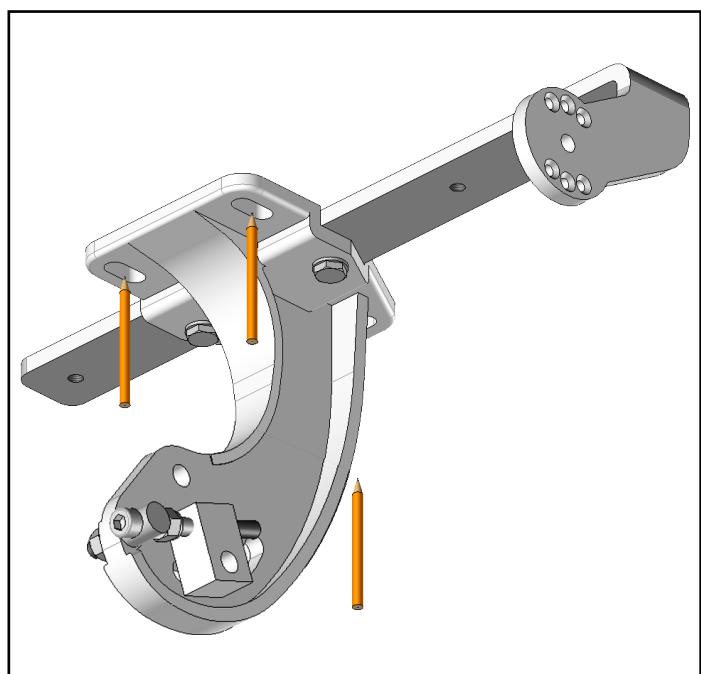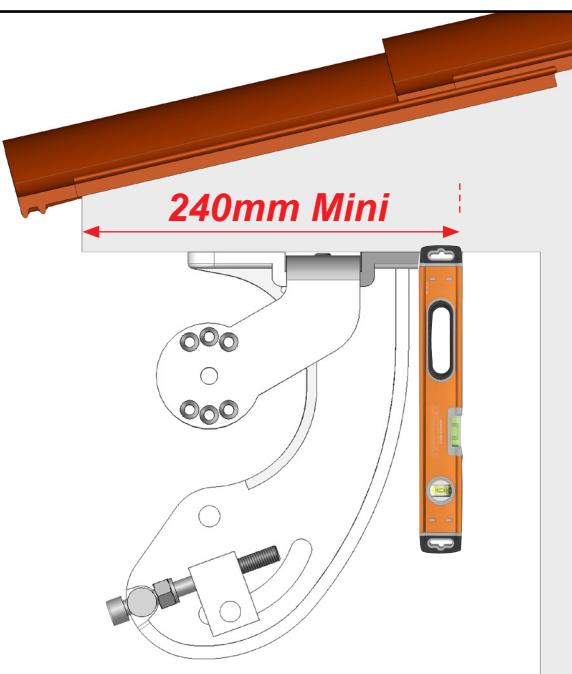

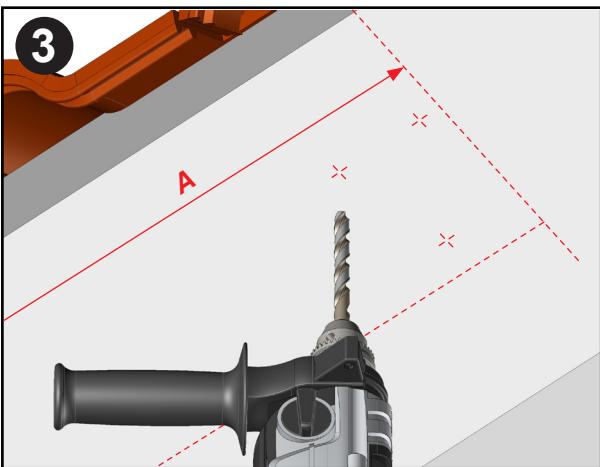


4



*Adaptez la fixation des supports à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelles non fournis.*

Dans le cas d'installation du store à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

5 Pose du tube d'enroulement.

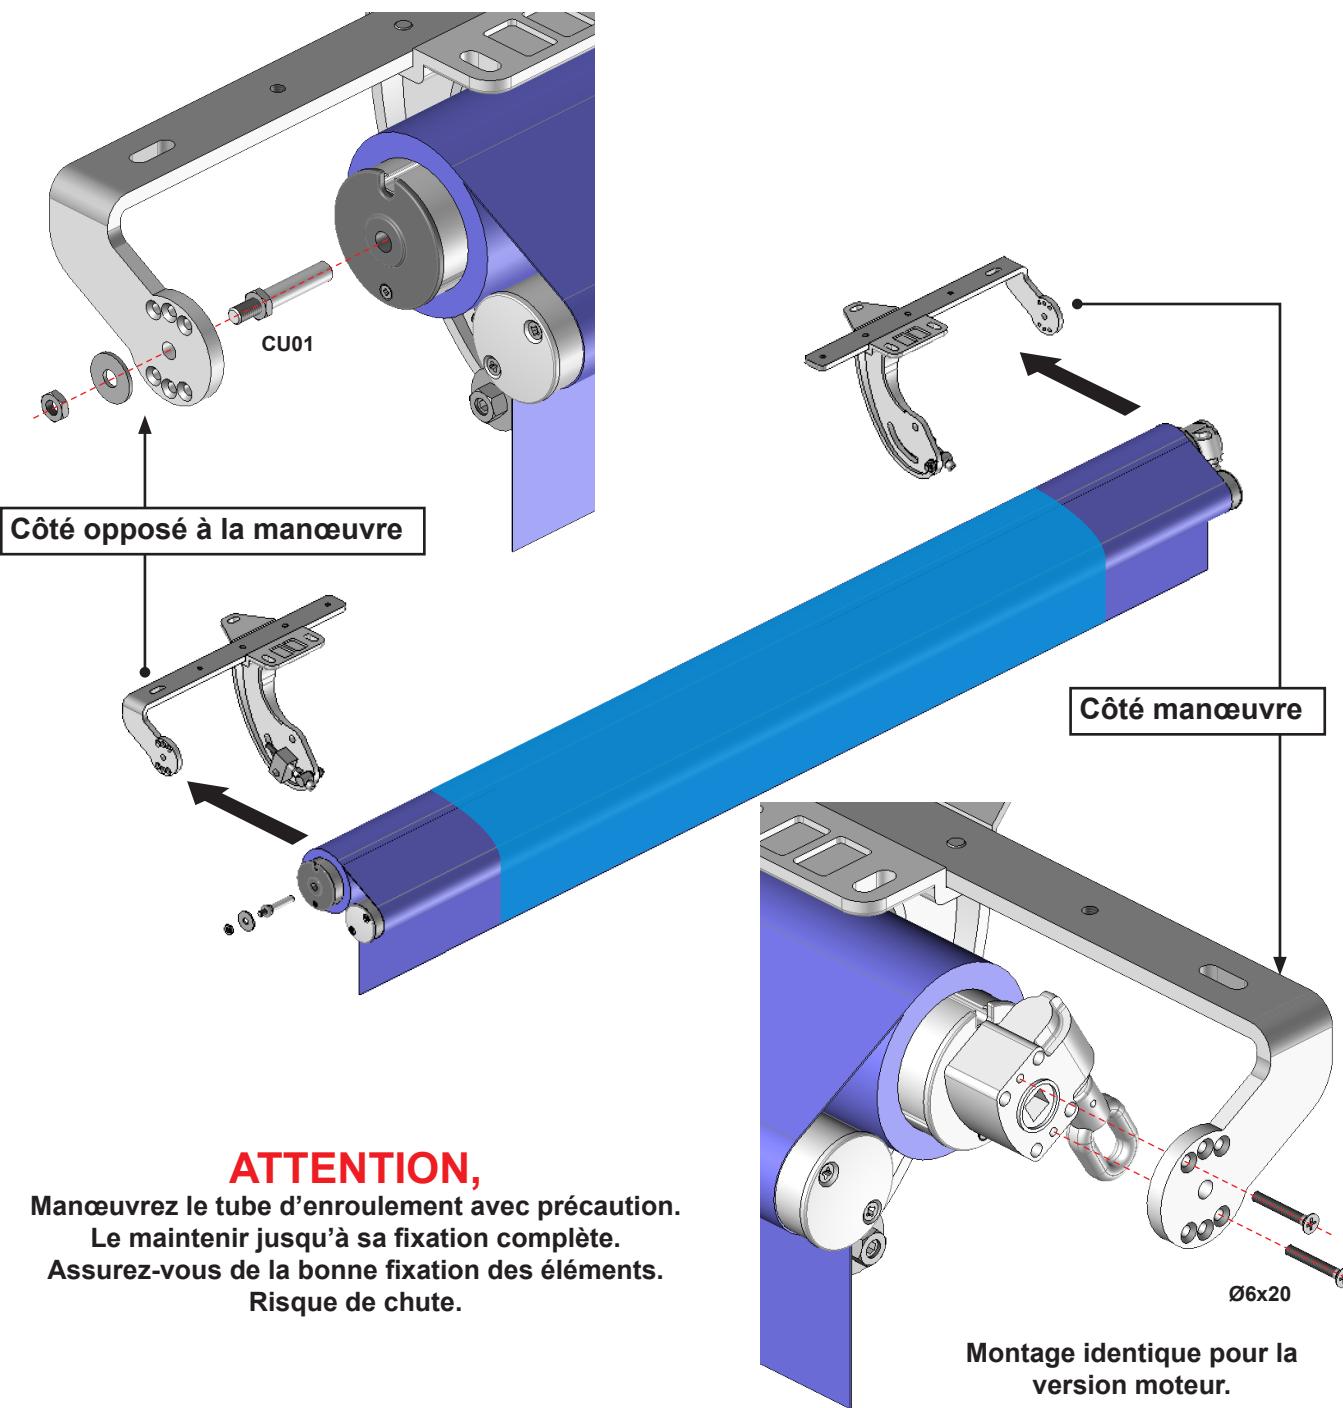

POSE DES BRAS


IMPORTANT :

Les opérations suivantes sont communes à la pose façade et à la pose plafond.

Ne retirez pas les bagues de bras avant fixation complète du produit.

Le lambrequin a été supprimé des images pour une meilleure compréhension.

Le montage des bras doit être symétrique. Contrôlez leur inclinaison.

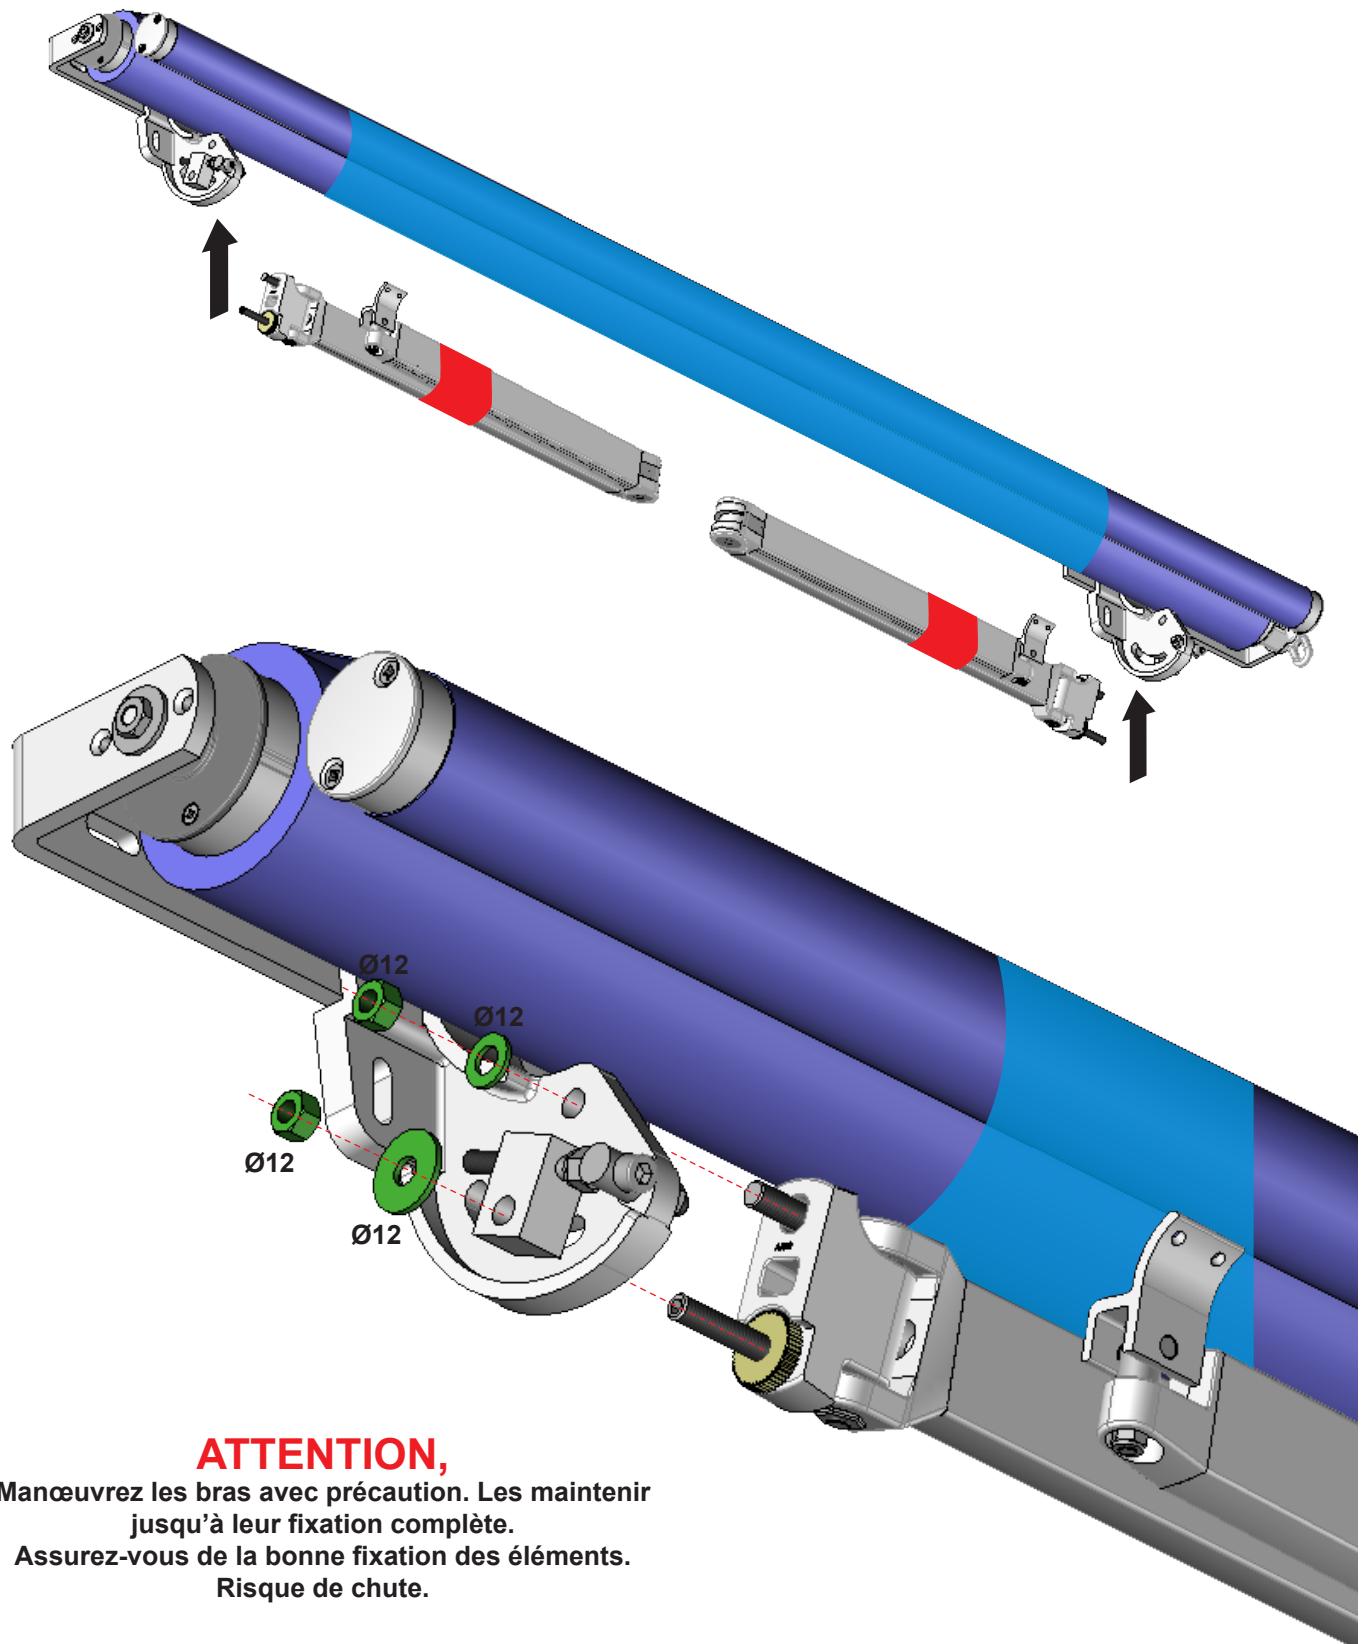

ATTENTION,

Maneuvrez les bras avec précaution. Les maintenir jusqu'à leur fixation complète.

Assurez-vous de la bonne fixation des éléments.

Risque de chute.

FIXATION DES BRAS A LA BARRE DE CHARGE

IMPORTANT :


Les opérations suivantes sont communes à la pose façade et à la pose plafond.

Ne retirez pas les bagues de bras avant fixation complète du produit.


Certains éléments ont été supprimés des images pour une meilleure compréhension.

1 - Retirez l'emballage ou les sangles du tube d'enroulement.

Attention à la toile, **ne pas utiliser de CUTTER.**

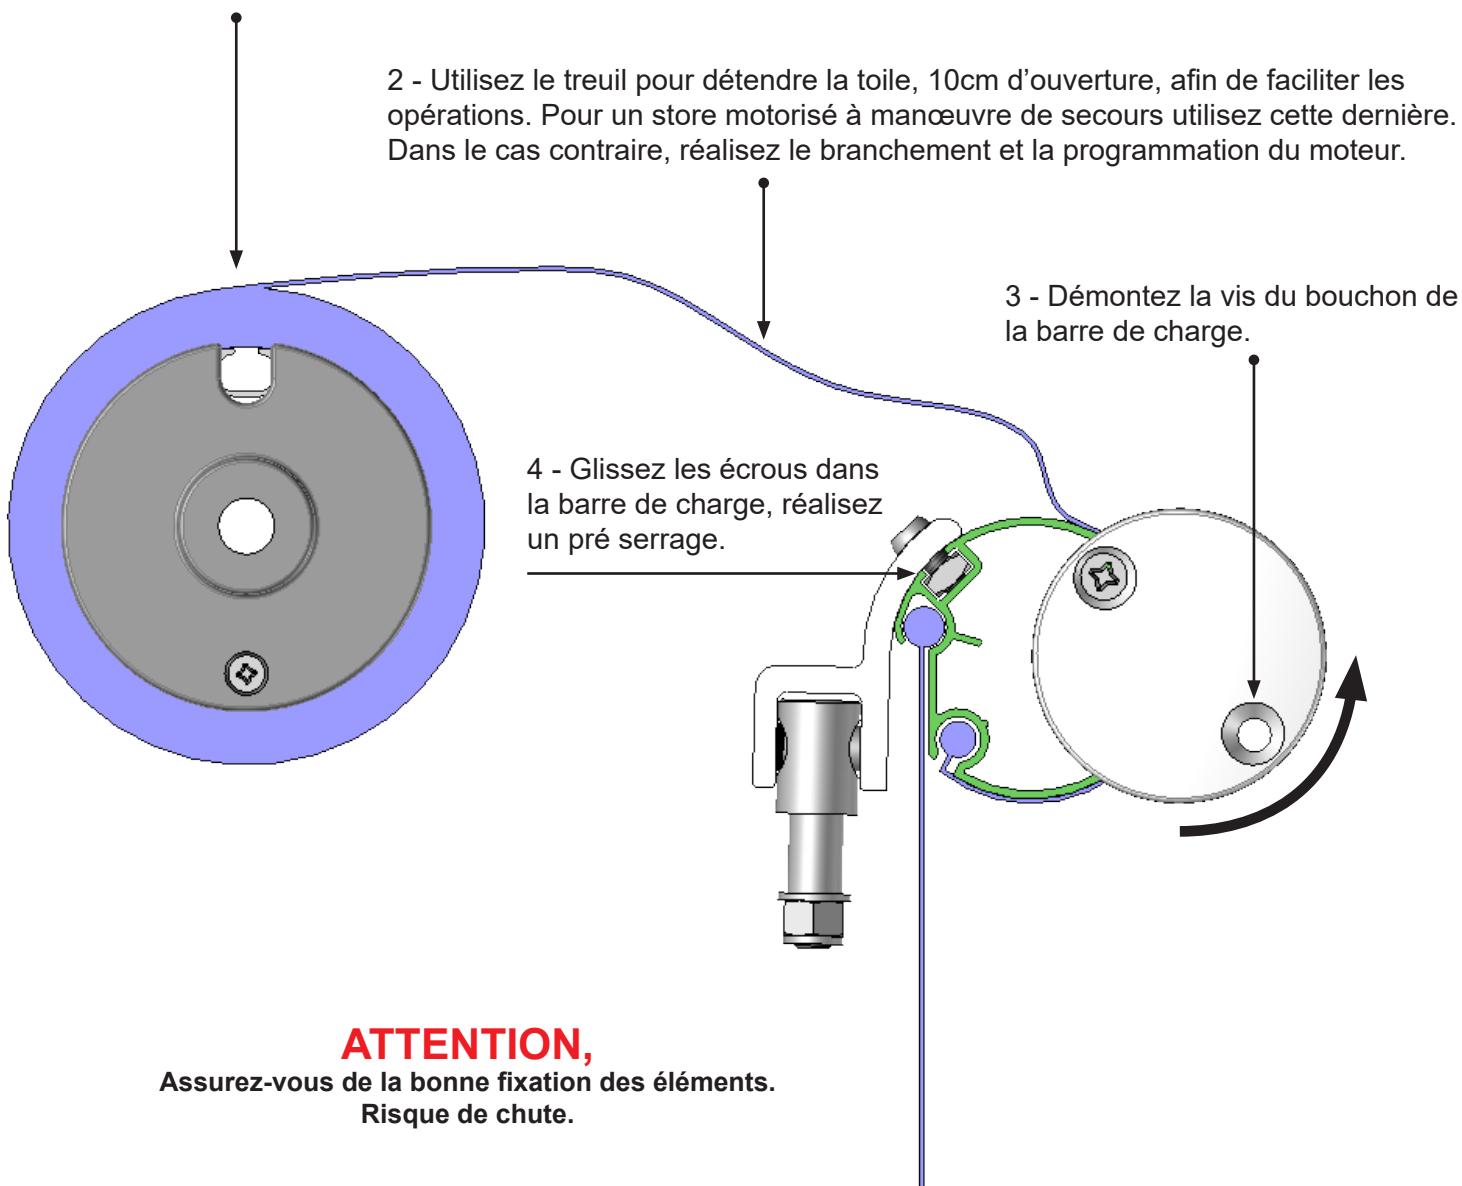


5 - Respectez la symétrie des griffes sur la barre de charge et verrouillez leur position.

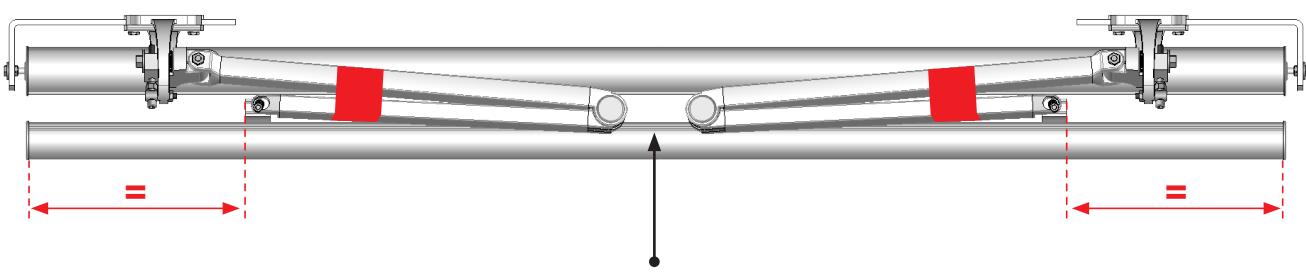


Coudes bras centrés entre le tube d'enroulement et la barre de charge

6 - Tendre la toile

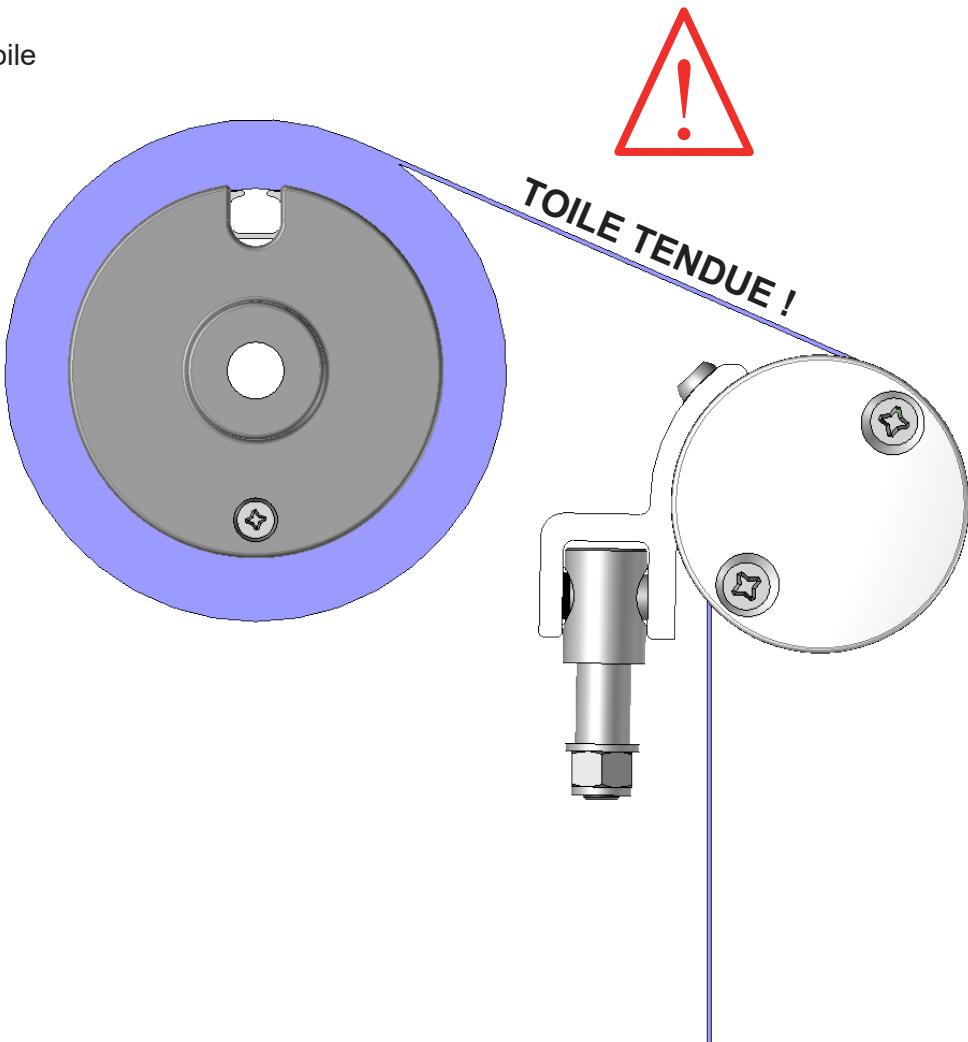

7 - Contrôlez toutes les fixations du store et des bras avant de retirer les bagues de bras. Assurez-vous que tous les éléments sont correctement verrouillés. Faite glisser les bagues de bras jusqu'au coude pour les libérer.

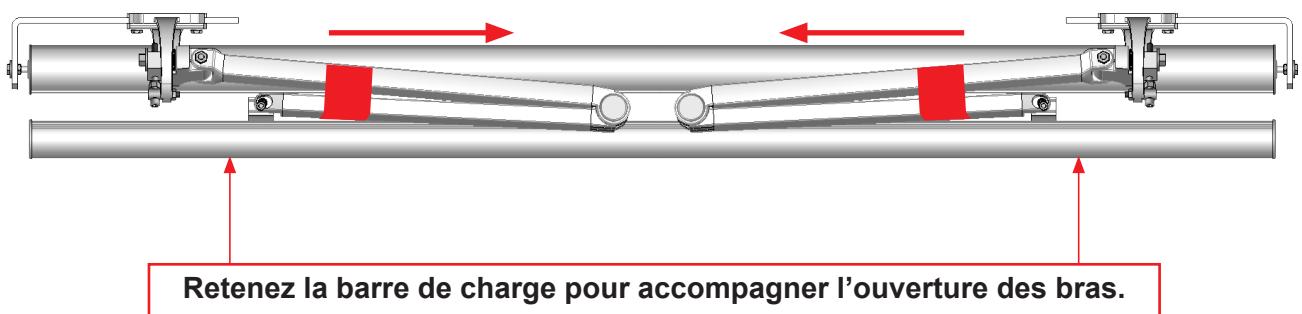


Procédez aux réglages des fin de course du store page 14, puis aux réglages au besoin.

RÉGLAGES

A - Réglage de l'inclinaison des bras.


Toutes les opérations sont à réaliser des deux côtés du store.

- 1 Ouvrir le store au maximum.

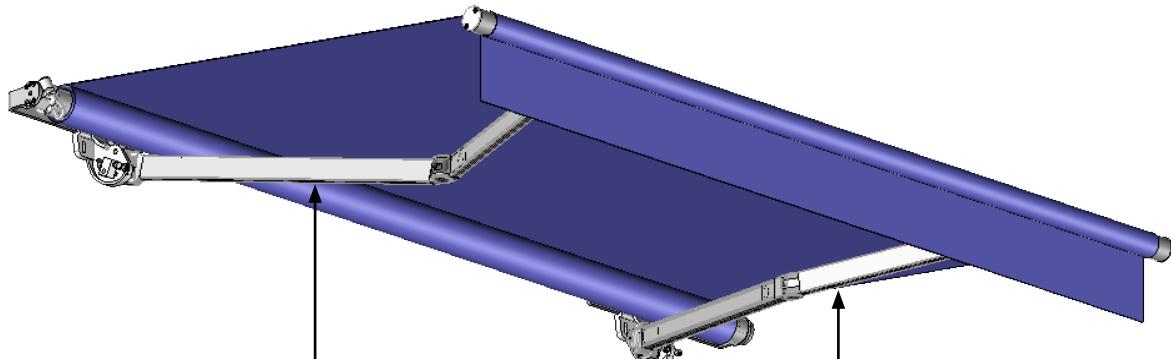


Soulagez les bras lors de l'opération de réglage d'inclinaison.

- 2 Desserrer les vis.

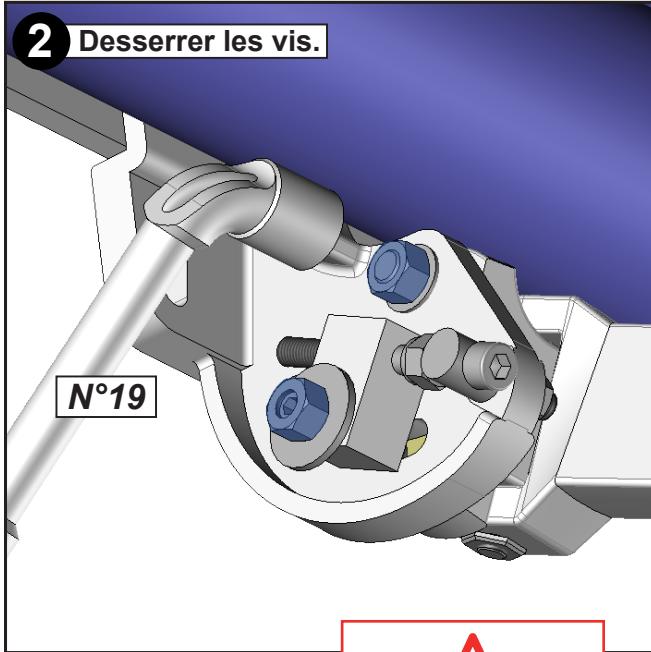

- 3 Réglage inclinaison.

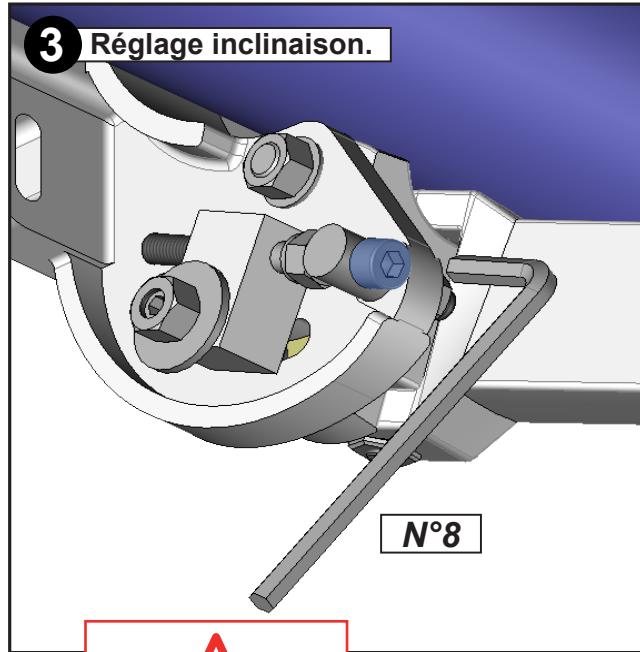

Attention Opération 2 :
ne pas dévisser les vis
entièrement.



Attention Opération 3 :
Soulager les bras lors du
réglage d'inclinaison.

- 4 Resserrer les vis.

ATTENTION,

Assurez-vous que le réglage d'inclinaison est symétrique et assurez-vous du bon verrouillage des vis et de tous les éléments du store avant toute manipulation d'ouverture ou de fermeture du store.


B - Réglage des coudes de bras. Store ouvert de 30cm.

IMPORTANT,

Les bras de nos stores sont conçus afin d'assurer une tension optimale de la toile. De ce fait, les coudes de bras présentent naturellement une position légèrement "tombante", éloignée de la toile. **Il s'agit d'un comportement normal.**

Un réglage des coudes n'est nécessaire que si la barre de charge ne se ferme pas correctement sur toute sa longueur (voir page 10 tableau informations consommateurs).

Lors de tout réglage, veiller à ce que les coudes de bras ne soient jamais en contact ni avec la toile, ni avec la barre de charge.

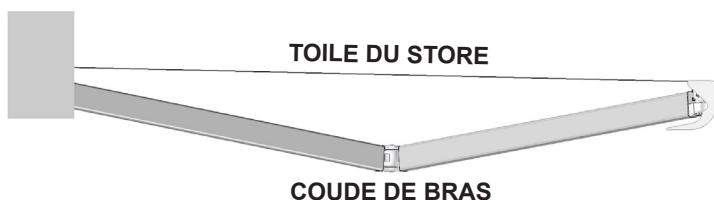


1 Desserrez les vis des support de bras. Idem paragraphe réglage inclinaison des bras.

ATTENTION, ne pas dévisser les vis entièrement.



2 Réglage des coudes

Les coudes de bras doivent être de même niveau.

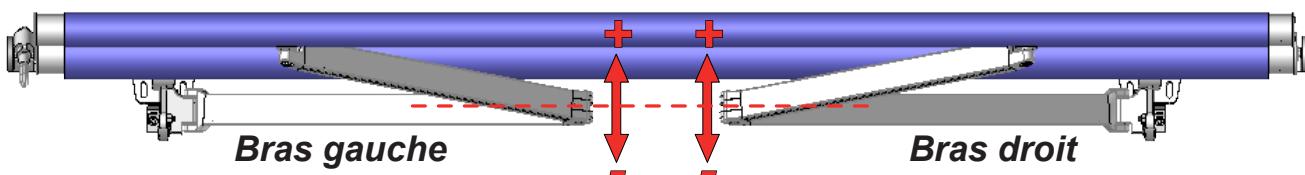

Store ouvert de 30cm :

- Monter le coude (+) : Actionner **la molette** vers + Utiliser une clé multiprise.
- Descendre le coude (-) : Actionner **la molette** vers - Utiliser une clé multiprise.

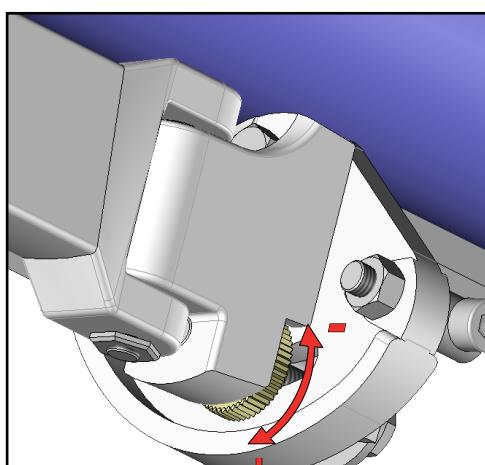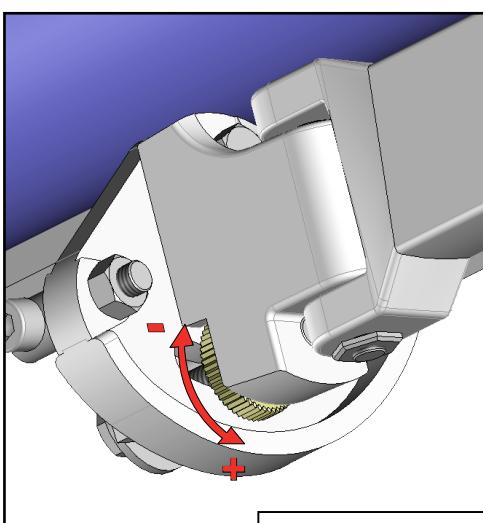

Soulagez les bras lors de l'opération de réglage.

ATTENTION,

Assurez-vous que le réglage des coudes de bras est symétrique et assurez-vous du bon verrouillage des vis et de tous les éléments du store avant toute manipulation d'ouverture ou de fermeture du store.


C - Réglage des fins de course moteur.

Se référer à la notice moteur livrée avec le produit.

D - Calage de la toile.

- La barre de charge ne ferme pas d'un côté du store. Ouvrir complètement le store, toile détendue. Utiliser la manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée en deux, entre le tube d'enroulement et la toile. La bague plastique se positionne sous la couture d'extrémité de la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n'est pas idéale, répéter l'opération mais augmenter le nombre de plis.

Dessins non contractuels

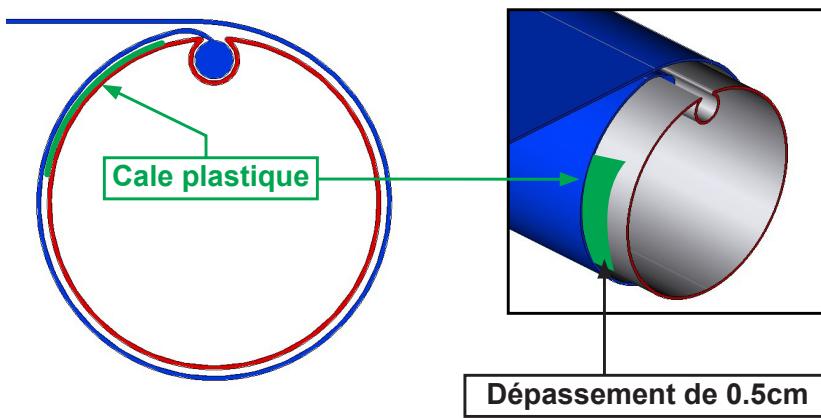

INFORMATIONS CONSOMMATEURS

► A savoir :

- Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.
- Une légère différence de bain de fibres ou teinte de laquage identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.
- Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.
- Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.
- Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.
- Pour un installation électrique avec interrupteur instable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes	Causes	Solutions
Mon store se descelle du mur.	Visserie non adaptée à la composition du mur.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre les indications de la notice) ► En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		<ul style="list-style-type: none"> ► Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Re-faire la mise à niveau. ► Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations. Mauvais réglage de la barre de charge ou des coudes de bras.	<ul style="list-style-type: none"> ► Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe C) ► Régler les coudes de bras. (Réglage paragraphe B)
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	<ul style="list-style-type: none"> ► Procéder au calage de la toile à l'aide de cale plastique fournie. (Réglage Paragraphe D)
La Mancœuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 1 montée successives.	<ul style="list-style-type: none"> ► Attendre la fin de protection (20 minutes)
La Mancœuvre électrique ne fonctionne plus.	Problème de connexion.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vérifier le branchement du moteur ► Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron)

Important : En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre intervention, faites appel à un professionnel.

Déclaration performance et conformité

Le texte complet de la déclaration UE de performance et de conformité est disponible à l'adresse suivante :
https://www.mitjavila.com/conformity/

	EN 13561 : 2015 STORE MITJAVILA
<i>FR: Utilisation en extérieur dans les bâtiments et autres ouvrages de constructions. ES: Para uso exterior en edificios y otras estructuras. EN: For outdoor use in buildings and other structures.</i>	
MITJAVILA D900 66380 Pia FR	FR : Résistance au vent ES : Resistencia al viento EN : Wind resistance L 6m x A 3.5m
15	NPD
FR : Transmission de l'énergie solaire totale ES : Transmisión total de energía solar EN : Total solar energy transmission g_{tot} = 0.25	
DOP: MITJAVILA-STORE/21/001	

Ne pas déployer le store en cas de :




Vent



Pluie



Neige

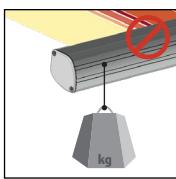

Ne rien suspendre

Autres dimensions

L.4m x Av.3m CLASSE 0	L.5m x Av.3m CLASSE 0
---------------------------------	---------------------------------

Toutes toiles

SunWorker	g_{tot} = 0.23	TELYA II	g_{tot} = 0.23
TIBELLY	g_{tot} = 0.17	TELYA III	g_{tot} = 0.25
DICKSON 0001	g_{tot} = 0.19		

MISE EN GARDE

- Ne jamais ouvrir le store avant sa fixation complète. Avant d'ouvrir le store banne, vous devez être sûr que les supports muraux, la fixations du store sur ces supports ont été installés de façon correcte et que les supports de bras, griffe et tous autres éléments du store soient serrés. Les bras du store sont sous tension et peuvent provoquer en cas d'ouverture brutale des blessures et des dommages corporels. Ne jamais ouvrir le store avec une toile déchirée.
- Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et/ou la chute du store.
- Ne pas faire fonctionner le store lorsque des opérations d'entretien, telle que le nettoyage des vitres, sont en cours. Déconnecter le store de l'alimentation électrique lorsque des opérations d'entretien sont en cours.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants. Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec le store ou la télécommande.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le store. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origines.
- En cas de stockage du store ce dernier doit être stocké à sous un abris en milieu sec non humide.
- N'utilisez pas le store dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre façade. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Une distance horizontale d'au moins 0,4 m doit être assurée entre le store complètement déployé et tout objet fixe.
- Ne pas déballer le store à l'aide d'un outil pouvant le rayer.
- Ne jamais dormir sous le store ouvert au risque d'un changement brutal de météo provoquant la chute du store.

UTILISATION DU STORE :

- N'utilisez pas le store en cas de mauvaises conditions météorologiques. L'utilisation dans des conditions de gel peut endommager le store. N'utilisez pas le store les jours pluvieux. Dans ces cas de figures, le store banne doit être en position repliée.
- Prenez garde lorsque vous dépliez le store, celui-ci peut rapidement chuter si il est affaibli ou endommagé. N'utilisez jamais le store si ce dernier est endommagé. Déconnectez le store de l'alimentation électrique (interrupteur ou fusible), puis contactez un spécialiste.
- Utilisez seulement ce store en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature ou les bras dé-pliables du store. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature ou aux bras dé-pliables du store. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour du store lorsque vous l'enroulez ou le déroulez.
- Lors de la première ouverture du store, ouvrez ce dernier de 50cm et contrôlez le serrage des vis et écrous des supports muraux, des supports de bras et des griffes. N'ouvrez pas le store si une vis est desserré.
- N'installez pas de barbecue sous le store et n'allumez pas de feu à proximité.
- L'utilisation du produit dans des conditions de gel peut endommager le produit.

RÉGLAGE DU STORE :

- Les réglages de fin de courses, des coudes bras, de la barre de charge et d'inclinaison sont pré-réglés en usine.
- Le réglage d'un store doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences. En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre réglage, faites appel à un professionnel.
- Après toutes modifications des réglages assurez-vous que tous les éléments du store soient correctement serrés.
- Un mauvais réglage peut entraîner une mauvaise utilisation du store et engendrer sa détérioration.
- Dans le cas d'une barre de charge pas de niveau, d'une mauvaise fermeture du store ou des coudes de bras décalés, un réglage du store doit être réalisé.
- Ne pas utiliser le store si un réglage est nécessaire.


RÉPARATION ET ENTRETIEN :

- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer un store banne sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le store si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au cours de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure des pièces ou de la toile du store.
- Vérifier fréquemment au cours de l'année les fixations murales du store, les vis de serrage des supports de bras et les vis de serrage des griffes de bras.
- Ne pas laisser enrouler une toile mouillée, séchez-la dès que possible. Risque de moisissure.
- Nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.


PARTIE ELECTRIQUE :

- Avant toute manipulation assurez-vous que le courant électrique soit coupé. Danger d'électrocution.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée (SAV ou électricien) afin d'éviter un danger. Le câble d'alimentation de cette motorisation ne peut être remplacé que par le même type de câble (même section des fils et même indice de protection).
- La motorisation est destinée à être installée à une hauteur d'au moins 2,5 m du sol ou de tout autre niveau d'accès.
- Le raccordement des fils électriques doit être fait conformément aux normes électriques en vigueur en France (norme NF C 15100). En cas de doute, contactez un électricien agréé.
- Avant de raccorder le store à une source d'alimentation, vérifiez que la tension de cette source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation présentes sur la notice.
- Ne pas mouiller le boîtier d'automatisme. L'automatisme doit être positionné à l'abri des intempéries.
- Ne pas laisser jouer les enfants avec le boîtier d'automatisme.

VUE ÉCLATÉE

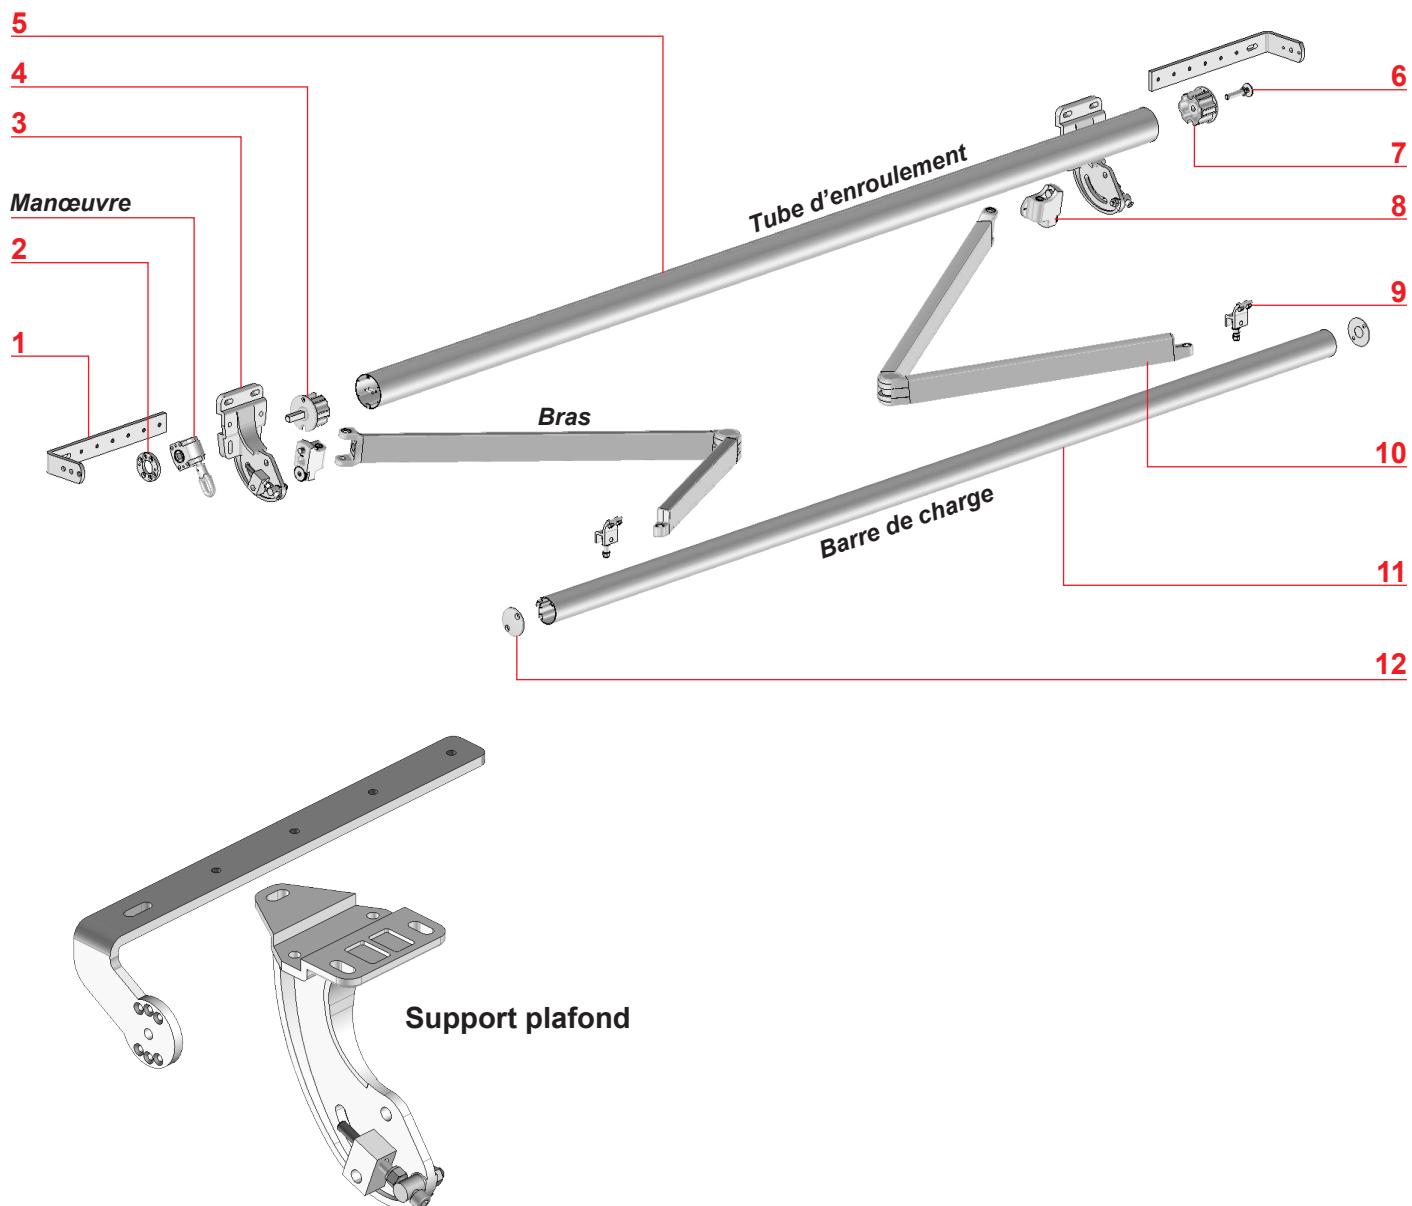

Repère	Désignation
1	Support de tube d'enroulement
2	Support manœuvre pose façade
3	Support mural
4	Tourillon axe carré
5	Tube d'enroulement
6	Axe tube d'enroulement
7	Tourillon creux
8	Support de bras
9	Griffe de bras
10	Bras
11	Barre de charge
12	Bouchon barre de charge

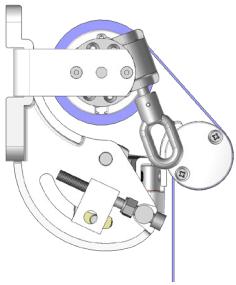

TRAD



Notice de pose
STORE INDÉPENDANT

Tel : 04 68 38 21 46
E-mail : sav@sav-usine.fr